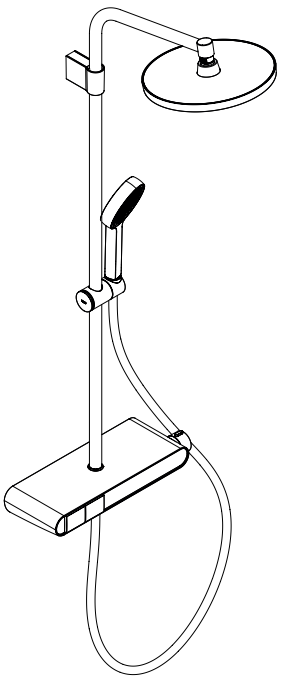
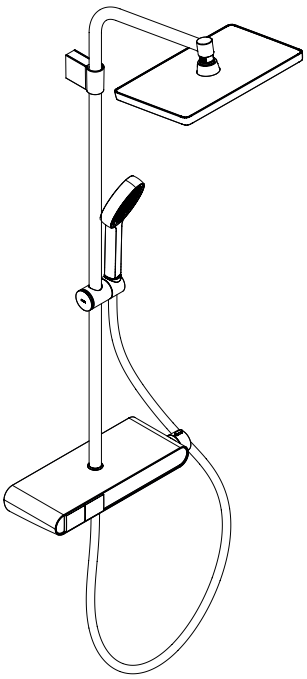
hansgrohe


| | | |
|---|---|---|
| DE | Gebrauchsanleitung / Montageanleitung | 2 |
| FR | Mode d'emploi / Instructions de montage | 3 |
| EN | Instructions for use / Assembly instructions | 4 |
| IT | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | 5 |
| ES | Modo de empleo / Instrucciones de montaje | 6 |
| NL | Gebruiksaanwijzing / Handleiding | 7 |
| DK | Brugsanvisning / Monteringsvejledning | 8 |
| PT | Instruções para uso / Manual de Instalación | 9 |
| PL | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu | 10 |
| CS | Návod k použití / Montážní návod | 11 |
| SK | Návod na použitie / Montážny návod | 12 |
| ZH | 用户手册 / 组装说明 | 13 |
| RU | Руководство пользователя / Инструкция по монтажу | 14 |
| FI | Käyttöohje / Asennusohje | 15 |
| SV | Bruksanvisning / Monteringsanvisning | 16 |
| LT | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos | 17 |
| HR | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju | 18 |
| RO | Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare | 19 |
| EL | Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης | 20 |
| SL | Navodilo za uporabo / Navodila za montažo | 21 |
| ET | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend | 22 |
| LV | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija | 23 |
| SR | Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu | 24 |
| NO | Bruksanvisning / Montasjeveiledning | 25 |
| BG | Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж | 26 |
| JP | 取扱説明書 / 施工説明書 | 27 |
| UA | Інструкції з використання / Інструкція по збірці | 28 |
| AR | دليل الاستخدام / تعليمات التجميع | 29 |
| TR | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu | 30 |
| HU | Használati útmutató / Szerelési útmutató | 31 |
| HE | הוראות שימוש / הוראות הרכבה | 32 |

**Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart ShowerTablet Select 360 Varia**
28638XX0

**Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ ShowerTablet Select 360 Varia**
28639XX0



**Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart ShowerTablet Select 360 Varia**
28648XX0

**Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ ShowerTablet Select 360 Varia**
28649XX0

## Sicherheitshinweise

⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
⚠ Der Kopfbrausearm ist nur für das Halten der Kopfbrause ausgelegt, er darf nicht mit weiteren Gegenständen belastet werden!
⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
⚠ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.
⚠ Das Produkt darf nicht als Haltegriff benutzt werden. Es muss ein separater Haltegriff montiert werden.
⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Die in der Montageanleitung angegebenen Montagemaße sind ideal für Personen von ca. 1800 mm Körpergröße und müssen gegebenenfalls angepasst werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich bei geänderter Montagehöhe die Mindesthöhe ändert und die Änderung der Anschlussmaße berücksichtigt werden müssen.
- Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist.
- Der beigepackte Filtereinsatz muss eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Brause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.
- Der vormontierte Filtereinsatz muss verwendet werden, um den Normdurchfluss der Handbrause zu gewährleisten und um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Handbrause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit einem Dampfbad vorgesehen!
- Im Notfall kann das Rohr zwischen Armatur und Kopfbrause im unteren Bereich mit einer feinen Säge gekürzt werden.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck: | max. 1 MPa |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prüfdruck: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Heißwassertemperatur: | max. 60°C |
| Anschlussmaße: | 150±12 mm |
| Anschlüsse G 1/2: | kalt rechts - warm links |
| Thermische Desinfektion: | 70°C / 4 min |

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

## Symbolerklärung

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

**Justierung** (siehe Seite 34)

Nach erfolgter Montage muss die Auslauftemperatur des Thermostaten überprüft werden. Eine Korrektur ist erforderlich wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.

**Wartung** (siehe Seite 40)

- Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).
- Um die Leichtgängigkeit der Regeleinheit zu gewährleisten, sollte der Thermostat von Zeit zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt werden.

**Maße** (siehe Seite 36)

**Durchflussdiagramm** (siehe Seite 36)

① Kopfbrause
② Handbrause

**Serviceteile** (siehe Seite 41)
XX = Farbcodierung
00 = Chrom
67 = Mattschwarz

**Sonderzubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonder-S-Anschlüsse #85368000 (siehe Seite 41)

Fliesenausgleichsscheibe #92950XX0 (siehe Seite 41)

**Reinigung** (siehe Seite 38)

**Bedienung** (siehe Seite 43)

Zum Entleeren der Kopfbrause diese nach dem Benutzen leicht schräg stellen.

**Prüfzeichen** (siehe Seite 42)

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Wenig Wasser | - Versorgungsdruck nicht ausreichend | - Leitungsdruck prüfen |
| | - Schmutzfangsieb der Regeleinheit verschmutzt | - Schmutzfangsiebe vor dem Thermostat und auf der Regeleinheit reinigen |
| | - Siebdichtung der Brause verschmutzt | - Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen |
| Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt | - Rückflussverhinderer verschmutzt / defekt | - Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen |
| Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein | - Thermostat wurde nicht justiert | - Thermostat justieren |
| | - Zu niedrige Warmwassertemperatur | - Warmwassertemperatur erhöhen auf 42 °C bis 60 °C |
| Temperaturregelung nicht möglich | - Regeleinheit verkalkt | - Regeleinheit austauschen |
| | - Warm- und Kaltwasseranschlüsse wurden vertauscht | - Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse #92373000 |
| Durchlauferhitzer schaltet bei Thermostatbetrieb nicht ein | - Schmutzfangsiebe verschmutzt | - Schmutzfangsiebe reinigen / austauschen |
| | - Rückflussverhinderer sitzt fest | - Rückflussverhinderer austauschen |
| Druckknopf der Sicherheitssperre ohne Funktion | - Feder defekt | - Feder bzw. Druckknopf reinigen u. leicht fetten, ggf. austauschen |
| | - Druckknopf verkalkt | |
| Select-Knopf schwergängig | - Select-Knopf verschmutzt | - Absperreinheit austauschen |



**Montage** (siehe Seite 33)

## Consignes de sécurité

⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
⚠ Le bras de la douchette n'est conçu que pour tenir la douchette et ne doit pas servir à la suspension d'autres objets !
⚠ Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisantes physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
⚠ Éviter le contact du jet de la douchette avec les parties sensibles du corps (telles par ex. que les yeux). Veiller à respecter un écart suffisant entre la douchette et le corps
⚠ Le produit ne doit pas servir de poignée. Monter pour cela une poignée séparée.
⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Les dimensions d'installation indiquées dans la notice de montage sont idéales pour des personnes d'une taille de 1800 mm environ et doivent être ajustées selon le cas. Tenir compte pour cela du fait qu'un changement de hauteur modifie la hauteur minimum et que la modification des cotes de raccord doit entrer en ligne de compte.
- Lors du montage de ce produit par du personnel qualifié, veiller à ce que la surface de fixation soit bien plane dans toute la zone de fixation (pas de dépassement de joints ou de déport de carreaux), à ce que le mur se prête au montage du produit et ne présente aucun point fragile.
- L' élément-filtre, pièce jointe, doit être installé pour éviter l' infiltration d' impuretés venant du réseau. Ceux-ci pourraient influencer le fonctionnement de ce produit et même endommager des pieces mobiles. Des réclamations à la suite de l'usage de la pomme de douche sans joint-tamis de hansgrohe ne peuvent pas faire partie de notre garantie.
- La garniture filtrante prémontée doit être utilisée pour garantir le débit normal de la douchette et éviter l'infiltration de saletés provenant du réseau de conduites. Ces infiltrations de saletés risquent de porter préjudice et/ou d'endommager les éléments fonctionnels de la douchette et n'entrent pas dans le cadre de la responsabilité de Hansgrohe.
- Le produit n'est pas prévu pour une utilisation en liaison avec un bain à vapeur
- En cas d'urgence, il est possible de raccourcir, dans la partie inférieure, le tuyau reliant la robinetterie au pommeau de la douche à l'aide d'une scie fine.

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Pression de service autorisée: | max. 1 MPa |
| Pression de service conseillée: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pression maximum de contrôle: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Température d'eau chaude: | max. 60°C |
| Dimension d´arrivée: | 150±12 mm |
| Raccordement G 1/2: | froide à droite - chaude à gauche |
| Désinfection thermique: | 70°C / 4 min |

- Avec dispositif anti-retour
- Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

## Description du symbole


Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!


**Etalonnage** (voir pages 34)

Le montage terminé, contrôler la température de l'eau puisée au mitigeur thermostatique. Un étalonnage est nécessaire si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage diffère sensiblement de celle affichée sur le thermostat.


**Entretien** (voir pages 40)

- Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).
- Pour assurer le mouvement facile de l´élément thermostatique, le thermostat devrait être placé de temps en temps en position très chaude et très froide.


**Dimensions** (voir pages 36)


**Diagramme du débit** (voir pages 36)

① Pomme de douche
② Douchette


**Pièces détachées** (voir pages 41)
XX = Couleurs
00 = Chromé
67 = Matt Black

**Accessoires en option** (ne fait pas partie de la fourniture)


raccord-S #85368000 (voir pages 41)


cale de compensation #92950XX0 (voir pages 41)


**Nettoyage** (voir pages 38)


**Instructions de service** (voir pages 43)

Pour vider le pommeau de la douchette, l'incliner légèrement après l'utilisation.


**Classification acoustique et débit** (voir pages 42)

| Dysfonctionnement | Origine | Solution |
|---|---|---|
| Pas assez d´eau | - Pression d´alimentation insuffisante | - Contrôler la pression |
| | - Filtre de l´élément thermostatique encrassé | - Nettoyer les filtres devant le mitigeur thermostatique et sur la cartouche |
| | - Joint-filtre de douchette encrassé | - Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible |
| Circulation opposée, l´eau chaude est comprimée dans l´arrivée d´eau froide et vice versa avec robinet fermé | - Clapet anti-retour encrassé ou défectueux | - Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement |
| La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage | - Le thermostat n´a pas été réglé | - Régler le thermostat |
| | - Température d'eau chaude trop basse, pas d´eau froide | - Augmenter la température d´eau chaude entre 42°C et 60°C |
| Le réglage de la température n´est pas possible | - Cartouche thermostatique entartrée | - Changer la cartouche thermostatique |
| | - Les raccords d'eau chaude et d'eau froide ont été intervertis | - Unité de réglage pour raccords inversés #92373000 |
| Le chauffe-eau instantané ne s´allume pas lors de l´utilisation du thermostat | - Filtres encrassés | - Nettoyez / changez les filtres |
| | - Clapet anti-retour bloque | - Changez le clapet antiretour |
| Bouton à pression du verrouillage de sécurité défectueux | - Ressort défectueux | - Nettoyer le ressort ou bien le bouton à pression, le changer éventuellement |
| | - Bouton à pression entartré | |
| Bouton Select grippé | - Bouton Select encrassé | - Changez le mécanisme d´arrêt |

**Montage** (voir pages 33)

## Safety Notes

⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
⚠ The arm of the shower head is intended only to hold the shower head. Do not load it down with other objects!
⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
⚠ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
⚠ The product may not be used as a holding handle. A separate handle must be installed.
⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The installation dimensions stated in these installation instructions are ideal for people of approximately 1800 mm in body height. The dimensions can be altered if required. In this case, pay attention to the fact that a change of installation height will also change the minimum height, and that the altered mounting dimensions must be taken into consideration.
- During installation of the product by qualified trained personnel, make sure that the entire fastening surface is even and smooth (no protruding seams or tile offset), that the finish of the wall is suitable to apply the product and has no weak points.
- The filter insert must be used to protect the shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.
- The premounted filter insert must be used to ensure a normal flow of the shower and to prevent dirt from entering through the pipes. Dirt entering can affect the function and/or lead to damages to the shower. Hansgrohe will not be held liable for this type of damage.
- The product is not designed to be used with steam baths!
- If required, the bottom part of the pipe between the fixture and the shower head can be shortened with a fine-toothed saw.

### Special information for UK

If installing this product with a pump, please be aware that it has to have negative head switching. This product will not function with a positive head pump.

## Technical Data

| | |
|---|---|
| Operating pressure: | max. 1 MPa |
| Recommended operating pressure: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Test pressure: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Hot water temperature: | max. 60°C |
| Centre distance: | 150±12 mm |
| Connections G 1/2: | cold right - hot left |
| Thermal disinfection: | 70°C / 4 min |

- Safety against backflow
- The product is exclusively designed for drinking water!

## Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!

**Adjustment** (see page 34)

After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.

**Maintenance** (see page 40)

- The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).
- To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.

**Dimensions** (see page 36)

**Flow diagram** (see page 36)

① Overhead shower
② Hand shower

**Spare parts** (see page 41)
XX = Colors
00 = Chrome Plated
67 = Matt Black

**Special accessories** (order as an extra)

ball S-unions #85368000 (see page 41)

tile-matching-disk #92950XX0 (see page 41)

**Cleaning** (see page 38)

**Operation** (see page 43)

To empty the overhead shower after use, hold it in a slightly inclined position.

**Test certificate** (see page 42)

| Fault | Cause | Remedy |
|---|---|---|
| Insufficient water | - Supply pressure inadequate | - Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working). |
| | - Regulator filter dirty | - Clean filter in front of the mixer and on the MTC-thermo cartridge |
| | - Shower filter seal dirty | - Clean filter seal between shower and hose |
| Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed | - Backflow preventers dirty or leaking | - Clean backflow preventers, exchange if necessary |
| Spout temperature does not correspond with temperature set | - Thermostat has not been adjusted | - Adjust thermostat |
| | - Hot water temperature too low | - Increase hot water temperature to 42 °C to 60 °C |
| Temperature regulation not possible | - thermo cartridge calcified | - Exchange thermo cartridge |
| | - Hot and cold supplies are reversed | - Control unit for reversed connections #92373000 |
| Instantaneous heater didn't work with thermostat | - Filters are dirty | - Clean the filter / exchange filter |
| | - check valve hasn't moved back | - Exchange check valves |
| Safety stop button not operating | - Spring defective | - Clean spring and/or button, exchange if necessary |
| | - Button calcified | |
| Select button stiff | - Select button soiled | - Exchange shut-off unit |



**Assembly** (see page 33)

## Indicazioni sulla sicurezza

⚠ Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.
⚠ Il braccio del soffione della doccia è progettato per sostenere solo quest'ultimo, non va sovraccaricato con altri oggetti!
⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.
⚠ Bisogna evitare il contatto fra il getto della doccia e parti del corpo delicate (ad es. gli occhi). Fra il soffione ed il corpo va mantenuta una distanza sufficiente.
⚠ Il prodotto non deve essere utilizzato come maniglia, questa deve essere montata separatamente.
⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- Le quote di montaggio indicate nelle istruzioni di montaggio sono ideali per persone grandi circa 1800 mm e eventualmente vanno adattate. A ciò bisogna fare attenzione, che ad altezza di montaggio cambiata l'altezza minima necessaria indicata cambia e che bisogna considerare la modifica delle quote di collegamento.
- Per il montaggio del prodotto da personale specializzato qualificato bisogna fare attenzione, che la superficie di fissaggio, in tutto il campo di fissaggio, sia piana (nessuna giunzione sporgente o sfalsamento di piastrella), la costruzione della parete sia adatta al montaggio del prodotto e che non presenti alcun punto debole.
- Il filtro supplementare deve essere utilizzato per proteggere la doccia dai depositi di calcare. Tali impurita possono infatti causare difetti e/o danneggiare parti della doccia; in questo caso la Hansgrohe non risponde dei danni.
- L'inserto filtrante premontato deve essere utilizzato per garantire il flusso normale della doccetta e per evitare risciacqui di sporcizia dalla rete idrica. Risciacqui di sporcizia possono pregiudicare la funzione e/o danneggiare parti funzionali della doccetta. Per danni risultanti da ciò non risponde la Hansgrohe
- Il prodotto non è predisposto per l'impiego in combinazione con un bagno a vapore.
- Se necessario il tubo può essere accorciato tra il raccordo e la doccetta nella parte inferiore usando un seghetto.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Pressione d'uso: | max. 1 MPa |
| Pressione d'uso consigliata: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pressione di prova: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda: | max. 60°C |
| Distanza di raccordo: | 150±12 mm |
| Raccordi G 1/2: | fredda a destra - calda a sinistra |
| Disinfezione termica: | 70°C / 4 min |

- Sicurezza antiriflusso
- Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

## Descrizione simbolo

Non utilizzare silicone contenente acido acetico!

**Taratura** (vedi pagg. 34)

Effettuata l'installazione del miscelatore termostatico bisogna controllare la temperatura di uscita. La taratura è necessaria quando la temperatura dell'acqua misurata sul punto di prelievo non corrisponde a quella fissata sul termostato.

**Manutenzione** (vedi pagg. 40)

- La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).
- Per garantire la scorrevolezza dell'elemento di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe regolare il termostatico passando da tutto caldo a tutto freddo.

**Ingombri** (vedi pagg. 36)

**Diagramma flusso** (vedi pagg. 36)

① Soffione doccia
② Doccetta

**Parti di ricambio** (vedi pagg. 41)

XX = Trattamento
00 = Cromato
67 = Matt Black

**Accessori speciali** (non contenuto nel volume di fornitura)

raccordi eccentrici #85368000 (vedi pagg. 41)

distanziali da piastrella #92950XX0 (vedi pagg. 41)

**Pulitura** (vedi pagg. 38)

**Procedura** (vedi pagg. 43)

Per svuotare la doccia di testa dopo averla usata, posizionarla leggermente obliqua.

**Segno di verifica** (vedi pagg. 42)

| Problema | Possibile causa | Rimedio |
|---|---|---|
| Scarsità d'acqua | - Pressione di erogazione insufficiente | - Provare la pressione di erogazione |
| | - Filtro dell'unità di regolazione sporco | - Pulire/sostituire i filtri |
| | - Guarnizione del filtro della doccia sporca | - Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile |
| Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa | - Antiriflusso sporco o non ermetico | - Pulire o sostituire l'antiriflusso |
| La temperatura di erogazione diversa da quella impostata | - Il termostatico non è stato regolato | - Regolare il termostatico |
| | - Temperatura dell'acqua calda | - Aumentare la temperatura acqua calda tra 42 °C e 60 °C |
| Impossibile la regolazione temperatura | - Unità di regolazione piena di calcare | - Sostituire l'unità di regolazione |
| | - Gli attacchi acqua calda e acqua fredda sono stati scambiati | - Unità di regolazione per raccordi invertiti #92373000 |
| La caldaia istantanea non lavora con il termostato in funzione | - Filtri sporchi | - Pulire / sostituire i filtri |
| | - Valvola antiriflusso non funziona correttamentet | - Sostituire la valvola antiriflusso |
| Tasto antiscottatura non funzionante | - Molla difettosa | - Pulire o sostituire la molla o il tasto |
| | - Tasto con depositi calcarei | |
| Bottone di selezione duro | - Bottone di selezione sporco | - sostituire il vitone di arresto |

**Montaggio** (vedi pagg. 33)

## Indicaciones de seguridad

⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
⚠ El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
⚠ El brazo del pulverizador de ducha solo está previsto para soportar el pulverizador de ducha y no debe cargarse con otros objetos!
⚠ Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
⚠ Debe evitarse el contacto del chorro del pulverizador con partes sensibles del cuerpo (por ej. ojos). Debe mantenerse una distancia suficiente entre pulverizador y cuerpo.
⚠ El producto no debe ser utilizado como un elemento de sujeción. Debe montarse un elemento de sujeción separado.
⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

## Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- Las medidas indicadas en las instrucciones de montaje resultan ideales para personas de 1800 mm de altura, por lo que deberán ajustarse siempre que sea necesario. En este sentido, es importante tener en cuenta que, en caso de modificación de la altura de montaje, cambia la altura mínima y habrá que adaptar las medidas de conexión.
- Durante el montaje del producto, mediante personal especializado, se debe asegurar de que la superficie de sujeción en todo el área de la fijación sea plana (sin fugas o azulejos que sobresalgan), que la estructura del muro sea adecuada para el montaje del producto y que no presente puntos débiles.
- La inserción del filtro debe usarse para proteger la ducha de la suciedad proveniente de las tuberias. Debe colocarse entre el flexo y la ducha mural. Infiltraciones de suciedad deterioran el funcionamiento de la ducha mural y pueden causar daños en el interior de la misma que no están cubiertas por la garantía de Hansgrohe.
- El inserto de filtro premontado debe utilizarse para garantizar el caudal normado de la ducha manual y evitar que penetre suciedad procedente de la red de conducción. La suciedad puede limitar el funcionamiento y provocar daños en partes funcionales de la ducha manual. Hansgrohe no asumirá ninguna responsabilidad por los daños que de ello se deriven.
- ¡El producto no ha sido diseñado para uso en conexión con un baño de vapor!
- En caso de necesidad, con una sierra fina puede recortarse por la parte de abajo el tubo entre el grifo y la ducha.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Presión en servicio: | max. 1 MPa |
| Presión recomendada en servicio: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presión de prueba: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Temperatura del agua caliente: | max. 60°C |
| Racores excéntricos: | 150±12 mm |
| Racores excéntricos G 1/2: | a la derecha frio - a la izquierda caliente |
| Desinfección térmica: | 70°C / 4 min |

- Seguro contra el retorno
- El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

## Descripción de símbolos


No utilizar silicona que contiene ácido acético!


**Ajuste** (ver página 34)

Después del montaje deberá comprobarse la temperatura del agua del termostato, en la salida del caño. Una corrección se efectuará siempre y cuando la temperatura del agua tomada a la salida del caño, no corresponda con la indicada en el volante del termostato.


**Mantenimiento** (ver página 40)

- Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).
- Para garantizar el funcionamiento duradero del termostato, el mando del mismo debería girarse de vez en cuando del extremo frío al extremo caliente.


**Dimensiones** (ver página 36)


**Diagrama de circulación** (ver página 36)

① Ducha fija
② Teleducha


**Repuestos** (ver página 41)
XX = Acabados
00 = Cromado
67 = Matt Black

**Opcional** (no incluido en el suministro)


Excéntrica especial #85368000 (ver página 41)


Pieza desuplemento #92950XX0 (ver página 41)


**Limpiar** (ver página 38)


**Manejo** (ver página 43)

Para vaciar la ducha, colóquela en una posición ligeramente inclinada tras el uso.


**Marca de verificación** (ver página 42)

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Sale poca agua | - presión insuficiente | - comprobar presión |
| | - filtro del termoelemento sucio | - Limpiar filtros en las uniones a las tomas de agua caliente y fría y en el cartucho termostático |
| | - Filtro de la teleducha sucio | - Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha |
| Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés | - válvula antirretorno sucia o pierde | - limpiar / cambiar válvula |
| Temperatura del agua no corresponde a lo marcado | - termostato no ha sido ajustado | - ajustar termostato |
| | - Temperatura del agua caliente demasiado baja | - aumentar temperatura del agua caliente a 42° - 60° C. |
| No es posible regular la temperatura | - Termoelemento calcificado o desgastado | - cambiar termoelemento |
| | - Las conexiones de agua caliente y fría están cambiadas. | - Unidad de regulación para conexiones intercambiadas #92373000 |
| Calentador instantáneo no se enciende cuando el termostato mezcla agua caliente con agua fría | - Filtros sucios | - limpiar/cambiar filtros |
| | - válvula anti-retorno cerrada | - cambiar válvula anti-retorno |
| Botón de tope no funciona | - muelle defecto | - Limpiar y aplicar una fina capa de grasa en el muelle y el pulsador |
| | - botón lleno de cal | |
| Botón Select duro | - Botón Select sucio | - cambiar montura |



**Montaje** (ver página 33)

## Veiligheidsinstructies

⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
⚠ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
⚠ De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het vasthouden van de hoofddouche bedoeld en mag niet met verdere voorwerpen worden belast!
⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
⚠ Het contact van de douchestraal met gevoelige lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorkomen. Er moet voldoende afstand tussen douche en lichaam aangehouden worden.
⚠ Het product mag niet als handgreep worden gebruikt. Er moet een aparte handgreep gemonteerd worden.
⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

## Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- De in de handleiding aangegeven montagematen richten zich op personen van ca. 1800 mm groot en moeten indien nodig aangepast worden. Daarbij moet in acht genomen worden dat bij een gewijzigde montagehoogte ook de minimumhoogte verandert en dat de aansluitmaten overeenkomstig moeten worden aangepast.
- Bij de montage van het product door gekwalificeerd vakpersoneel moet erop gelet worden dat het montagevlak in het volledige bereik van de bevestiging vlak is (geen uitstekende voegen of verspringende tegels), dat de wand geschikt is voor de montage van het product en geen zwakke plaatsen vertoont.
- De bijgeleverde filter moet ingebouwd worden om uit de leidingen tegen te houden. Vuil uit de leidingen kan de werking van de hoofddouche negatief beïnvloeden en/of de hoofddouche beschadigen. Voor deze schade is Hansgrohe niet verantwoordelijk.
- Het voorgemonteerde filterelement moet gebruikt worden om het normdebiet van de handdouche te garanderen en om vuil uit de waterleiding te weren. Vuil uit de waterleiding kan de werking negatief beïnvloeden en / of de handdouche beschadigen; voor daaruit voortvloeiende schade is Hansgrohe niet aansprakelijk.
- Het product is niet voorzien voor gebruik in combinatie met een stoombad!
- In noodgevallen kan de buis tussen de armatuur en de hoofddouche onderaan met een fijne zaag verkort worden.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Werkdruk: max. | max. 1 MPa |
| Aanbevolen werkdruk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Getest bij: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Temperatuur warm water: | max. 60°C |
| Aansluitmaten: | 150±12 mm |
| Aansluitingen G 1/2: | koud rechts - warm links |
| Thermische desinfectie: | 70°C / 4 min |

- Beveiligd tegen terugstromen
- Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

## Symboolbeschrijving

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

**Instellen** (zie blz. 34)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.

**Onderhoud** (zie blz. 40)

- Keerkleppen moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het funktioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)
- Om het soepel lopen van de regeleenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.

**Maten** (zie blz. 36)

**Doorstroomdiagram** (zie blz. 36)

① Hoofddouche
② Handdouche

**Service onderdelen** (zie blz. 41)

XX = Kleuren
00 = Verchroomd
67 = Matt Black

**Toebehoren** (behoort niet tot het leveringspakket)

S-koppelingen #85368000 (zie blz. 41)

opvulschijf #92950XX0 (zie blz. 41)

**Reinigen** (zie blz. 38)

**Bediening** (zie blz. 43)

Om de hoofddouche leeg te maken, zet u deze na het gebruik licht schuin.

**Keurmerk** (zie blz. 42)

| Storing | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Weinig water | - Druk te laag | - Druk controleren |
| | - Vuilzeef van thermo-element verstopt | - Vuilvangzeefjes en zeefjes van regeleenheid reinigen |
| | - Zeefdichting handdouche verstopt | - Zeefdichting handdouche reinigen |
| Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd | - Terugslagkleppen vervuild of defect | - Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen |
| Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen | - Thermostaat niet ingesteld | - Thermostaat instellen |
| | - Temperatuur van warm water te laag | - Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 60°C |
| Temperatuur niet regelbaar | - regeleenheid verkalkt | - regeleenheid uitwisselen |
| | - Warm- en koudwateraansluitingen werden verwisseld. | - Regeleenheid voor verwisselde aansluitingen #92373000 |
| Doorstroomtoestel schakelt tijdens gebruik van thermostaat niet in | - Vuilzeef verstopt | - Vuilvangzeef reinigen / uitwisselen |
| | - Terugslagklep zit vast | - Terugslagklep uitwisselen |
| Safety Stop knop op thermostaatgreep functioneert niet | - Veer defect | - Veer en/of drukknop reinigen dan wel uitwisselen |
| | - Drukknop verkalkt | |
| Select-knop stroef | - Select-knop vuil | - Bovendeel uitwisselen |

**Montage** (zie blz. 33)

## Sikkerhedsanvisninger

⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
⚠ Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrengøringsformål.
⚠ Stangen til hovedbruseren er kun beregnet til at holde hovedbruseren. Den må ikke belastes med andre genstande!
⚠ Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
⚠ Bruserstrålens kontakt med sensitive områder (f.eks. øjne) skal undgås. Der skal være en tilstrækkelig afstand mellem bruseren og kroppen.
⚠ Produktet må ikke bruges som håndtag. Der skal monteres et separat håndtag.
⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

## Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Målene i monteringsanvisningen er ideal til personer med en størrelse på 1800 mm og skal i givet fald tilpasses. Herved skal der tages hensyn til, at den mindste højde i tilfælde af en ændret monteringshøjde ændres og at der skal tages hensyn til de ændrede tilslutningsmål.
- Ved montering af produktet igennem kvalificerede fagfolk skal der holdes øje med, at fastgørelsesoverfladen er plan i alle områder hvor produktet monteres (ingen fremragende fuger eller fliseforskydninger), at væggene er velegnet til monteringen af produktet og ikke har svare områder.
- Den vedlagte filterindsats skal monteres for at forhindre at der kommer smuds i bruseren fra rørsystemet. Indskyllet snavs kan have indflydelse på bruserens funktion og/eller føre til beskadigelser på bruserens funktionsdele.
- For at garantere håndbruserens standardgennemstrømning og for at undgå tilsmudsninger fra ledningsnettet, skal man bruge den formonterede filterindsats. Tilsmudsningen kan påvirke funktionen og/eller føres til skader på håndbruserens funktionskomponenter. Hans Grohe er ikke ansvarligt for heraf resulterende skader
- Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse i forbindelse med et dampbad!
- I et nødstilfælde kan røret mellem armaturet og hovedbruseren afkortes med en fin sav.

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Driftstryk: | max. 1 MPa |
| Anbefalet driftstryk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetryk: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Varmtvandstemperatur: | max. 60°C |
| Tilslutningsmål: | 150±12 mm |
| Tilslutninger G 1/2: | Koldt højre - varmt venstre |
| Termisk desinfektion: | 70°C / 4 min |

- Med indbygget kontraventil
- Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

## Symbolbeskrivelse

Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

**Forindstilling** (se s. 34)

Efter monteringen skal termostatens udløbstemperatur kontrolleres. Såfremt den målte vandtemperatur afviger fra den på termostaten viste forindstilling er en korrigering af skalagrebet nødvendig.

**Service** (se s. 40)

- Ifølge EN 806-5 skal gennmestrømningsbegrænsere i overenstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).
- For at sikre optimal funktion af termostaten, bør termostaten fra tid til anden motioneres (stilles skiftevis helt varm og helt kold).

**Målene** (se s. 36)

**Gennemstrømningsdiagram** (se s. 36)

① Hovedbruser
② Håndbruser

**Reservedele** (se s. 41)

XX= Overflade
00 = Krom
67 = Matt Black

**Specialtilbehør** (ikke med i leveringsomfang)

Ekxentrisk forskruning #85368000 (se s. 41)

Afstandsskive #92950XX0 (se s. 41)

**Rengøring** (se s. 38)

**Brugsanvisning** (se s. 43)

Hovedbruseren tømmes ved at holde den en smule på skrå efter brug.

**Godkendelse** (se s. 42)

| Fejl | Årsag | Hjælp |
|---|---|---|
| For lidt vand | - Forsyningstrykket er ikke højt nok | - Afprøv forsyningstrykket |
| | - Smudsfangsien er snavset | - Rengør smudsfangsi foran termsotaten og på termostatelementet |
| | - Sien mellem bruser og slange er snavset | - Rengør sien mellem bruser og slange |
| Kryds-flow, varmt vand i koldtvandsledningen og omvendt | - Kontraventilen er snavset eller utæt. | - Rengør kontraventilen eller udskift den evt. |
| Udløbstemperaturen stemmer ikke overens med den indstillede temperatur | - Termostaten er ikke justeret | - Juster termostatenI |
| | - For lav varmtvands-temperatur | - Forhøj varmtvands-temperaturen fra 42°C til 60°C |
| Temperaturregulering ikke mulig | - katuschen er tilkalket | - Udskift katuschen |
| | - Varmt- og koldvandstilslutningerne blev byttet om | - Reguleringsenhed til ombyggede tilslutninger #92373000 |
| Vandvarmeren går ikke i gang ved aktivering af termostat | - Smudsfangsien er snavset | - Rengør/udskift smudsfangsi |
| | - Kontraventilen hænger | - Udskift kontraventil |
| Sikkerhedsspærren er ude af funktion | - Defekt fjeder | - Rengør fjeder og trykknap eller udskift delene |
| | - Trykknappen tilkalket | |
| Select-knap er træg | - Select-knap er beskidt. | - Udskift afspærringsventilen |



**Montering** (se s. 33)

## Avisos de segurança

⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
⚠ O braço do chuveiro foi concebido apenas para servir de apoio à cabeça do chuveiro, pelo que não pode ser sujeito a cargas de objectos adicionais!
⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
⚠ Deve-se evitar o contacto dos jactos de água com partes do corpo sensíveis (p. ex. olhos). É necessário manter uma distância suficiente entre o chuveiro e o corpo.
⚠ O produto não pode ser utilizado como pega de apoio. Tem que ser montada uma pega separada.
⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- As dimensões de montagem indicadas nas instruções de montagem são ideais para pessoas com uma altura aprox. 1800 mm e têm que ser eventualmente adaptadas. Neste contexto deve ter-se em atenção que alterações na altura de montagem obrigam a alterações na altura mínima, bem como alterações nas dimensões de ligação.
- Durante a montagem efectuada por técnicos qualificados deve ter-se em atenção que a superfície de fixação seja plana em toda a sua extensão (sem juntas ou ladrilhos salientes), que a estrutura da parede seja adequada para a montagem do produto e que não apresente pontos fracos.
- O filtro de inserção deve ser utilizado para proteger o chuveiro de areias e resíduos provenientes da tubagem. Resíduos e areias podem danificar componentes, ou provocar mau funcionamento do chuveiro; as avarias assim provocadas anulam a nossa respons abilidade e anulam a nossa garantia.
- O elemento filtrante pré-montado tem que ser utilizado para garantir o fluxo normalizado do chuveiro de mão e para evitar a entrada de sujidade proveniente da rede. A sujidade proveniente da rede pode influenciar o funcionamento e/ou provocar danos nas peças funcionais do chuveiro de mão. A Hansgrohe não se responsabiliza por danos daí resultantes.
- O produto não foi concebido para utilização em combinação com um banho de vapor!
- Em caso de emergência é possível encurtar o tubo entre a torneira e a cabeça do chuveiro, na parte inferior, com uma serra fina.

### Eliminação

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

## Dados Técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de funcionamento: | max. 1 MPa |
| Pressão de func. recomendada: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pressão testada: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Temperatura da água quente: | max. 60°C |
| Distância entre eixos: | 150±12 mm |
| Ligações G 1/2: | fria à direita - quente à esquerda |
| Desinfecção térmica: | 70°C / 4 min |

- Função anti-retorno e anti-vácuo
- Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

## Descrição do símbolo

Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

**Afinação** (ver página 34)

É necessária correcção se a temperatura medida no ponto de saída diferir da temperatura marcada na escala.

**Manutenção** (ver página 40)

- As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a EN 806-5 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).
- Para garantir um funcionamento suave do elemento termostático é necessário de vez em quando rodar totalmente o manípulo da termostática da posição quente para a fria.

**Medidas** (ver página 36)

**Fluxograma** (ver página 36)

① Chuveiro fixo
② Chuveiro de mão

**Peças de substituição** (ver página 41)

XX = Acabamentos
00 = Cromado
67 = Matt Black

**Acessórios especiais** (não incluído no volume de fornecimento)

Excêntrico esférico p/dist. #85368000 (ver página 41)

Arruela espaçadora #92950XX0 (ver página 41)

**Limpeza** (ver página 38)

**Funcionamento** (ver página 43)

Posicionar a cabeça do chuveiro numa posição inclinada para o esvaziar após a utilização.

**Marca de controlo** (ver página 42)

| Falha | Causa | Solução |
|---|---|---|
| Água insuficiente | - Pressão não adequada | - Verificar a pressão da água |
| | - Filtro do regulador sujo | - Limpar o filtro nas ligações de água e no cartucho termostático |
| | - Filtro do vedante do chuveiro sujo | - Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível |
| Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada. | - Válvula anti-retorno suja ou com fugas | - Limpar a válvula antiretorno, substitua se necessário |
| A temperatura da água não corresponde à temperatura seleccionada | - A misturadora termos tática não foi ajustada | - Ajustar a misturadora termostática |
| | - Temperatura da água quente muito baixa | - Aumentar a temperatura da água quente para 42°C a 60°C. |
| Não é possível regular a temperatura | - Regulador da temperatura calcificado | - Limpar regulador da temperatura |
| | - As ligações da água quente e fria foram trocadas | - Unidade de regulação para ligações trocadas #92373000 |
| Esquentador não funciona com a termostática | - Filtro sujo | - Limpar / trocar o filtro |
| | - Válvula anti-retorno está presa | - Trocar a válvula anti-retorno |
| Botão de segurança não funciona | - Mola defeituosa | - Limpar a mola e/ou o botão, substitua se necessário |
| | - Botão calcificado | |
| Botão "Select" difícil de rodar | - Botão "Select" sujo | - Substituir unidade de corte |

**Montagem** (ver página 33)

## Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
⚠ Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
⚠ Ramię prysznica jest przystosowane do trzymania głowicy prysznica i nie może być obciążane innymi przedmiotami!
⚠ Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
⚠ Należy unikać kontaktu strumienia wypływającego z głowicy z wrażliwymi częściami ciała (np. oczami). Należy zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy głowicą a ciałem.
⚠ Produktu nie wolno używać jako uchwytu do trzymania się. Należy zamontować osobny uchwyt.
⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

## Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Wymiary montażowe podane w instrukcji montażowej są idealne dla osób o wzroście sięgającym ok. 1800 mm i w razie konieczności należy je dostosować. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż przy zmienionej wysokości montażu zmienia się minimalna wysokość, a także ulegają zmianie wymiary przyłączy.
- Montaż produktu musi być wykonany przez wykwalifikowanego fachowca. Powierzchnia w miejscu montażu musi być równa (bez uskoków wzgl. wzajemnie przesuniętych płytek). Ściana w miejscu montażu musi być stabilna. Dołożone w komplecie śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do betonu.
- Dołożony do opakowania filtr musi zostać zamontowany, jej zabezpieczeniu przed zabrudzeniami z rur. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do nieprawidłowego działania prysznicu lub spowodować jego uszkodzenie, za tak powstałe uszkodzenia Hansgrohe nie przejmuje odpowiedzialności.
- Należy użyć zamontowaną uprzednio wkładkę filtra, aby zapewnić przepisowy przepływ przez prysznic ręczny i zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń z instalacji sieciowej. Przedostające się zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na działanie i/lub prowadzić do usterek w działaniu elementów prysznica ręcznego; za powstałe z tego tytułu szkody firma Hansgrohe nie ponosi odpowiedzialności.
- Produkt nie jest przewidziany do zastosowania w łaźni parowej!
- W razie konieczności rurę między armaturą a prysznicem sufitowym w dolnym obszarze można skrócić przy użyciu małej piły

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze: | maks. 1 MPa |
| Zalecane ciśnienie robocze: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Ciśnienie próbne: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bary = 145 PSI) |
| Temperatura wody gorącej: | maks. 60°C |
| Wymiary przyłącza: | 150±12 mm |
| Przyłącza G 1/2: | Zimna z prawej - Ciepła z lewej |
| Dezynfekcja termiczna: | 70°C / 4 min |

- Zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

## Opis symbolu

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

**Ustawianie** (patrz strona 34)

Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temperaturę ciepłej wody na wylocie z termostatu. Korekta będzie konieczna wtedy, gdy zmierzona temperatura na wylocie różni się od temperatury nastawionej na termostacie.

**Konserwacja** (patrz strona 40)

- Zgodnie z normą EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).
- Aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu należy go przekręcić na całkiem zimną i na całkiem ciepłą wodę.

**Wymiary** (patrz strona 36)

**Schemat przepływu** (patrz strona 36)

① Prysznic sufitowy
② Prysznic ręczny

**Części serwisowe** (patrz strona 41)

XX = Kody kolorów
00 = Chrom
67 = Matt Black

**Wyposażenie specjalne** (Nie jest częścią dostawy)

Przyłącza specjalne S #85368000 (patrz strona 41)

Podkładka do wyrównania płytek ceramicznych #92950XX0 (patrz strona 41)

**Czyszczenie** (patrz strona 38)

**Obsługa** (patrz strona 43)

Do opróżniania prysznica należy go po jego użyciu ustawić lekko na skos.

**Znak jakości** (patrz strona 42)

| Usterka | Przyczyna | Pomoc |
|---|---|---|
| Mała ilość wody | - Zbyt niskie ciśnienie zasilające | - Sprawdzić ciśnienie w instalacji |
| | - Zabrudzone sitko przy wkładzie termostatycznym | - Wyczyścić sitka przed termostatem i we wkładzie termostatycznym |
| | - Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicu | - Oczyścić uszczelkę z sitkiem pomiędzy prysznicem a wężem |
| Przepływ krzyżowy, woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie | - Zabrudzone / uszkodzone zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym | - Wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym |
| Temperatura wody nie zgadza się z ustawioną wartością | - Termostat nie został wyregulowany | - Przeprowadzić regulację termostatu |
| | - Za niska temperatura ciepłej wody | - Podwyższyć temperaturę wody ciepłej na 42°C do 60°C |
| Brak możliwości regulacji temperatury | - Wkład termostatyczny zakamieniony | - Wymienić wkład termostatyczny |
| | - Przyłącza ciepłej i zimnej wody zostały zamienione | - Jednostka sterująca do zamienionych przyłączy #92373000 |
| Po otwarciu armatury nie załącza się podgrzewacz przepływowy | - Zabrudzone sitka | - Oczyścić/ wymienić sitka |
| | - Zablokowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym | - Wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym |
| Złe funkcjonowanie przycisku zabezpieczającego | - Uszkodzona sprężynka | - Wyczyścić wzgl. wymienić sprężynkę lub przycisk i lekko nasmarować |
| | - przycisk zakamieniony | |
| Przycisk Select ciężko się porusza | - Przycisk Select zanieczyszczony | - Wymienić górny element zamykający |



**Montaż** (patrz strona 33)

## Bezpečnostní pokyny

⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
⚠ Držák sprchové hlavice je dimenzován pouze pro držení sprchové hlavice a nesmí se zatěžovat dalšími předměty!
⚠ Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
⚠ Je nutné zabránit kontaktu vodních paprsků sprchy s měkkými částmi těla (např. očima). Je nutné dodržovat dostatečný odstup mezi sprchou a tělem.
⚠ Produkt nesmí být používán jako madlo. Je nutné namontovat samostatné madlo.
⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Montážní rozměry uvedené v návodu pro montáž jsou ideální pro osoby s výškou postavy přibližně 1800 mm a v případě potřeby je nutné je přizpůsobit. Při tom je zapotřebí dbát nato, že se při změněné výšce montáže změní požadovaná minimální výška a že je třeba brát ohled na připojovací rozměry.
- Při montáži produktu kvalifikovanou osobou je třeba dbát na to, aby byla upevňovací plocha v celé oblasti upevnění rovná (žádné vyčnívající spáry nebo zapuštění obkladů), aby struktura stěny byla vhodná pro montáž produktu a neměla žádná slabá místa.
- Do přívodu musí být zabudováno se sprchou dodávané sítko, aby zachycovalo nečistoty vyplavené z vodovodní sítě. Vyplavené nečistoty mohou ovlivnit funkci sprchy a nebo mohou vést i k jejímu poškození. Na takto vzniké škody se nevztahuje záruka firmy Hansgrohe.
- Pro zaručení normalního průtoku ruční sprchy a zabránění vzniku usazenin z přívodního vedení se musí použít předmontovaná filtrační vložka. Usazeniny nečistot mohou ovlivnit funkci sprchy a/nebo vést k poškození funkčních dílů sprchy. Za takto vzniklé škody firma Hansgrohe neručí.
- Výrobek není určen k použití ve spojení s parní lázní!
- V případě nutnosti lze trubku mezi armaturou a sprchovou hlavicí ve spodní oblasti zkrátit jemnou pilkou.

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Provozní tlak: | max. 1 MPa |
| Doporučený provozní tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Zkušební tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Teplota horké vody: | max. 60°C |
| Rozteč připojení: | 150±12 mm |
| Přípoje G 1/2: | studená vpravo - teplá vlevo |
| Tepelná desinfekce: | 70°C / 4 min |

- Vlastní jištění proti zpětnému nasátí.
- Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

## Popis symbolů

Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

**Nastavení** (viz strana 34)

Po ukončení montáže se musí zkontrolovat teplota vody vytékající z termostatu. Pokud se teplota změřená v místě odběru liší od teploty nastavené na termostatu, je nutné provést korekci.

**Údržba** (viz strana 40)

- U zpětných ventilů se musí podle EN 806-5 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).
- Aby byl zajištěn lehký chod regulační jednotky, měl by se termostat čas od času nastavit na úplně horkou a úplně studenou vodu.

**Rozmìry** (viz strana 36)

**Diagram průtoku** (viz strana 36)

① Horní sprcha
② Ruční sprcha

**Servisní díly** (viz strana 41)
XX = Kód povrchové úpravy
00 = Chrom
67 = Matt Black

**Zvláštní příslušenství** (není součástí dodávky)

speciální přípojky -S- #85368000 (viz strana 41)

destička pro vyrovnání obkladů #92950XX0 (viz strana 41)

**Čištění** (viz strana 38)

**Ovládání** (viz strana 43)

Pro vyprázdnění sprchové hlavice, hlavici po použití nastavte do lehce šikmé polohy.

**Zkušební značka** (viz strana 42)

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|---|---|---|
| Málo vody | - Nízký tlak v přívodu. | - Zkontrolovat tlak v potrubí |
| | - Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce | - Vyčistit lapače nečistot před termostatem a na regulační jednotce |
| | - Sítko v těsnění u sprchy zanesené | - Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí |
| Křížení toků, teplá voda se při zavřené armatuře tlačí do přívodu studené vody nebo naopak | - Znečištěný nebo netěsný zpětný ventil | - Zpětný ventil vyčistit, případně vyměnit |
| Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou | - Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou | - Nastavit termostat |
| | - Nízká teplota teplé vody | - Teplotu horké vody zvýšit na 42°C až 60°C |
| Nelze regulovat teplotu | - regulační jednotka zanesena vodním kamenem | - vyměnit regulační jednotku |
| | - Došlo k záměně přípojek teplé a studené vody | - Regulační jednotka v případě záměny přípojek #92373000 |
| průtokový ohřívač v provozu s termostatem nezapne | - Sítko na zachycování nečistot je zanesené | - Vyčistit případně vyměnit sítko |
| | - Zpětný ventil je zablokován | - Vyměnit zpětný ventil |
| Tlačítko bezpečnostní pojistky je nefunkční | - Vadná pružina | - Pružinu nebo tlačítko očistit a lehce potřít tukem, případně vyměnit |
| | - Tlačítko zanesené vodním kamenem | |
| Tlačítko Select jde ztěžka | - Tlačítko Select je znečištěné | - vyměnit horní uzavírací prvek |

**Montáž** (viz strana 33)

## Bezpečnostné pokyny

⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
⚠ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
⚠ Rameno držiaka hlavice sprchy je určené len na uchytenie hlavice sprchy a nesmie sa zaťažovať inými predmetmi!
⚠ Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
⚠ Vyhýbajte sa kontaktu vodného lúča sprchy s citlivými miestami tela (napr. oči). Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi sprchou a telom.
⚠ Výrobok sa nesmie používať ako držadlo. K tomu účelu sa musí namontovať samostatné držadlo.
⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

## Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Montážne rozmery uvedené v návode na montáž sú ideálne pre osoby s výškou postavy približne 1800 mm a v prípade potreby je nutné ich prispôsobiť. Pritom je nutné si uvedomiť, že pri zmenenej výške montáže sa mení minimálna výška a a je nutné dbať na rozmery rozmiestnenia prípojok.
- Pri montáži produktu kvalifikovanou osobou treba dávať pozor na to, aby bola upevňovacia plocha v celej oblasti upevnenia rovná (žiadne vyčnievajúce medzery alebo zapustenia obkladov), aby štruktúra steny bola vhodná pre montáž produktu a nemá žiadne slabé miesta.
- Do prívodu musí byt' zabudované so sprchou dodávané sítko, aby zachytilo nečistoty vyplavené z vodovodnej siete. Vyplavené nečistoty môžou ovlivnit' funkciu sprchy, alebo spôsobit' jej poškodenie. Na takto vzniknuté škody sa nevzt'ahuje záruka firmy Hansgrohe.
- Predmontovaná filtračná vložka sa musí použiť, aby sa zaručil normovaný prietok ručnej sprchy a odstránili naplaveniny nečistôt z rozvodnej siete. Naplaveniny nečistôt môžu ovplyvniť funkčnosť a/alebo môžu viesť k poškodeniam funkčných dielov ručnej sprchy, pričom za takto spôsobené škody spoločnosť Hansgrohe neručí.
- Výrobok nie je vhodný na použitie v spojení s parným kúpeľom!
- V prípade potreby môžete trubku medzi armatúrou a sprchovou hlavicou v spodnej oblasti skrátiť jemnou pílkou.

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Prevádzkový tlak: | max. 1 MPa |
| Doporučený prevádzkový tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Skúšobný tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Teplota teplej vody: | max. 60°C |
| Pripájacie rozmery: | 150±12 mm |
| Prípoje G 1/2: | studená vpravo - teplá vľavo |
| Termická dezinfekcia: | 70°C / 4 min |

- Vlastná poistka proti spätnému nasatiu.
- Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

## Popis symbolov

Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!

**Nastavenie** (viď strana 34)

Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teplota vody vytekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teplota nameraná na mieste odberu líši od teploty nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.

**Údržba** (viď strana 40)

- Pri spätných ventiloch sa musí podľa EN 806-5 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).
- Aby bol zaistený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastaviť na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.

**Rozmery** (viď strana 36)

**Diagram prietoku** (viď strana 36)

① Horná sprcha
② Ručná sprcha

**Servisné diely** (viď strana 41)
XX = Farebné označenie
00 = Chróm
67 = Matt Black

**Zvláštne príslušenstvo** (nie je súčasťou dodávky)

špeciálne etáže #85368000 (viď strana 41)

doštička pre vyrovnanie obkladov #92950XX0 (viď strana 41)

**Čistenie** (viď strana 38)

**Obsluha** (viď strana 43)

Na vyprázdnenie vrchnej sprchy túto po použití nahnite do mierne šikmej polohy.

**Osvedčenie o skúške** (viď strana 42)

| Porucha | Príčina | Pomoc |
|---|---|---|
| Málo vody | - Nízky tlak v prívode. | - Skontrolovať tlak v potrubí |
| | - Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke | - Vyčistiť filter pred termostatom a na regulačnej jednotke |
| | - Sitko v tesnení sprchy je znečistené | - Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou |
| Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do prívodu studenej alebo naopak | - Znečistený alebo netesný spätný ventil | - Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť |
| Teplota na výtoku nesúhlasí s nastavenou teplotou | - Nebol nastavený termostat | - Nastaviť termostat |
| | - Nízka teplota teplej vody | - Teplotu teplej vody zvýšiť na 42°C až 60°C |
| Nie je možné regulovať teplotu | - Regulačná jednotka zanesená vodným kameňom | - Vymeniť regulačnú jednotku |
| | - Prípojky teplej a studenej vody boli zamenené | - Regulačná jednotka pre zamenené prípojky #92373000 |
| Prietokový ohrievač sa počas prevádzky termostatu nezapína | - Sitko v tesnení sprchy je znečistené | - Vyčistiť resp. vymeniť sitko |
| | - Obmedzovač spätného nasatia je zablokovaný | - Vymeniť obmedzovač spätného nasatia |
| Tlačidlo bezpečnostnej poistky je nefunkčné | - Vadná pružina | - Pružinu alebo tlačidlo vyčistiť a zľahka potrieť tukom, prípadne vymeniť |
| | - Tlačidlo zanesené vodným kameňom | |
| Hlava Select vykazuje ťažký chod | - Hlava Select znečistená | - Vymeniť uzatváraciu hornú časť |



**Montáž** (viď strana 33)

## 安全须知

⚠ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套.
⚠ 本产品只允许作为洗浴, 卫生和洁身之用.
⚠ 头顶花洒夹持杆只为夹持头顶花洒而设计, 不得让其承载其它物品!
⚠ 不得让儿童和肢体, 精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统. 受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统.
⚠ 必须避免让身体敏感部位 (如眼睛) 接触到莲蓬头喷水. 必须保持莲蓬头与人头之间有足够的距离.
⚠ 该产品不得作扶柄使用. 必须安装单独的扶柄.
⚠ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡.

## 安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害. 安装后将不认可运输损害或表面损伤.
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查.
- 请遵守当地国家现行的安装规定.
- 本安装说明中所规定的安装尺寸理想用于身高 1800 mm 左右的人士. 尺寸可根据需要进行修改. 在这种情况下, 您必须留意, 如果安装高度改变, 则花洒到地板的最小高度也随之改变, 且必须考虑到连接尺寸的改变.
- 由有资格的专业人员进行产品安装时请注意: 在所有加固区域中, 加固表面是否平整 (无突出的接缝或瓷砖), 墙体结构是否适合产品安装且未显露出任何缺点.
- 必须装上花洒所附带的滤柱式过滤网, 以过滤管道里的杂质污物. 杂质污物会影响花洒的功能和/或损坏花洒的功能部件, 由此而产生的产品损坏不属于汉斯格雅的保修范围.
- 必须使用预装配好的过滤器芯, 以保障手持花洒达到标准水流量并避免从管网中冲出污物. 污物可损害功能和/或导致损坏手持花洒的功能件, 对由此所产生的损害汉斯格雅公司将不承担责任.
- 本产品并非设计来与蒸气浴连接使用!
- 紧急情况下,可使用细的锯子将下方区域中阀门与头顶莲蓬头之间的管子锯短.

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 工作压强: | 最大 1 MPa |
| 推荐工作压强: | 0,1 - 0,5 MPa |
| 测试压强: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| 热水温度: | 最大 60°C |
| 中心距离: | 150±12 mm |
| 连接管线 G 1/2: | 左热右冷 |
| 热力消毒: | 70°C / 4 分钟 |

- 自动防止回流
- 该产品专为饮用水设计!

## 符号说明

请勿使用含有乙酸的硅胶!

**调节** (参见第页 34)

安装完成后必须检查调温器的出水温度. 如在取水处测量所得的温度与调温器上设定的温度有偏差, 那么必须进行调整.

**保养** (参见第页 40)

- 单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照EN 806-5定期检查 ( 至少一年一次).
- 为了保证恒温器的稳定运转, 请务必定期从最热到最冷转动调温器.

**大小** (参见第页 36)

**流量示意图** (参见第页 36)

① 顶置花洒
② 手持花洒

**备用零件** (参见第页 41)
XX = 颜色代码
00 = 镀铬
67 = Matt Black

**选装附件** (不在供货范围内)

球形S接头 #85368000 (参见第页 41)

匹配瓷砖的圆盘 #92950XX0 (参见第页 41)

**清洗** (参见第页 38)

**操作** (参见第页 43)

请在使用喷头后略微倾斜, 排空其中水分.

**检验标记** (参见第页 42)

| 问题 | 原因 | 补救 |
|---|---|---|
| 龙头出水量小 | - 水压不足 | - 检查总水压 |
| | - 调压器过滤网脏污 | - 清洁龙头前面和恒温阀芯的过滤网. |
| | - 花洒滤网有垃圾堵塞 | - 清洗花洒和软管间的过滤网 |
| 串水, 在龙头关闭的状态下, 热水被强迫流入冷水管路, 或者相反. | - 单向阀有垃圾堵塞或漏水 | - 清洗单向阀, 如有必要则更换新的 |
| 龙头出水温度和温度设定的不符 | - 恒温阀芯未被调节 | - 调节恒温器 |
| | - 热水温度过低 | - 将热水温度从42°C升高到60°C |
| 水温无法调节 | - 恒温阀芯表面结垢 | - 更换恒温阀芯 |
| | - 热水和冷水连接头已调换 | - 用于反向连接的控制单元 #92373000 |
| 使用恒温龙头后, 燃气热水器不工作 | - 过滤网有垃圾堵塞 | - 清洗过滤网/更换过滤网 |
| | - 单向阀装反 | - 正确安装单向阀 |
| 安全停止按钮不工作 | - 弹簧损坏 | - 清洁弹簧和/或按钮, 并视需要更换 |
| | - 按钮僵化 | |
| 开关按钮卡顿 | - 开关阀芯脏污 | - 更换关闭部件 |

**安装** (参见第页 33)

## Указания по технике безопасности

⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
⚠ Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
⚠ Кронштейн верхнего душа предназначен только для подсоединения верхнего душа. Запрещается подвешивать на него другие предметы!
⚠ Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
⚠ Не допускайте попадания струи воды из разбрызгивателя на чувствительные части тела (например, на глаза). Разбрызгиватель следует устанавливать на достаточном расстоянии от тела.
⚠ Изделие запрещается использовать в качестве рукоятки. Следует устанавливать специальную рукоятку.
⚠ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять авление холодной и горячей воды при помощи вентмлей регулирующих подачу воды в квартиру.

## Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- Указанные в монтажной инструкции монтажные размеры идеальны для лиц ростом около 1800 мм. В случае необходимости монтажные размеры следует менять. При этом нужно учесть, что при изменившейся высоте монтажа меняется также и минимальная высота, а изменение установочных размеров нужно принять во внимание.
- Во время монтажа изделия квалифицированным персоналом поверхность крепления должна быть ровной по всей области крепления (не допускайте выступающих стыков или перекоса облицовочной плитки); для монтажа изделия следует использовать подходящую стену достаточной прочности.
- Для предотвращения попадания частиц грязи из водопроводной сети необходимо установить фильтр, прилагаемый к ручному душу. Частицы грязи могут нарушить отдельные функции и/или привести к повреждению функциональных деталей ручного душа, Hansgrohe не несет ответственность за повреждения вследствие отсутствия фильтра.
- Необходимо установить предварительно смонтированный фильтрующий элемент, чтобы обеспечить нормальный поток для ручного душа и предотвратить попадание загрязнений из канализационной сети. Попадание загрязнений ухудшает работу и/или приводит к повреждению функциональных деталей ручного душа. Компания Hansgrohe не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения этого требования
- Изделие не предназначено для использования в паровой бане!
- По мере необходимости лобзиком можно укоротить трубу между арматурой и верхним душем в нижней области.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Рабочее давление: | не более. 1 МПа |
| Рекомендуемое рабочее давление: | 0,1 - 0,5 МПа |
| Давлении: | 1,6 МПа |
| | (1 МПа = 10 bar = 145 PSI) |
| Температура горячей воды: | не более. 60°C |
| Размеры подключения: | 150±12 мм |
| Подключение G 1/2: | холодная справа - горячая слева |
| Термическая дезинфекция: | 70°C / 4 мин |

- укомплектован клапаном обратного тока воды
- Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

## Описание символов

Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

**Подгонка** (см. стр. 34)

После монтажа следует проверить температуру на выходе из термостата. Скорректируйте температуру воды, если она отличается от установленной на термостате.

**Техническое обслуживание** (см. стр. 40)

- Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту EN 806-5 или в соответствии с национальными или региональными нормативами
- Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение максимально горячая в положение максимально холодная вода.

**Размеры** (см. стр. 36)

**Схема потока** (см. стр. 36)

① Верхний душ
② Ручной душ

**Комплект** (см. стр. 41)
XX = Цветная кодировка
00 = Хром
67 = Matt Black

### Специальные принадлежности
(не включено в объем поставки!)

Специальные S-образные подключения #85368000 (см. стр. 41)

Шайба для выравнивания с уровнем плитки #92950XX0 (см. стр. 41)

**Очистка** (см. стр. 38)

**Эксплуатация** (см. стр. 43)

Чтобы вода вытекла из верхнего душа, после ипользования поставьте его под небольшим наклоном.

**Знак технического контроля** (см. стр. 42)

| Неисправность | Причина | Устранение неисправности |
|---|---|---|
| недостаточный давление (если устан напор воды) | - Проблемы водоснабжения | - Проверить овлен насос проверить работу насоса |
| | - Фильтр термоэлемента загрязнен | - Очистите грязеулавливающие сита перед термостатом и на регуляторе |
| | - Фильтр душа загрязнен | - Очистить фильтр |
| Подмес воды, в закрытом положене горячая вода стремится в подводку холодной воды или наоборот | - Клапан обратного тока воды загрязнен или неисправен | - Очистить кланан или заменить при необходимости |
| Температура смешанной воды не соответствует шкале | - Термостат не настроен | - Настроить термостат |
| | - Температура горячей воды слишком низкая | - Поднять температуру горячей воды с 42 град.С до 60 град.С |
| Регулировка температура не производится | - Регулятор засорен накипью | - Замените регулятор |
| | - Подключения горячей и холодной воды перепутаны местами. | - Блок управления асинхронным реверсивным двигателем №92373000 |
| Проточный нагреватель не включается в режиме работы термостата | - Грязеулавливающие сита загрязнены | - Очистите / замените грязеулавливающие сита |
| | - Клапан обратного тока заедает | - Замените клапаны обратного течения |
| Красная кнопка защиты от ожога не работает | - Износ пружины кнопки | - Очистите пружину или кнопку и слегка смажьте, при необходимости замените |
| | - Заизвесткованность кнопки | |
| Кнопка Select плохо работает | - Кнопка Select загрязнена | - Замените верхнюю часть отключающего устройства |



**Монтаж** (см. стр. 33)

## Turvallisuusohjeet

⚠ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
⚠ Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.
⚠ Pääsuihkun varsi on tarkoitettu vain kannattamaan pääsuihkua. Sitä ei saa kuormittaa muilla esineillä!
⚠ Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
⚠ Suihkuveden kontaktia herkkien ruumiinosien (esim. silmien) kanssa on vältettävä. Suihkun ja vartalon välissä on oltava riittävä väli.
⚠ Tuotetta ei saa käyttää kädensijana. On asennettava erillinen kädensija.
⚠ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

## Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Asennusohjeessa annetut asennusmitat sopivat n. 180 cm:n pituiselle henkilölle, ja niitä on tarvittaessa muutettava. Tässä on otettava huomioon, että asennuskorkeuden muuttuessa muuttuu myös vähimmäiskorkeus, ja muutos on otettava huomioon liitäntöjen mitoissa.
- Pätevän ammattihenkilöstön asentaessa tuotetta on otettava huomioon, että kiinnityspinnan on oltava koko kiinnitysalueelta tasainen (ei korkeita saumoja tai laattojen yhtymäkohtia), seinän rakenne soveltuu tuotteen asennukseen eikä siinä ole heikkoja kohtia.
- Käsisuihkun mukana toimitettu sihtitiiviste on asennettava paikalleen, jotta lian huuhtoutuminen vesijohtoverkostosta käsisuihkuun estyy. Huuhtoutuvat likahiukkaset voivat häiritä suihkun toimintaa tai vahingoittaa toimintaosia, Hansgrohe ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.
- Esiasennettua suodatinpatruunaa on käytettävä, jotta käsisuihkun normaali läpivirtaus on taattu ja likahiukkasten huuhtoutuminen vesijohtoverkostosta estyy. Likahiukkaskertymät voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja/tai vahingoittaa käsisuihkun toiminnallisia osia, Hansgrohe ei vastaa näin syntyvistä vaurioista.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä höyrykylvyn kanssa!
- Tarvittaessa putken voi lyhentää hienolla sahalla hanan ja pääsuihkun välillä alaosasta.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Käyttöpaine: | maks. 1 MPa |
| Suositeltu käyttöpaine: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Koestuspaine: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Kuuman veden lämpötila: | maks. 60°C |
| Liitäntämitat: | 150±12 mm |
| Liittimet G 1/2: | kylmä oikealla - kuuma vasemmalla |
| Lämpödesinfektio: | 70°C / 4 min |

- Estää itsestään paluuvirtauksen
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

## Merkin kuvaus

Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!

**Säätö** (katso sivu 34)

Asennuksen jälkeen termostaatin ulostulolämpötila on tarkastettava. Säätö on tarpeen, jos käyttöpisteessä mitattu veden lämpötila eroaa termostaattiin säädetystä lämpötilasta.

**Huolto** (katso sivu 40)

- Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (EN 806-5, vähintään kerran vuodessa).
- Säätöyksikön kevytkäyttöisyyden takaamiseksi, säädä säätöyksikkö ajoittain täysin kylmälle ja täysin kuumalle.

**Mitat** (katso sivu 36)

**Virtausdiagrammi** (katso sivu 36)

① Pääsuihku
② Käsisuihku

**Varaosat** (katso sivu 41)
XX = Värikoodaus
00 = Kromi
67 = Matt Black

**Erityisvaruste** (ei kuulu toimitukseen)

Erikois-epäkeskoliittimet #85368000 (katso sivu 41)

Laatansovituslevy #92950XX0 (katso sivu 41)

**Puhdistus** (katso sivu 38)

**Käyttö** (katso sivu 43)

Tyhjennä pääsuihku asettamalla se käytön jälkeen hieman vinoon.

**Koestusmerkki** (katso sivu 42)

| Häiriö | Syy | Toimenpide |
|---|---|---|
| Vähän vettä | - Syöttöpaine ei ole riittävä | - Tarkasta putkiston paine |
| | - Lämpötilan säätöyksikön likasihti likaantunut | - Puhdista termostaatin ja säätöyksikön likasihdit |
| | - Käsisuihkun sihtitiiviste likaantunut | - Puhdista suihkukahvan ja letkun välissä oleva sihtitiiviste |
| Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni lämmin vesi pääsee virtaamaan kylmänveden putkeen tai päinvastoin. | - Suuntaisventtiili likaantunut / viallinen | - Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tarvittaessa |
| Veden ulostulolämpötila ei vastaa säädettyä lämpötilaa | - Termostaattia ei ole säädetty | - Säädä termostaatti |
| | - Lämminveden lämpötila liian alhainen | - Kohota lämminveden lämpötila arvoon välillä 42°C ja 60°C |
| Lämpötilan säätö ei ole mahdollista | - lämpötilan säätöyksikkö kalkkeutunut | - Vaihda lämpötilan säätöyksikkö |
| | - Lämmin- ja kuumavesiliitännät ovat vaihtuneet. | - Säätöyksikkö vaihdetuille liittymille #92373000 |
| Läpimenokuumennin ei kytkeydy päälle termostaattikäytössä | - Likasihdit likaantuneet | - Puhdista / vaihda likasihdit |
| | - Suuntaisventtiili juuttunut | - Vaihda suuntaisventtiili |
| Veden lämpötilan turvarajoittimen painonappi ei toimi | - Jousi ei toimi | - Puhdista ja voitele kevyesti jousi ja/tai painonappi, vaihda tarvittaessa |
| | - Painonappi on kalkkeutunut | |
| Select-nuppi raskastoiminen | - Select-nuppi likaantunut | - Vaihda sulkuventtiilin etuosa |

**Asennus** (katso sivu 33)

## Säkerhetsanvisningar

⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
⚠ Armen som håller huvuddusch är bara konstruerad för detta; den får inte belastas med andra föremål!
⚠ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda produkten.
⚠ Undvik att rikta duschstrålarna mot känsliga kroppsdelar (t. ex. ögonen. Det måste finnas ett tillräckligt stort avstånd mellan duschen och kroppen.
⚠ Produkten får inte användas som handtag. Ett separat handtag måste monteras.
⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

## Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- De monteringsmått som anges i monteringsanvisningen passar 1,80 m långa personer och måste eventuellt anpassas. Det är då viktigt att tänka på att den minsta höjden ändras när monteringshöjden blir en annan och att hänsyn måste tas till de ändrade anslutningsmåtten.
- När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att fästytan är plan över hela fastsättningsområdet (inga fogar som sticker ut eller kakelförskjutning) och att väggstrukturen är lämplig för en montering av produkten och inte har några svaga punkter.
- Silpackningen som följer med duschen måste monteras för att undvika att smuts från ledningsnätet tränger in. Smuts som spolas in kan påverka funktionerna och/eller leda till skador på funktionsdelar i duschen. Hansgrohe frånsäger sig allt ansvar för skador som kan härledas till detta.
- Den förmonterade filterinsatsen måste användas om normalflödet hos handduschen ska vara garanterat och för att undvika att smuts spolas in från ledningsnätet. Smuts som spolas in kan påverka funktionen och/eller leda till skador på funktionsdelar i handduschen. Hansgrohe frånsäger sig allt ansvar för skador som kan härledas till detta.
- Produkten är inte avsedd att användas tillsammans med ett ångbad!
- Om det behövs kan röret mellan blandare och huvuddusch kortas i den nedre delen med en fintandad såg.

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Driftstryck: | max. 1 MPa |
| Rek. driftstryck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Varmvattentemperatur: | max. 60°C |
| Anslutningsmått: | 150±12 mm |
| Anslutningar G 1/2: | kallt höger – varmt vänster |
| Termisk desinfektion: | 70°C / 4 min |

- Självspärr mot återflöde
- Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

## Symbolförklaring

Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

**Justering** (se sidan 34)

När monteringen är klar måste termostatens tömningstemperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid tappningsstället avviker från den som är inställd på termostaten.

**Skötsel** (se sidan 40)

- Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en gång per år).
- För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt slås om temperaturen från hett till kallt och tillbaka.

**Måtten** (se sidan 36)

**Flödesschema** (se sidan 36)

① Huvuddusch
② Handdusch

**Reservdelar** (se sidan 41)
XX = Färgkodning
00 = Krom
67 = Matt Black

**Specialtillbehör** (medföljer ej leveransen)

Special-S-anslutningar #85368000 (se sidan 41)

Kakelutjämningsbricka #92950XX0 (se sidan 41)

**Rengöring** (se sidan 38)

**Hantering** (se sidan 43)

Ställ huvudduschen lätt lutande efter användningen för att tömma den.

**Testsigill** (se sidan 42)

| Störning | Orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| För lite vatten | - Vattentrycket är för lågt | - Kontrollera ledningstryck |
| | - Smutsfilter i styrenheten igensatt | - Rengör smutsfiltren vid inloppen och på termosensorn |
| | - Silfiltret i duschen smutsigt | - Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten |
| Korsflöde – varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatten- inloppet, och vice versa | - Backventil är igensmutsad eller otät | - Rengör backventil, byt ut om nödvändigt |
| Den faktiska vatten- temperaturen stämmer Inte överens med den Inställda | - Termostaten ställdes inte in | - Justera termostaten |
| | - Varmvattentemperaturen är för låg | - Höj varmvattentemperaturen til mellan 42°C och 60°C |
| Temperaturen kan ej ställas in | - Termosensorn är igenkalkad | - Byt termosensorn |
| | - Varm- och kallvattenanslutningarna har förväxlats | - Reglerenheten för omkastade anslutningar #92373000 |
| Varmvattenberedare slår ej på vid användning av termostaten | - Smutsfiltren är igensmutsade | - Rengör / byt smutsfilter |
| | - Backventil är defekt | - Byt backventil |
| Tryckknappen till säkerhetsspärren har ingen funktion | - Fjäder defekt | - Rengör fjäder eller tryckknapp och smörj in något, eller byt ut om detta behövs |
| | - Tryckknapp förkalkad | |
| Select-knapp går trögt | - Select-knapp nedsmutsad | - Byt ut avstängningsventil |



**Montering** (se sidan 33)

## Saugumo technikos nurodymai

⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
⚠ Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
⚠ Dušo laikiklis skirtas tik dušo galvutei laikyti, todėl neturi būti apkraunamas kitokiais daiktais!
⚠ Gaminiu draudžiama naudotis vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminių taip pat draudžiama naudotis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų.
⚠ Būtina vengti dušo vandens srovės kontakto su jautriomis kūno vietomis (pvz., akimis). Todėl būtina laikytis tinkamu atstumu nuo dušo.
⚠ Gaminys neturi būti naudojamas kaip rankena. Rankena montuojama atskirai.
⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

## Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- Montavimo instrukcijoje nurodyti išmatavimai idealiai tinka 1800 mm ūgio žmonėms. Galima keisti aukštį, bet tuomet keičiasi minimalus rekomenduojamas patalpos aukštis ir turi būti atsižvelgta į vandens jungties matmenų pasikeitimą.
- Atlikdami montavimo darbus, kvalifikuoti darbuotojai turi atkreipti dėmesį, kad pritvirtinimo plokštuma būtų lygi (be išsikišusių siūlių ar perkreiptų plytelių), sienų konstrukcija tiktų gaminiui montuoti ir neturėtų jokių trūkumų.
- Tinklelis, kuris yra rankų dušass pakuotėje, privalo būti įstatytas, kad būtų apsaugota nuo išorės nešvarumų. Nešvarumai gali pakenkti rankų dušass funkcionalumui ir (arba) sugadinti rankų dušass funkcines dalis. Tokiu atveju "Hansgrohe" atsakomybės neprisiima.
- Reikia naudoti sumontuotą filtro elementą, kad būtų užtikrintas norminis per rankinį dušą pratekantis srautas ir būtų išvengta teršalų, galinčių patekti iš vamzdyno. Patekę teršalai gali pakenkti veikimui ir/arba sugadinti veikiančias dalis. Už žalą, atsiradusią dėl šių priežasčių, bendrovė „Hansgrohe" neatsako.
- Gaminis netinkamas naudoti garo pirtyje!
- Ypatingais atvejais vamzdelis tarp įungčių ir dušo galvutės apatinėje dalyje gali būti patrumpintas plonu pjūkleliu.

## Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Darbinis slėgis: | ne daugiau kaip 1 MPa |
| Rekomenduojamas slėgis: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Bandomasis slėgis: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 barų = 145 PSI) |
| Karšto vandens temperatūra: | ne daugiau kaip 60°C |
| Atstumas tarp centrų: | 150±12 mm |
| Prijungimas G 1/2: | Šaltas vanduo dešinėje, karštas - kairėje |
| Terminis dezinfekavimas: | 70°C / 4 min |

- Su atbuliniu vožtuvu
- Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

## Simbolio aprašymas

Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!

**Reguliavimas** (žr. psl. 34)

Sumontavus, būtina patikrinti vandens, išeinančio iš termostato, temperatūrą. Pakoreguokite vandens temperatūrą, jei būtina.

**Techninis aptarnavimas** (žr. psl. 40)

- Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.
- Tam, kad būtų garantuotas tolygus temperatūros reguliavimas ir ilgas naudojimasis, būtina periodiškai temperatūros rankenėlę pasukti į karščiausios ir šalčiausios temperatūros padėtį.

**Išmatavimai** (žr. psl. 36)

**Pralaidumo diagrama** (žr. psl. 36)

① Galvos dušas
② Rankų dušas

**Atsarginės dalys** (žr. psl. 41)
XX = Spalvos
00 = Chrom
67 = Matt Black

**Specialūs priedai** (nėra pridedama)

Specialios ekscentrinės įungtys #85368000 (žr. psl. 41)

Plytelių išlyginimo diskas #92950XX0 (žr. psl. 41)

**Valymas** (žr. psl. 38)

**Eksploatacija** (žr. psl. 43)

Kad ištuštintumėte dušo galvą, pasinaudoję nustatykite ją šiek tiek įstrižai.

**Bandymo pažyma** (žr. psl. 42)

| Gedimas | Priežastis | Priemonė |
|---|---|---|
| Per maža srovė | - Slėgis nepakankamas | - Patikrinti vamzdžių spaudimą |
| | - Užsikimšęs temperatūros reguliatoriaus filtras | - Išvalyti termostato ir temperatūros reguliatoriaus filtrus |
| | - Dušo galvos filtras užsikimšęs | - Išvalyti dušo galvos filtrą |
| Kryžminis tekėjimas, uždarius maišytuvą, karštas vanduo papuola į šalto vandens vamzdį | - Atbulinis vožtuvas užsikimšęs / pažeistas | - Išvalyti arba pakeisti atbulinį vožtuvą |
| Vandenio temperatūra nesutampa su nustatyta temperatūra | - Termostatas nesureguliuotas | - Reguliuoti termostatą |
| | - Per maža karšto vandens temperatūra | - Karšto vandens temperatūrą pakelti nuo 42 °C bis 60 °C |
| Temperatūros reguliavimas neįmanomas | - temperatūros reguliatorius apkalkėjęs | - temperatūros reguliatorių pakeisti |
| | - Sumaišytos karšto ir šalto vandens įungtys | - Sukeistų įungčių reguliavimo blokas #92373000 |
| Momentinis pašildytojas neįsijungia, veikiant termostatui | - Užsikimšęs filtras | - Išvalyti / pakeisti filtrą |
| | - Abulinis vožtuvas neveikia | - Pakeisti atbulinį vožtuvą |
| Ribotuvo mygtukas neveikia | - Spyruoklė pažeista | - Išvalyti spyruoklę/mygtuką ir sutepti arba keisti |
| | - Mygtukas apkalkėjęs | |
| Stringa „Select" mygtukas. | - Užsiteršęs „Select" mygtukas. | - Pakeisti ventilį |

**Montavimas** (žr. psl. 33)

## Sigurnosne upute

⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
⚠ Nosač tuša iznad glave je dimenzioniran samo za držanje danog tuša i ne smije se opterećivati drugim predmetima!
⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.
⚠ Mora se izbjegavati kontakt mlaza iz tuša s osjetljivim dijelovima tijela (npr. očima). Tijelo korisnika mora biti dovoljno udaljeno od tuša.
⚠ Proizvod ne smije služiti za pridržavanje. U tu se svrhu mora postaviti zaseban rukohvat.
⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- Montažne dimenzije navedene u uputama za montažu idealne su za osobe visine oko 1800 mm te se prema potrebi moraju prilagoditi konkretnoj visini korisnika. Pritom valja uzeti u obzir da se u slučaju promjene montažne visine mijenja i minimalna visina kao i da se tada mora uvažiti i promjena priključnih dimenzija.
- Kada proizvod montira kvalificirano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primjerena montaži proizvoda te da nema slabih mjesta.
- Filter potrebno je ugraditi kako bi se regulirao protok vode i smanjio dotok prljavštine. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.
- Mora se rabiti predmontirani filtarski umetak, kako bi se regulirao protok vode kroz ručni tuš i izbjeglo unošenje prljavštine iz vodovoda. Prljavština može dovesti do djelomičnog ili potpunog oštećenja dijelova ručnog tuša. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.
- Proizvod nije predviđen za primjenu u parnim kupaonicama!
- Cijev se u krajnjem slučaju između armature i tuša iznad glave može u donjem dijelu skratiti pilom sa sitnim zupcima.

## Tehnički podatci

| | |
|---|---|
| Najveći dopušteni tlak: | tlak 1 MPa |
| Preporučeni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Probni tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Temperatura vruće vode: | tlak 60°C |
| Razmak od sredine: | 150±12 mm |
| Spojevi G 1/2: | hladna desno – topla lijevo |
| Termička dezinfekcija: | 70°C / 4 min |

- Funkcije samo-čišćenja
- Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

## Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

**Regulacija** (pogledaj stranicu 34)

Nakon instalacije treba ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmjerena temperatura na mjestu uzimanja odstupa od temperature koja je namještena na termostatu.

**Održavanje** (pogledaj stranicu 40)

- Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu EN 806-5 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).
- Kako bi se olakšala prohodnost i produljio vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno je s vremena na vrijeme podesiti termostat iz položaja maksimalno tople u položaj maksimalno hladne vode.

**Mjere** (pogledaj stranicu 36)

**Dijagram protoka** (pogledaj stranicu 36)

① Tuš iznad glave
② Ručni tuš

**Rezervni djelovi** (pogledaj stranicu 41)

XX = Boje
00 = Krom
67 = Matt Black

**Posebni pribor** (Nije sadržano u isporuci!)

Posebni S - spojevi #85368000 (pogledaj stranicu 41)

Sustav za balansiranje protoka #92950XX0 (pogledaj stranicu 41)

**Čišćenje** (pogledaj stranicu 38)

**Upotreba** (pogledaj stranicu 43)

Nakon korištenja neznatno nagnite tuš iznad glave u stranu kako biste ga ispraznili.

**Oznaka testiranja** (pogledaj stranicu 42)

| Greška | Uzrok | Otklanjanje |
|---|---|---|
| Nedovoljno vode | - Prenizak pritisak vode | - Ispitajte tlak u cijevima |
| | - Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice | - Očistite rešetkasti filter ispred termostata i na regulacijskoj jedinici |
| | - Filter tuša je prljav | - Očistite filter između tuša i crijeva |
| Križni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto | - Nepovratni ventil je prljav/neispravan | - Očistite ili zamijenite nepovratni ventil |
| Temperatura na slavini ne podudara se s podešenom temperaturom | - Termostat nije podešen | - Podesite termostat |
| | - Preniska temperatura tople vode | - Povećajte tempereturu vruće vode na 42-60 °C |
| Reguliranje temperature nije moguće | - Regulacijska jedinica začepljena je kamencem | - Zamijenite regulacijsku jedinicu |
| | - Zamijenjeni su priključci tople i hladne vode | - Regulacijska jedinica za zamijenjene priključke #92373000 |
| Protočni bojler ne radi bez obzira na rad termostata | - Filtri su prljavi | - Očistite ili zamijenite filtar |
| | - Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj | - Zamijenite nepovratni ventil |
| Tipkalo sigurnosnog prekida je van funkcije | - Opruga je neispravna | - Očistite i podmažite oprugu, tj. tipkalo, u slučaju potrebe tipkalo možete zamijeniti novim |
| | - Tipkalo je začepljeno slojem kamenca | |
| Select gumb je teško pokretljiv | - Select gumb je zaprljan | - Zamijenite gornji dio ventila za zatvaranje |



**Sastavljanje** (pogledaj stranicu 33)

## Instrucțiuni de siguranță

⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
⚠ Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
⚠ Brațul parei de duș este destinat doar pentru a susține para, acesta nu poate fi prevăzut cu alte obiecte.
⚠ Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheați. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
⚠ Evitați contactul jetului de apă cu părțile de corp sensibile (de ex. ochii). Țineți dușul la o distanță corespunzătoare de corp.
⚠ Nu este permisă utilizarea produsului pe post de mâner. este nevoie de montarea unui mâner corespunzător.
⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- Dimensiunile de montare din instrucțiunile de montare sunt ideale pentru persoane cu o înălțime de cca. 1800 mm și trebuie modificate dacă este cazul. Aici trebuie să țineți cont de modificarea înălțimii de montare, deoarece în acest caz se va modifica și înălțimea minimă de montare și astfel trebuie modificate toate dimensiunile de racordare.
- La montarea produsului de către un personal calificat se va avea grijă ca suprafața de fixare să fie plană pe toată aria de fixare (fără proeminențe ale rosturilor sau îmbinări între plăcile de faianță) și ca structura peretelui să fie corespunzătoare pentru fixarea produsului, să nu prezinte locuri cu rezistență redusă.
- Montați garnitura de filtru livrată împreună cu capătul de duș de mână pentru evitarea pătrunderii impurităților din rețeaua de alimentare. Impuritățile pătrunse pot influența funcționarea aparatului și/sau provoca deteriorarea capătului de duș. Garanția nu acoperă aceste daune.
- Cartușul de filtru premontat se va utiliza pentru asigurarea debitului normal al telefonului de duș și pentru evitarea penetrării impurităților din rețeaua de apă. Aceste impurități pot afecta funcționarea dușului și/sau pot cauza deteriorarea elementelor funcționale ale telefonului de duș, firma Hansgrohe nu-și asumă răspunderea pentru daunele cauzate de aceste impurități
- Produsul nu este prevăzut pentru a fi folosit în combinație cu o baie de aburi!
- În caz de nevoie puteți prescurta țeava dintre armătură și para de duș pe porțiunea inferioară cu un ferăstrău mic.

## Date tehnice

| | |
|---|---|
| Presiune de funcționare: | max. 1 MPa |
| Presiune de funcționare recomandată: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presiune de verificare: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Temperatura apei calde: | max. 60°C |
| Interax racorduri: | 150±12 mm |
| Racorduri G 1/2: | rece - dreapta / cald - stânga |
| Dezinfecție termică: | 70°C / 4 min |

- Asigurat contra scurgere înapoi
- Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

## Descrierea simbolurilor

Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

**Reglare** (vezi pag. 34)

După montare verificați temperatura de ieșire la termostat. În cazul în care există o diferență între temperatura măsurată la golire și temperatura reglată la termostat trebuie efectuată o corecție.

**Întreținere** (vezi pag. 40)

- Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform EN 806-5 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).
- Pentru garantarea mișcării ușoare a unității de reglare, vă recomandăm să setați termostatul pe pozițiile limită cald și rece.

**Dimensiuni** (vezi pag. 36)

**Diagrama de debit** (vezi pag. 36)

① Duș de tavan
② Duș de mână

**Piese de schimb** (vezi pag. 41)
XX = Coduri de culori
00 = Crom
67 = Matt Black

**Accesorii opționale** (nu este inclus în setul livrat)

Racorduri speciale S #85368000 (vezi pag. 41)

Șaibă de reglare a debitului #92950XX0 (vezi pag. 41)

**Curățare** (vezi pag. 38)

**Utilizare** (vezi pag. 43)

Pentru golirea telefonului de duș amplasați-l pe acesta ușor înclinat după utilizare.

**Certificat de testare** (vezi pag. 42)

| Deranjament | Cauza | Măsuri de remediere |
|---|---|---|
| Prea puțină apă | - Presiune de alimentare insuficientă. | - Verificați presiunea din conducte. |
| | - Murdărie în sita de impurități a unității de reglare. | - Curățați sitele de impurități la intrarea termostatului și în unitatea de reglare. |
| | - S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș. | - Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun. |
| Curgere încucișată, apa caldă intră în conducta de apă rece sau invers, când bateria este închisă. | - S-a murdărit / s-a defectat supapa antiretur. | - Curățați sau schimbați supapa antiretur dacă este cazul. |
| Temperatura apei la ieșire nu corespunde cu temperatura reglată. | - Termostatul nu a fost reglat. | - Reglați termostatul. |
| | - Temperatura apei calde este prea mică | - Ridicați temperatura apei calde la o temperatură între 42 °C și 60 °C. |
| Temperatura nu poate fi reglată. | - Depuneri de calcar pe unitatea de reglare. | - Schimbați unitatea de reglare. |
| | - Racordurile de apă caldă și rece au fost montate invers. | - Unitate de control pentru conexiuni inversate #92373000 |
| Boilerul instant nu funcționează cu termostat. | - Sitele de impurități murdare. | - Curățați / schimbați sitele de impurități. |
| | - S-a blocat supapa antiretur. | - Schimbați supapa antiretur. |
| Butonul de pe întrerupătorul de siguranță nu funcționează. | - Arc defect | - Curățați și ungeți puțin arcul și butonul sau schimbați-le dacă este cazul. |
| | - Depuneri de calcar pe buton | |
| Butonul select funcționează greu | - Butonul select este blocat de de impurități | - Schimbați piesa superioară de blocare. |

**Montare** (vezi pag. 33)

## Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
⚠ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
⚠ Ο βραχίονας του ντους κεφαλιού έχει μελετηθεί μόνο για να κρατά το ντούς κεφαλιού, δεν επιτρέπεται να φορτίζεται με άλλα αντικείμενα!
⚠ Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.
⚠ Η επαφή δέσμης νερού του ντους με ευαίσθητες περιοχές του σώματος (π.χ. μάτια) πρέπει να αποφεύγεται. Διατηρείτε επαρκή απόσταση ανάμεσα στο ντους και το σώμα.
⚠ Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν λαβή στήριξης. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστή λαβή στήριξης.
⚠ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

## Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες συναρμολόγησης είναι ιδανικές για άτομα με ύψος περ. 1800 mm και πρέπει, εάν χρειαστεί, να προσαρμοστούν. Στη φάση αυτή προσέξτε ότι με την αλλαγή του ύψους συναρμολόγησης τροποποιείται και το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος, οπότε θα προκύψει αλλαγή και στις διαστάσεις σύνδεσης.
- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος από ειδικό προσωπικό θα πρέπει να ελέγχεται με ιδιαίτερη προσοχή η επιφάνεια στερέωσης, αν είναι επίπεδη σε όλη της την επιφάνεια (δεν πρέπει να εξέχουν αρμοί ή πλακάκια), αν η υποδομή του τοίχου είναι κατάλληλη για τη στερέωση του προϊόντος και αν παρουσιάζει ασθενή σημεία.
- Πρέπει να εγκατασταθεί το παρέμβυσμα φίλτρου που συνοδεύει τον καταιονιστήρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ρύποι που προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης. Οι ρύποι από το δίκτυο ύδρευσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και/ ή να προξενήσουν ζημία στα λειτουργικά τμήματα του καταιονιστήρα (ντους). Τέτοιου είδους ζημίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση Hansgrohe.
- Το τοποθετημένο στοιχείο φίλτρου πρέπει να χρησιμοποιηθεί, για να διασφαλιστεί η αναγκαία ροή νερού του τηλεφώνου του ντους και να αποφευχθεί η εκροή ακαθαρσιών από το δίκτυο παροχής ύδατος. Η εκροή ακαθαρσιών μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και/ή να προκαλέσει ζημιές σε λειτουργικά μέρη του τηλεφώνου του ντους, για τις οποίες η Hansgrohe δεν ευθύνεται.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε ατμόλουτρο!
- Αν χρειαστεί μπορεί να κοπεί και να κοντύνει ο σωλήνας ανάμεσα στη μπαταρία και την κεφαλή ντους, στο κάτω μέρος, με ένα λεπτό πριόνι.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Λειτουργία πίεσης: | έως 1 MPa |
| Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Πίεση ελέγχου: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Θερμοκρασία ζεστού νερού: | έως 60°C |
| Διαστάσεις σύνδεσης: | 150±12 mm |
| Συνδέσεις G 1/2: | κρύο δεξιά – ζεστό αριστερά |
| Θερμική απολύμανση: | 70°C / 4 min |

- Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!.

## Περιγραφή συμβόλων

Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

**Ρύθμιση** (βλ. Σελίδα 34)

Αφότου πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία του στομίου εκροής του θερμοστάτη. Μία διόρθωση είναι απαραίτητη όταν η μετρούμενη στο σημείο λήψης θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία.

**Συντήρηση** (βλ. Σελίδα 40)

- Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο EN 806-5, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο ) .
- Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία της μονάδας ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίζετε το θερμοστάτη από καιρού εις καιρόν σε εντελώς ζεστό ή εντελώς κρύο.

**Διαστάσεις** (βλ. Σελίδα 36)

**Διάγραμμα ροής** (βλ. Σελίδα 36)

① Καταιονιστήρας κεφαλής
② Καταιονιστήρας χειρός

**Ανταλλακτικά** (βλ. Σελίδα 41)

XX = Χρώματα
00 = Επιχρωμιωμένο
67 = Matt Black

**Ειδικά αξεσουάρ** (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)

Ειδικές συνδέσεις σχήματος S #85368000 (βλ. Σελίδα 41)

Δίσκος αντιστάθμισης πλακιδίων #92950XX0 (βλ. Σελίδα 41)

**Καθαρισμός** (βλ. Σελίδα 38)

**Χειρισμός** (βλ. Σελίδα 43)

Για να αδειάσει το ντους κεφαλιού τοποθετήστε το μετά τη χρήση λίγο λοξά.

**Σήμα ελέγχου** (βλ. Σελίδα 42)

| Βλάβη | Αιτία | Διόρθωση |
|---|---|---|
| Ανεπαρκές νερό | - Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής | - Ελέγξτε την πίεση των αγωγών αποχέτευσης/ύδρευσης |
| | - Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών της μονάδας ρύθμισης | - Καθαρίστε το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών προ του θερμοστάτη και επάνω στη μονάδα ρύθμισης |
| | - Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα | - Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπιράλ |
| Η σταυροειδής ροή και το ζεστό νερό ρυθμίζονται με κλειστή βάνα στον αγωγό κρύου νερού, πατώντας τη βάνα ή αντίστροφα | - Βρώμικη/ελαπωματική βαλβίδα αντεπιστροφής | - Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής |
| Η θερμοκρασία εκροής δεν συμφωνεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία | - Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί | - Ρυθμίστε το θερμοστάτη |
| | - Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού | - Αυξήστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού μεταξύ των 42°C και των 60°C |
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας | - Άλατα στη μονάδα ρύθμισης | - Αλλάξτε τη μονάδα ρύθμισης |
| | - Έχουν τοποθετηθεί λάθος οι συνδέσεις ζεστού και κρύου νερού | - Μονάδα ρύθμισης για αντίστροφες συνδέσεις #92373000 |
| Ο ταχυθερμοσίφωνας δεν ενεργοποιείται σε ταυτόχρονη λειτουργία του θερμοστάτη | - Τα φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών είναι λερωμένο | - Καθαρίστε/αλλάξτε το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών |
| | - Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν γυρίζει πίσω. | - Αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής |
| Πιεστικό κουμπί ή διάταξη φραγής ασφαλείας χωρίς λειτουργία | - Ελαπωματικό ελατήριο | - Καθαρίστε και λιπάνετε ελαφρά, και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε το ελατήριο ή/και το πιεστικό κουμπί |
| | - Αφαλατωμένο πιεστικό κουμπί | |
| Δύσκολη πρόσβαση στο κουμπί Select | - Ακάθαρτο κουμπί Select | - Αλλάξτε το πάνω μέρος της διάταξης φραγής |



**Συναρμολόγηση** (βλ. Σελίδα 33)

## Varnostna opozorila

⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
⚠ Nosilna roka naglavne prhe je konstruirana le za nošenje prhe in je ne smete obremeniti z drugimi predmeti!
⚠ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
⚠ Izogibati se je treba stiku prhalnega curka z občutljivimi deli telesa (npr. očmi). Med telesom in prho mora biti vedno zadosten razmik.
⚠ Proizvoda ne smete uporabljati kot držalnega ročaja. V ta namen je treba montirati poseben ročaj.
⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- V navodilu za montažo navedene mere so idealne za osebe, visoke pribl. 1800 mm, in jih je treba po potrebi prilagoditi. Pri tem morate paziti na to, da se pri spremenjeni montažni višini spremeni tudi minimalna višina in je treba upoštevati spremembo priključnih mer.
- Pri montaži tega proizvoda s strani kvalificiranega strokovnega osebja je treba paziti na to, da je pritrdilna ploskev na celotni površini za pritrditev gladka (brez izstopajočih fug ali zasekov ploščic), da je struktura stene primerna za montažo proizvoda in ne kaže šibkih mest.
- Filter, ki je priložen ročni prhi, je potrebno vgraditi, da prho zaščitimo pred umazanijo iz vodovodne napeljave. Umazanija lahko okvari ali poškoduje dele ročne prhe. Za tako nastalo škodo Hansgrohe ne odgovarja.
- Za zagotovitev standardiziranega pretoka ročne prhe in za preprečevanje vtoka umazanije iz vodovodnega omrežja se mora uporabiti predmontiran filtrski vložek. Vtok umazanije lahko poslabša delovanje ročne prhe in/ali pripelje do poškodovanja njenih funkcionalnih delov. Za tako nastalo škodo podj. Hansgrohe ne odgovarja
- Proizvod ni predviden za uporabo v povezavi s parno kopeljo!
- V sili se lahko cev med armaturo in prho v spodnjem delu skrajša z drobno žago.

## Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Delovni tlak: | maks. 1 MPa |
| Priporočeni delovni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Preskusni tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Temperatura tople vode: | maks. 60°C |
| Razdalja od sredine: | 150±12 mm |
| Priključki G 1/2: | mrzla desno - topla levo |
| Termična dezinfekcija: | 70°C / 4 min |

- Zaščita proti povratnemu toku
- Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

## Opis simbola

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

**Justiranje** (glejte stran 34)

Po opravljeni montaži je treba preveriti iztočno temperaturo na termostatu. Če na odvzemnem mestu izmerjena temperatura odstopa od temperature, nastavljene na termostatu, je potreben popravek.

**Vzdrževanje** (glejte stran 40)

- Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z EN 806-5 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).
- Da bi zagotovili gladko delovanje enote za uravnavanje, je potrebno termostat občasno nastaviti popolnoma na toplo in popolnoma na mrzlo.

**Mere** (glejte stran 36)

**Diagram pretoka** (glejte stran 36)

① Zidna prha
② Ročna prha

**Rezervni deli** (glejte stran 41)

XX = Barve
00 = Krom
67 = Matt Black

**Poseben pribor** (Ni vključeno)

Posebni S-priključki #85368000 (glejte stran 41)

Izravnalna podložka za ploščice #92950XX0 (glejte stran 41)

**Čiščenje** (glejte stran 38)

**Upravljanje** (glejte stran 43)

Za praznjenje nadglavne prhe slednjo po uporabi namestite nekoliko poševno.

**Preskusni znak** (glejte stran 42)

| Napaka | Vzrok | Pomoč |
|---|---|---|
| Malo vode | - Nezadosten oskrbovalni tlak | - Preverite tlak v ceveh |
| | - Filter enote za uravnavanje je umazan | - Očistite filtre pred termostatom in na enoti za uravnavanje |
| | - Filtrirna mrežica prhe je umazana | - Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo |
| Križni tok, toplo vodo ob zaprti armaturi potiska v cevi mrzle vode ali obratno | - Protipovratni ventil je umazan/pokvarjen | - Očistite oz. po potrebi zamenjajte protipovratni ventil |
| Temperatura vode pri izlivu ne ustreza temperaturi, ki ste jo nastavili. | - Termostat ni bil justiran | - Justirajte termostat |
| | - Prenizka temperatura tople vode | - Povišajte temperaturo tople vode na 42 °C do 60 °C |
| Uravnavanje temperature ni mogoče | - Enota za uravnavanje je poapnena | - Zamenjajte enoto za uravnavanje |
| | - Priključki za vročo in hladno vodo so zamenjani | - Regulacijska enota za zamenjane priključke #92373000 |
| Pretočni grelnik se ob uporabi termostata ne vklopi | - Filtri so umazani | - Očistite/zamenjajte filtre |
| | - Protipovratni ventil je obtičal | - Zamenjajte protipovratni ventil |
| Gumb varnostne zapore ne deluje | - Pokvarjena vzmet | - Očistite in rahlo namastite oz. po potrebi zamenjajte vzmet oz. gumb |
| | - Gumb je poapnen | |
| Gumb Select se zatika | - Gumb Select je umazan | - Zamenjajte gornji del zaporne enote |

**Montaža** (glejte stran 33)

## Ohutusjuhised

⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid.
⚠ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehapuhastamiseesmärkidel.
⚠ Dušipea hoidik on mõeldud ainult dušipea hoidmiseks ja seda ei tohi muude esemetega koormata!
⚠ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelvalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
⚠ Duši veejoad ei tohi kokku puutuda tundlike kehaosadega (nt silmad). Jätke duši ja keha vahele piisav vahe.
⚠ Toodet ei tohi kasutada käepidemena. Paigaldage eraldi käepide.
⚠ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

## Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Paigaldusjuhendis esitatud paigaldusmõõdud on ideaalsed u. 1800 mm pikkustele inimestele ning vajadusel tuleb neid kohandada. Seejuures tuleb silmas pidada, et muutunud paigalduskõrguse korral muutub ka minimaalne kõrgus ning tuleb arvestada, et erinevad on ka ühendusmõõdud.
- Toote paigaldamisel kvalifitseeritud spetsialistide poolt tuleb jälgida, et kinnituspind oleks kogu ulatuses ühtlaselt tasane (mitte ühtki üleseisvat vuuki või kaldus kahhelkivi), seina ülesehitus toote paigaldamiseks sobiv ja ilma nõrkade kohtadeta.
- Kaitsmaks dušši torust tuleva mustuse eest, on vaja paigaldada dušiga kaasasolev mustusesõel. Sissetulev mustus võib funktsioneerimist kahjustada ja/või rikkuda duši detaile. Sellest tulenevate kahjude eest Hansgrohe ei vastuta.
- Käsiduši normaalse läbivoolu tagamiseks ja torustikust pärit mustuse vältimiseks tuleb kasutada eelmonteeritud filtrit. Mustus võib talitlust halvendada ja/või tekitada käsiduši talitlusosadel kahjustusi, mille korral Hansgrohe ei vastuta.
- Toode ei sobi kasutamiseks aurusaunas!
- Vajadusel saab segisti ja dušipea vahelise toru alumist osa lühendada peeneteralise saega.

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tööröhk | maks. 1 MPa |
| Soovitatav tööröhk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Kontrollsurve: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 baari = 145 PSI) |
| Kuuma vee temperatuur: | maks. 60°C |
| distants keskelt: | 150±12 mm |
| ühendused G 1/2: | külm paremal, kuum vasakul |
| Termiline desinfektsioon: | 70°C / 4 min |

- Tagasivooluklapp
- Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

## Sümbolite kirjeldus

Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!

**Reguleerimine** (vt lk 34)

Paigaldamise järel tuleb kontrollida termostaadi väljundtemperatuuri. Kui väljavoolu kohas mõõdetud temperatuur erineb termostaadiga sisestatust, tuleb seda reguleerida.

**Hooldus** (vt lk 40)

- Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile EN 806-5 (vähemalt kord aastas).
- Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tarvis termostaat keerata aeg-ajalt päris kuuma ja päris külma peale.

**Mõõtude** (vt lk 36)

**Läbivooludiagramm** (vt lk 36)

① Ülepeadušš
② Käsiduššš

**Varuosad** (vt lk 41)
XX = Värvid
00 = Kroom
67 = Matt Black

**Spetsiaalne lisavarustus** (ei sisaldu komplektis)

Spetsiaalsed S-ühendused #85368000 (vt lk 41)

vaheelement keraamiliste plaatide tasakaalustamiseks #92950XX0 (vt lk 41)

**Puhastamine** (vt lk 38)

**Kasutamine** (vt lk 43)

Dušipea tühjendamiseks tuleb see pärast kasutamist kergelt kaldu asetada.

**Kontrollsertifikaat** (vt lk 42)

| Rike | Põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| Vähe vett | - Surve ebapiisav | - Kontrollige vee survet torudes (kui pump on installeeritud, kontrollige kas pump töötab) |
| | - Regulaatori filter on määrdunud | - Puhastage termostaadi ees ja regulaatori peal olevad filtrid |
| | - Duši sõeltihend must | - Puhastage duši ja vooliku vaheline sõeltihend |
| Ristvool, soe vesi surutakse suletud segisti korral külmaveetorru või vastupidi, kui segisti on suletud | - Tagasilöögiklapp määrdunud/katki | - Tagasilöögiklapp puhastada ja vajadusel välja vahetada |
| Väljavoolava vee temperatuur ei vasta seatud temperatuurile | - Termostaati pole reguleeritud | - Reguleerige termostaati |
| | - Sooja vee temperatuur liiga madal | - Tõstke sooja vee temperatuuri 42 °C kuni 60 °C |
| Termoregulatsioon pole võimalik | - Termostaat tööelement on lubjastunud | - Vahetage termostaat tööelement |
| | - Sooja ja külma vee liitmikud läksid vahetusse | - Reguleerimisseade vahetuse läinud ühenduste jaoks #92373000 |
| Avatud süsteemi boiler ei hakka termostaadiga tööle | - Filtrid määrdunud | - Puhastage/vahetage filter |
| | - Tagasilöögiklapp on kinni | - Tagasilöögiklapp välja vahetada |
| Ohutusnupp ei tööta | - Vedru on vigastaud või veaga | - Puhastage ning määrige kergelt vedru või nuppu, vajadusel vahetage ära |
| | - Ohutusnupp on lupjunud | |
| Select-nupp liigub raskelt | - Select-nupp on must | - Vahetage ära sulguri ülaosa |



**Paigaldamine** (vt lk 33)

## Drošības norādes

⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
⚠ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
⚠ Galvas dušas statīvs paredzēts vienīgi galvas dušas atbalstīšanai, to nedrīkst noslogot ar citiem priekšmetiem!
⚠ Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
⚠ Nepieciešams izvairīties no dušas strūklas tieša kontakta ar jutīgām ķermeņa daļām (piem., acīm). Nepieciešams ievērot pietiekošu attālumu starp dušu un ķermeni.
⚠ Šo produktu nedrīkst izmantot kā roku balstu. Nepieciešams uzmontēt atsevišķu roku balstu.
⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

## Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Cauruļvadi un maisītājs ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- Montāžas instrukcijās dotie montāžas izmēri ir ideāli piemēroti personām, kuru augums ir apm. 1800 mm. Nepieciešamības gadījumā šie izmēri ir jāpielāgo. Šeit ir jāņem vērā, ka mainoties montāžas augstumam, mainās arī minimālais augstums, un jāņem vērā arī pieslēgšanas izmēru izmaiņas.
- Kvalificētiem speciālistiem, montējot produktu, jāpiegriež vērība tam, lai piestiprināšanas virsma visā piestiprināšanas zonā ir gluda (nav fūgu vai flīžu iecirtumu), sienas uzbūve ir piemērota produkta montāžai un tajā nav nestabilu vietu.
- Jāiemontē dušas komplektā esošais filtrs, lai novērstu netīrumu ieplūšanu no ūdens vada. Ieskalotie netīrumi var traucēt dušas funkciju un / vai arī izraisīt rokas dušas daļu bojājumus, par kuriem Hansgrohe nenes atbildību.
- Iepriekš iemontētais filtra elements ir jāizmanto, lai nodrošinātu normālu plūsmu dušas sprauslās un izvairītos no netīrumu ieplūšanas no ūdensvada. Netīrumu ieplūšana var ietekmēt funkciju un/vai radīt bojājumus dušas sprauslas elementos, par šādiem bojājumiem Hansgrohe neatbild.
- Produkts nav paredzēts lietošanai kopā ar tvaika vannu!
- Nepieciešamības gadījumā cauruli starp maisītāju un galvas dušu lejasdaļā var saīsināt ar smalku zāģi.

## Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Darba spiediens: | maks. 1 MPa |
| Ieteicamais darba spiediens: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pārbaudes spiediens: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Karstā ūdens temperatūra: | maks. 60°C |
| Pieslēguma izmēri: | 150±12 mm |
| G 1/2 pieslēgumi: | aukstais pa labi - karstais pa kreisi |
| Termiskā dezinfekcija : | 70°C / 4 min |

- Drošības vārsts
- Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

## Simbolu nozīme

Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!

**Ieregulēšana** (skat. lpp. 34)

Pēc montāžas jāpārbauda termostata iztekas temperatūra. Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja temperatūra iztekas vietā atšķiras no termostatā iestatītās temperatūras.

**Apkope** (skat. lpp. 40)

- Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar EN 806-5 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).
- Lai nodrošinātu regulatora nevainojamu darbību, termostatu laiku pa laikam jāiestata uz maksimāli aukstu un maksimāli karstu ūdeni.

**Izmērus** (skat. lpp. 36)

**Caurplūdes diagramma** (skat. lpp. 36)

① Augšējā (galvas) duša
② Rokas duša

**Rezerves daļas** (skat. lpp. 41)
XX = Krāsu kodi
00 = Hroma
67 = Matt Black

**Speciāli aksesuāri** (komplektā netiek piegādāts)

Speciāli S savienojumi #85368000 (skat. lpp. 41)

Flīžu izlīdzināšanas ripa #92950XX0 (skat. lpp. 41)

**Tīrīšana** (skat. lpp. 38)

**Lietošana** (skat. lpp. 43)

Lai no augšējās dušas iztektu ūdens, pēc lietošanas, nedaudz noslieciet to.

**Pārbaudes zīme** (skat. lpp. 42)

| Traucējums | Iemesls | Bojājumu novēršana |
|---|---|---|
| Maz ūdens | - Problēmas ar ūdens apgādi | - Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā |
| | - Netīrs regulatora filtrs | - Tīrīt filtrus pirms termostata un uz regulatora |
| | - Netīrs dušas filtra blīvējums | - Iztīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šļūteni |
| Ūdens sajaukšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī tiek spiests aukstā ūdens cauruļvados un otrādi. | - Pretvārsts ir netīrs / bojāts | - Tīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt pretvārstu |
| Ūdens temperatūra nesaskan ar iestatīto temperatūru | - Termostats nav pieregulēts | - Pieregulēt termostatu |
| | - Pārāk zema ūdens temperatūra | - Paaugstināt karstā ūdens temperatūru no 42 °C līdz 60 °C |
| Nav iespējama temperatūras regulēšana | - regulators aizkaļķojies | - Nomainīt regulatoru |
| | - Silta un auksta ūdens pieslēgumi ir nomainīti vietām. | - Sajauktu pieslēgumu regulators #92373000 |
| Caurteces sildītājs neieslēdzas, darbojoties termostatam | - Filtri netīri | - Tīrīt / nomainīt filtrus |
| | - Pretvārsts ir iesprūdis | - Nomainīt pretvārstu |
| Nestrādā sarkanā poga, kas pasargā pret apdedzināšanos | - Bojāta atspere | - Iztīrīt un ieeļļot, ja nepieciešams, nomainīt atsperi vai pogu |
| | - Poga ir aizkaļķojusies | |
| Select poga smagi kustas | - Select poga netīra | - Nomainīt noslēdzējvienību |

**Montāža** (skat. lpp. 33)

## Sigurnosne napomene

⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
⚠ Nosač tuša iznad glave je dimenzioniran samo za držanje datog tuša i ne sme se opterećivati drugim predmetima!
⚠ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.
⚠ Mora se izbegavati kontakt mlaza iz tuša sa osetljivim delovima tela (npr. očima). Telo korisnika mora biti na dovoljnom odstojanju od tuša.
⚠ Proizvod se ne sme koristiti za kao ručka za pridržavanje. U tu svrhu se mora postaviti zaseban rukohvat.
⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- Montažne dimenzije navedene u uputstvu za montažu idealne su za osobe visine oko 1800 mm, tako da se po potrebi moraju prilagoditi konkretnoj visini korisnika. Pri tome treba uzeti u obzir da se prilikom promene montažne visine menja i minimalna visina kao i da se u tom slučaju mora uvažiti i promena priključnih dimenzija.
- Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primerena montaži proizvoda i da nema slabih mesta.
- Obavezno ugradite mrežicu (A) upakovanu s tušem, čime sprečavate ulazak prljavštine iz vodovoda. Prljavština može dovesti do delimičnog ili potpunog oštećenja delova tuša. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.
- Mora se koristiti predmontirani filterski uložak, kako bi se regulisao protok vode kroz ručni tuš i izbeglo prodiranje prljavštine iz vodovoda. Prljavština može dovesti do delimičnog ili potpunog oštećenja delova ručnog tuša. Za eventualna oštećenja prouzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.
- Proizvod nije predviđen za upotrebu u parnim kupatilima!
- U krajnjem slučaju se cev između armature i tuša iznad glave može u donjem delu skratiti testerom sa sitnim zupcima.

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radni pritisak: | maks. 1 MPa |
| Preporučeni radni pritisak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Probni pritisak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Temperatura vruće vode: | maks. 60°C |
| Rastojanje između centara priključaka: | 150±12 mm |
| Priključci G 1/2: | hladna voda desno – topla levo |
| Termička dezinfekcija: | 70°C / 4 min |

- Zaštita od povratnog toka
- Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu!

## Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!

**Podešavanje** (vidi stranu 34)

Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu.

**Održavanje** (vidi stranu 40)

- Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu EN 806-5 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).
- Kako bi se olakšala prohodnost i produžio vek trajanja regulacione jedinice, potrebno je s vremena na vreme podesiti termostat na položaje za maksimalno toplu i maksimalno hladnu vode.

**Mere** (vidi stranu 36)

**Dijagram protoka** (vidi stranu 36)

① Tuš iznad glave
② Ručni tuš

**Rezervni delovi** (vidi stranu 41)

XX = Oznake boja
00 = Hrom
67 = Matt Black

**Poseban pribor** (Nije sadržano u isporuci)

Specijalan S - priključci #85368000 (vidi stranu 41)

Sistem za balansiranje protoka #92950XX0 (vidi stranu 41)

**Čišćenje** (vidi stranu 38)

**Rukovanje** (vidi stranu 43)

Nakon korišćenja neznatno nagnite tuš iznad glave u stranu da biste ga ispraznili.

**Ispitni znak** (vidi stranu 42)

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|---|---|---|
| Nedovoljno vode | - Prenizak pritisak vode | - Ispitajte pritisak u cevima |
| | - Očistite mrežicu za hvatanje prljavštine regulacione jedinice | - Očistite mrežice za hvatanje prljavštine ispred termostata i na regulacionoj jedinici |
| | - Mrežasta zaptivka tuša je prljava | - Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva |
| Ukršteni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto | - Nepovratni ventil je prljav / neispravan | - Očistite ili, po potrebi, zamenite nepovratni ventil |
| Temperatura na slavini se ne podudara s podešenom temperaturom | - Termostat nije podešen | - Podesite termostat |
| | - Preniska temperatura tople vode | - Povećajte tempereturu vruće vode na 42-60 °C |
| Regulisanje temperature nije moguće | - regulaciona jedinica je začepljena kamencem | - Zamenite regulacionu jedinicu |
| | - Zamenjeni su priključci tople i hladne vode | - Regulaciona jedinica za zamenjene priključke #92373000 |
| Protočni bojler ne radi iako je termostat uključen | - Mrežice za hvatanje prljavštine su prljave | - Očistite / zamenite mrežicu za hvatanje prljavštine |
| | - Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj | - Zamenite nepovratni ventil |
| Dugme sigurnosnog prekida je van funkcije | - Opruga je neispravna | - Očistite i podmažite oprugu, tj. dugme, u slučaju potrebe dugme možete zameniti novim |
| | - Dugme je začepljeno slojem kamenca | |
| Select dugme je teško pokretljivo | - Select dugme je zaprljano | - Zamenite gornji deo ventila za zatvaranje |



**Montaža** (vidi stranu 33)

## Sikkerhetshenvisninger

⚠ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
⚠ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
⚠ Armen til hodedusjen er kun laget for å holde hodedusjen. Den må ikke belastes med andre gjenstander!
⚠ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
⚠ Dusjstrålen skal ikke komme i kontakt med ømfintlige kroppsdeler (f.eks. øynene). Overhold en tilstrekkelig avstand mellom dusjen og kroppen.
⚠ Produktet skal ikke brukes som holdegrep. Det skal monteres en separat holdegrep.
⚠ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Monteringsmål i monteringsveiledningen er beregnet for personer som er omtrent 1800 mm høye, målene skal eventuell tilpasses om nødvendig. Her skal man passe på at ved endrede monteringsmålene blir minstehøyden endret, og det må tas hensyn til de endrede tilkoblingsmålene.
- Under monteringen av produktet gjort av kvalifisert fagpersonal, skal man påse at monteringsoverflaten på hele festeområdet er plant (ingen utstikkende fuger eller flisekanter), at veggoppbyggingen egner seg for produktmontasjen og ikke viser svake punkter.
- Medlevert filterinnsats skal bygges inn for å unngå smussinnspylinger fra ledningsnettet. Smussinnspylinger kan påvirke funksjonen negativt og/eller medføre skader på dusjens funksjonsdeler. For skader som resulteres av dette påtar seg Hansgrohe inget ansvar.
- Den forhåndsmonterte filterinnsatsen skal brukes for å garantere håndduskens standardgjennomstrømning og for å forhindre smussinnspylinger fra ledningsnettet. Smussinnspylinger kan påvirke funksjonen negativt og/eller føre til skader på håndduskens funksjonsdeler. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.
- Produktet er ikke påtenkt for bruk sammen med et dampbad!
- I en nødsituasjon kan røret kortes ned i området nedenfor, mellom armaturen og hodedusjen ved hjelp av en fin sag.

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Driftstrykk | maks. 1 MPa |
| Anbefalt driftstrykk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetrykk | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Varmtvannstemperatur | maks. 60°C |
| Tilkoblingsmål: | 150±12 mm |
| Tilkoblinger G 1/2: | kaldt høyre - varm venstre |
| Termisk desinfisering: | 70°C / 4 min |

- Egensikker mot tilbakeflyt
- Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

## Symbolbeskrivelse

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

**Justering** (se side 34)

Etter avsluttet montering skal termostatens utløpstemperatur kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.

**Vedlikehold** (se side 40)

- Funksjonen til returløpssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).
- For å holde regulerings-enheten bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.

**Mål** (se side 36)

**Gjennomstrømningsdiagram** (se side 36)

① Hodedusj
② Håndduskj

**Servicedeler** (se side 41)

XX = Fargekode
00 = Krom
67 = Matt Black

**Ekstratilbehør** (ikke med i leveransen)

Spesielle S-tilkoblinger #85368000 (se side 41)

Utligningsskive for fliser #92950XX0 (se side 41)

**Rengjøring** (se side 38)

**Betjening** (se side 43)

Sett dusjhodet litt på skrå for å tømme det etter bruk.

**Prøvemerke** (se side 42)

| Feil | Årsak | Feilrettelse |
|---|---|---|
| Lite vann | - Forsyningstrykk er ikke tilstrekkelig | - Ledningstrykk sjekkes |
| | - Smussfangersil til reguleringseheten skitten. | - Smussfangersil før termostaten og på reguleringsenheten rengjøres |
| | - Dusjens silpakning er skitten | - Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres |
| Krysstrømning, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldtvannsledning eller omvendt | - Returløpstopper skitten / defekt | - Returløpstopper rengjøres, byttes hvis nødvendig |
| Utløpstemperatur samsvarer ikke med innstilt temperatur | - Termostat ble ikke justert | - Termostat justeres |
| | - For lav varmtvannstemperatur | - Varmtvannstemperatur økes til mellom 42 °C og 60 °C |
| Temperaturregulering er ikke mulig | - reguleringsenhet forkalket | - reguleringsenhet byttes |
| | - Tilkoblinger for varmt og kaldt vann ble byttet | - Reguleringsenhet for utskiftede tilkoblinger #92373000 |
| gjennomstrømningsvannvarmer innkobler ikke under termostatdrift | - Smussfangersil skitten | - Smussfangersil rengjøres / byttes |
| | - Returløpstopper sitter fast | - Returløpstopper byttes |
| Trykknapp til sikkerhetssperren uten funksjon | - Fjær defekt | - Fjær hhv. Trykknapp rengjøres og smøres lett inn, byttes hvis nødvendig |
| | - Kalk på trykknapp | |
| Select-knapp er vanskelig å trykke | - Select-knapp tilsmusset | - Bytte avsperrings-overdel |

**Montasje** (se side 33)

## Указания за безопасност

⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
⚠ Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
⚠ Рамото на разпръсквателя за главата е разработена само, за да държи разпръсквателя за главата, то не бива да се натоварва с други предмети!
⚠ Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и / или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.
⚠ Трябва да се избягва контакта на струите на разпръсквателя с чувствителни части на тялото (напр. очите). Между разпръсквателя и тялото трябва да се спазва достатъчно разстояние.
⚠ Продуктът не бива да се използва като дръжка. Трябва да се монтира отделна дръжка.
⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

## Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.
- Посочените в ръководството за монтаж монтажни мерки са идеални за лица с ръст от прибл. 1800 мм и трябва съответно да се пригодят. При това обърнете внимание на това, при променена монтажна височина се променя минималната височина и трябва да бъде взета под внимание промяната на присъединителните размери.
- При монтаж на продукта от квалифицирани специалисти да се внимава за това, закрепващата повърхност в целия диапазон на закрепването да бъде равна (без изпъкнали фуги или изместване на плочки), конструкцията на стената да е подходяща за монтаж на продукта и да няма слаби места.
- Приложената в опаковката филтърна вложка трябва да се монтира, за да се избегне натрупване на замърсявания от водопроводната мрежа. Натрупването на замърсявания може да наруши функцията и/или да доведе до увреждания на функционалните части на разпръсквателя, Hansgrohe не носи отговорност за получилите се по този начин щети.
- Предварително монтираната филтърна вложка трябва да се използва, за да се осигури нормалния поток към ръчния разпръсквател и да се избегне натрупване на замърсявания от водопроводната мрежа. Натрупването на замърсявания може да наруши функцията и/или да доведе до увреждания на функционалните части на ръчния разпръсквател, Hansgrohe не носи отговорност за получилите се по този начин щети
- Продуктът не е предвиден за употреба във връзка с парна баня!
- В случай на авария тръбата между арматурата и разпръсквателя за главата трябва да се скъси в долната си част с фин трион.

## Технически данни

| | |
|---|---|
| Работно налягане: | макс. 1 МПа |
| Препоръчително работно налягане: | 0,1 - 0,5 МПа |
| Контролно налягане: | 1,6 МПа |
| | (1 МПа = 10 bar = 145 PSI) |
| Температура на горещата вода: | макс. 60°C |
| Присъединителни размери: | 150±12 мм |
| Изводи G 1/2: | студено отдясно – топло отляво |
| Термична дезинфекция: | 70°C / 4 мин |

- Самозащитен против обратно изтичане
- Продуктът е разработен само за питейна вода!

## Описание на символите

Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!

**Юстиране** (вижте стр. 34)

След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на термостата. Ако измерената температура на мястото на водовземане се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция.

**Поддръжка** (вижте стр. 40)

- Съгласно EN 806-5 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).
- За да се гарантира лекоподвижността на регулиращото звено, от време на време термостатът трябва да се поставя на максимално топло и на максимално студено.

**Размери** (вижте стр. 36)

**Диаграма на потока** (вижте стр. 36)

① Разпръсквател за главата
② Ръчен разпръсквател

**Сервизни части** (вижте стр. 41)
XX = Цветово кодиране
00 = Хром
67 = Matt Black

### Специални принадлежности
(не се съдържа в обема на доставка)

Специални изводи S #85368000 (вижте стр. 41)

Изравнителна шайба за плочки #92950XX0 (вижте стр. 41)

**Почистване** (вижте стр. 38)

**Обслужване** (вижте стр. 43)

За изпразване на разпръсквтеля на главата след употреба го поставете леко наклонен.

**Контролен знак** (вижте стр. 42)

| Неизправност | Причина | Помощ |
|---|---|---|
| Малко вода | - Захранващото налягане не е достатъчно | - Проверете налягането на тръбопровода |
| | - Цедката за улавяне на замърсяванията на регулиращия елемент е замърсена | - Почистете цедките за улавяне на замърсяванията преди термостата и на регулиращия елемент |
| | - Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя | - Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча |
| Кръстосване на потока, при затворена арматура топлата вода навлиза в линията на студената вода или обратно | - Замърсено / дефектно приспособление за предотвратяване на обратния поток | - Почистете респ. сменете приспособлението за предотвратяване на обратния поток |
| Изходящата температура не съвпада с настроената температура | - Термостатът не е юстиран | - Юстиране на термостата |
| | - Твърде ниска температура на водата | - Повишете ограничението за топлата вода на 42 °C до 60 °C |
| Не е възможно регулиране на температурата | - Покрит с варовик регулиращ елемент | - Смяна на регулиращия елемент |
| | - Изводите за топла и студена вода са разменени | - Регулатор за разменени връзки #92373000 |
| Проточният нагревател не се включва при работа на термостата | - Цедките за улавяне на замърсяванията са замърсени | - Почистете / сменете цедките за улавяне на замърсяванията |
| | - Здраво стоящо приспособление за предотвратяване на обратния поток | - Смяна на приспособлението за предотвратяване на обратния поток |
| Копчето на предпазната блокировка не функционира | - Дефектна пружина | - Почистете пружината респ. копчето и ги смажете леко, при необх. ги сменете |
| | - Копчето е покрито с варовик | |
| Трудно подвижно копче Select | - Замърсено копче Select | - Смяна на горната част на блокировката |

**Монтаж** (вижте стр. 33)

## 安全上の注意

⚠ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように, 手袋をはめてください.
⚠ この製品は, 体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください.
⚠ オーバーヘッドシャワーのアームには, オーバーヘッドシャワー以外の他の物をぶら下げたり余計な力を与えないでください.
⚠ 製品に関する危険性をご理解いただけない方や, 身体や精神にハンディキャップがあり安全なご利用が困難なお子様や大人の方のご利用は控えてください. 生命に重大な危険が及ぶことや, 物的損害の危険があります. アルコールまたは薬物の影響下にある方の使用はできません.
⚠ シャワー吐水を身体の敏感な部分 (例えば, 目など) に使用しないでください. シャワーと身体の間に十分な距離をとってください.
⚠ 製品は取っ手として使用できません. 必要に応じて別途取っ手を設置してください.
⚠ 給水・湯の圧力差は0.1(MPa)以内としてください.

## 施工上の注意

- 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください. 施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています.
- 配管と水栓は, 関連法規に従って施工, 洗浄, および試験を行ってください.
- 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください.
- 施工説明書に記載の施工寸法例は, 身長約1800 mmの方のご利用を想定しています. 必要に応じて変更をしてください. 施工寸法を変更する場合, 必要クリアランスなど関連する他の寸法への影響を十分考慮して下さい.
- 適切な資格を持つ方が製品の施工を行ってください. 施工面が平らであること (躯体の凹凸やタイル等の段差がないこと), 壁の構造が製品の施工に適しており必要な強度があることを確認してください.
- 配管からのゴミ等がシャワーに入らないように, フィルターパッキンを必ず使用してください. ゴミなどが入ると, シャワーの機能を損なったり, 機能部品に損傷を与えたりする可能性があります. これらの不具合に関してハンスグローエは責任を一切負いません.
- 配管からのゴミ等がシャワーに入らないように, 組み込んであるフィルターを必ず使用してください. ゴミなどが入ると, シャワーの機能を損なったり, 機能部品に損傷を与えたりする可能性があります. これらの不具合に関してハンスグローエは責任を一切負いません.
- この製品は, スチーム (ミスト) バス, サウナ等の高温, 多湿になる場所では使用できません!
- 必要に応じて, 本体からシャワーヘッド間のパイプを適切な工具でカットできます.

## 技術資料

| | |
|---|---|
| 使用圧力: | 最大 1 MPa |
| 推奨使用水圧: | 0,1 - 0,5 MPa |
| 耐圧試験圧力: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| 給湯温度: | 最大 60°C |
| 接続寸法: | 150±12 mm |
| G 1/2接続: | 湯 左 - 水 右 |
| お湯による高温消毒: | 70°C / 4 分 |

- 逆流防止処置がされています
- この製品は飲料水での使用が前提となっています (日本においては水道法に適合する飲料水) !

## アイコンの説明

酢酸系シリコンをご使用にならないでください!

**調整** (次のページを参照 34)

施工後に吐水温度を確認して下さい. 吐水温度がサーモスタットに設定した温度から大きく外れている場合, 温度調整が必要です.

**メンテナンス** (次のページを参照 40)

- 逆止弁は, EN 806-5に従って定期的 (少なくとも年に1回) に確認をしてください (日本においては関連法規に従ってください).
- サーモスタットの動作を適切に保つために, やけどに注意して吐水をしながらサーモスタットのハンドルを湯・水範囲最大に動かしてください.

**寸法** (次のページを参照 36)

**流量曲線図** (次のページを参照 36)

① オーバーヘッドシャワー
② ハンドシャワー

**スペアパーツ** (次のページを参照 41)
XX = 仕上げ色
00 = Chrome
67 = Matt Black

**スペシャルパーツ** (別手配部品)

ボール接続偏芯管用 #85368000 (次のページを参照 41)

タイル段差調整部品 #92950XX0 (次のページを参照 41)

**お手入れ方法** (次のページを参照 38)

**使用方法** (次のページを参照 43)

ご利用後にオーバーヘッドシャワー内部の水を排出するには, 散水板を少し傾けます.

**認証について** (次のページを参照 42)

| 症状 | 原因 | 対応策 |
|---|---|---|
| 流量が少ない | - 水圧不足 | - 1次側の圧力を確認してください |
| | - フィルターにゴミの付着 | - 水栓手前とサーモカートリッジのフィルターを清掃してください |
| | - シャワーのフィルターパッキンにゴミが付着 | - シャワーとホースの間のフィルターパッキンを清掃してください |
| クロスコネクション, 水栓が閉時に水が湯側に逆流, 又はその逆の現象 | - 逆流防止装置にゴミの付着/故障 | - 逆流防止装置を清掃し, 必要に応じて交換してください |
| 吐水温度が設定温度と一致しない | - サーモスタットの温度調整をしていない | - サーモスタットの温度調節をしてください |
| | - 吐水温度が低すぎる | - 給湯温度を42°C～60°Cに上げて下さい (やけどの危険性がある場合は温度リミッター等を設定してください). |
| 温調不良 | - サーモカートリッジがカルキで汚れている | - サーモカートリッジを交換してください |
| | - 給温・水の接続が逆 | - 逆接続用コントロールユニット #92373000 |
| サーモスタット混合栓を使っている間, 瞬間湯沸かし器が着火しない | - フィルターの詰まり | - フィルターを清掃/交換してください |
| | - 逆流防止装置の動作不良 | - 逆流防止装置を交換してください |
| Safety Stopボタンが機能しない | - スプリングの不良 | - スプリングおよびボタンを清掃し, 少しグリースを塗り, 必要に応じて交換してください |
| | - ボタンにカルキが付着 | |
| Selectボタンが重い | - Selectボタンが汚れている | - 止水バルブの交換してください |

**施工方法** (次のページを参照 33)

## Примітки з безпеки

⚠ Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам та порізам.
⚠ Виріб можна використовувати лише для купання, гігієни та очищення тіла.
⚠ Ручка душової лійки призначена лише для утримання душової лійки. Не навантажуйте її іншими предметами!
⚠ Діти, а також дорослі з фізичними, розумовими та/або сенсорними вадами не повинні використовувати цей продукт без належного нагляду. Особам, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, забороняється використовувати цей продукт.
⚠ Не дозволяйте струменям душу потрапляти на чутливі частини тіла (наприклад, очі). Між душем і вами має бути достатня відстань.
⚠ Виріб не можна використовувати як ручку-тримач. Необхідно встановити окрему ручку.
⚠ Гаряча і холодна подачі води повинні мати однаковий тиск.

## Інструкції зі встановлення

- Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень під час транспортування. Після встановлення транспортні пошкодження чи пошкодження поверхні не розглядаються.
- Труби та кріплення повинні бути встановлені, промиті та перевірені відповідно до стандартів застосування.
- Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.
- Розміри встановлення, зазначені в цій інструкції зі встановлення, ідеально підходять для людей із зростом приблизно 1800 мм. При необхідності розміри можна змінити. У цьому випадку зверніть увагу на те, що зміна монтажної висоти змінить мінімальну висоту; також слід враховувати змінені монтажні розміри.
- Під час встановлення виробу кваліфікованим навченим персоналом переконайтеся, що вся поверхня кріплення є рівною та гладкою (без виступаючих швів або зміщення плитки), що оздоблення стіни підходить для застосування продукту та не має слабких місць.
- Вставка фільтра повинна використовуватися для захисту душу від бруду, що потрапляє через труби. Бруд, що надходить, призводить до дефектів та/або може пошкодити частини душу; такі несправності призводять до втрати будь-якої відповідальності та гарантійних вимог.
- Щоб забезпечити нормальний потік душу та запобігти потраплянню бруду через труби, слід використовувати попередньо встановлену вставку фільтра. Потрапляння бруду може вплинути на роботу та/або призвести до пошкодження душу. Компанія Hansgrohe не несе відповідальності за пошкодження такого типу.
- Продукт не призначений для використання в парових лазнях!
- При необхідності нижню частину труби між кріпленням і душовою лійкою можна вкоротити за допомогою дрібнозубчастої пилки.

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Робочий тиск: | макс. 1 МПа |
| Рекомендований робочий тиск: | 0,1 - 0,5 МПа |
| Випробувальний тиск: | 1,6 МПа |
| | (1 МПа = 10 бар = 145 PSI) |
| Температура гарячої води: | макс. 60°C |
| Розміри підключення: | 150±12 мм |
| З'єднання G 1/2: | холодний праворуч - гарячий ліворуч |
| Термічна дезінфекція: | 70°C / 4 мін |

- Захист від зворотнього потоку
- Продукт призначений виключно для питної води!

## Опис символу

Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!

**Коригування** (дивіться сторінку 34)

Після встановлення необхідно перевірити вихідну температуру термостата. Корекція необхідна, якщо температура, виміряна на виході, відрізняється від температури, встановленої на термостаті.

**Технічне обслуговування** (дивіться сторінку 40)

- Зворотні клапани необхідно регулярно перевіряти відповідно до EN 806-5 згідно з національними або регіональними нормами (принаймні один раз на рік).
- Щоб гарантувати безперебійну роботу термостата, необхідно час від часу перемикати термостат з режиму «Нагрівання» на «Охолодження».

**Розміри** (дивіться сторінку 36)

**Діаграма потоку** (дивіться сторінку 36)

① Верхній душ
② Ручний душ

**Запчастини** (дивіться сторінку 41)

XX = Кольори
00 = Хром
67 = Matt Black

**Спеціальні аксесуари** (в комплект поставки не входить)

кульові S-штуцери #85368000 (дивіться сторінку 41)

диск для підбору плиток #92950XX0 (дивіться сторінку 41)

**Чищення** (дивіться сторінку 38)

**Експлуатація** (дивіться сторінку 43)

Щоб спорожнити верхній душ після використання, тримайте його в злегка нахиленому положенні.

**Тестовий сертифікат** (дивіться сторінку 42)

| Несправність | Причина | Засоби правового захисту |
|---|---|---|
| Недостатня кількість води | - Тиск подачі невідповідний | - Перевірте тиск води (якщо встановлено насос, перевірте, чи насос працює). |
| | - Фільтр регулятора забруднений | - Очистити фільтр перед змішувачем і на картриджі MTC-thermo |
| | - Ущільнювач душового фільтра забруднений | - Очистіть ущільнення фільтра між душем і шлангом |
| Перехресний потік, гаряча вода надходить у трубу холодної води або навпаки, коли змішувач закритий | - Запобіжник зворотного потоку забруднений / несправний | - Очистіть запобіжники зворотного потоку, при необхідності замініть |
| Температура вилива не відповідає встановленій температурі | - Термостат не налаштований | - Відрегулюйте термостат |
| | - Температура гарячої води занизька | - Збільшіть температуру гарячої води до 42 °C – 60 °C |
| Регулювання температури неможливе | - термокартридж має відкладення вапняного нальоту | - Замініть термокартридж |
| | - Підключення гарячої та холодної води поміняно місцями | - Регулювальний блок для переплутаних підключень #92373000 |
| Проточний нагрівач не працював з термостатом | - Фільтри забруднено | - Очистіть фільтр / замініть фільтр |
| | - зворотний клапан застряг | - Замініть зворотні клапани |
| Кнопка Safety stop не працює | - Пружина несправна | - Очистіть пружину та/або кнопку, за потреби замініть |
| | - Кнопка має відкладення вапняного нальоту | |
| Виберіть жорстку кнопку | - Кнопка Select забруднена | - Замініть запірний пристрій |



**Монтажний** (дивіться сторінку 33)

## تنبيهات الأمان

⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.
⚠ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.
⚠ وظيفة ذراع دش الرأس هي فقط الإمساك بدش الرأس، ولذلك يجب عدم التحميل عليه بأشياء أخرى.
⚠ لا يسمح لأي أطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية أو حسية أو يعانون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين. كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات باستخدام نظام الدش.
⚠ يجب تجنب حدوث إتصال مباشر بين الماء الخارج من رأس الدش وبين أجزاء الجسم الحساسة (مثل العينين). يجب وجود مسافة كافية بين رأس الدش والجسم.
⚠ ممنوع إستخدام المنتج كمقبض. يجب تركيب مقبض منفصل.
⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

## تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.
- يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلاطات المياه طبقاً للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقًا للوائح الخاصة بكل بلد.
- تعد أبعاد التركيب الواردة في إرشادات التركيب هذه مثالية بالنسبة للأشخاص الذين يبلغ طولهم حوالي 1800 مم. ويمكن تغيير الأبعاد عند الحاجة. وبالتالي سيتغير الحد الأدنى للارتفاع في حالة تغيير ارتفاع التركيب، مما يعني الأخذ في الاعتبار تغيير أبعاد التوصيل.
- عند التركيب بواسطة عمال تركيب متخصصين يجب الإنتباه إلى أن مساحة التثبيت في مكان التركيب بوجه عام مسطحة (لا توجد روابط أو فروق للربط بين البلاطات). لذا يجب التأكد من أن الحائط الذي سيتم تركيب المنتج عليه صالح لذلك وأنه لا يوجد به نقاط ضعف.
- يجب إدخال الحلقة الشبكية لحماية الدش اليدوي من الأوساخ التي تحملها شبكة المواسير. حيث تؤدي الأوساخ الواردة إلى حدوث أعطال أو / و قد تتسبب في تلف أجزاء من من الدش، ومثل هذه الأعطال تلغي كافة المطالبات الخاصة بالمسؤولية أو الضمان.
- يجب استخدام وحدة الفلتر التي تم تركيبها مسبقاً لضمان التدفق الطبيعي من الرشاش اليدوي ومن أجل تجنب تسرب الأوساخ من شبكة الأنابيب الرئيسية، حيث يمكن لتسرب الأوساخ أن يتسبب في الإضرار بوظيفة الرشاش بشكل كلي أو جزئي أو كليهما. وبالتالي فإن شركة هانز جروهه (Hansgrohe) لن تتحمل مسئولية أية أضرار ناتجة عن ذلك.
- لا يستخدم المنتج مع حمام بخار!
- عند الضرورة يمكن تقصير الماسورة بين خلاط المياه ودش الرأس في الجزء السفلي باستخدام منشار دقيق.

## المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| ضغط التشغيل: | الحد الأقصى 1 ميجابسكال |
| ضغط التشغيل الموصى به: | 0,1 - 0,5 ميجابسكال |
| ضغط الاختبار: | 1,6 ميجابسكال |
| | (1 ميجابسكال = 10 بار = 145 PSI) |
| درجة حرارة الماء الساخن: | الحد الأقصى 60°C |
| المسافة المركزية: | 150±12 مم |
| الوصيلات G 1/2: | الماء البارد جهة اليمين - الماء الساخن جهة اليسار |
| تعقيم حراري: | 4 / 70°C الدقيقة |

- خاصية عدم التدفق العكسي
- المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

## وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!

**الضبط** (راجع صفحة 34)

بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترموستات. يلزم إجراء تصحيح إذا اختلفت درجة الحرارة المقاسة عند موقع القياس عن درجة حرارة الترموستات.

**الصيانة** (راجع صفحة 40)

- يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة EN 806-5 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).
- لضمان التشغيل السلس للثرموستات، من الضروري تحويله من وقت إلى آخر من أقصى السخونة إلى أقصى البرودة.

**أبعاد** (راجع صفحة 36)

**رسم للصرف** (راجع صفحة 36)

① دش علوي
② الدش اليدوي

**قطع الغيار** (راجع صفحة 41)

XX = الألوان
00 = كروم
67 = Matt Black

**ملحقات خاصة** (غير مدرج مع المحتويات المسلمة)

وصلات أنابيب كروية على شكل حرف S #85368000 (راجع صفحة 41)

قرص مطابقة البلاط #92950XX0 (راجع صفحة 41)

**التنظيف** (راجع صفحة 38)

**التشغيل** (راجع صفحة 43)

قم بإمالة رأس الدوش قليلاً بعد الاستخدام حتى تقوم بتفريغه.

**شهادة اختبار** (راجع صفحة 42)

| العطل | السبب | العلاج والإصلاح |
|---|---|---|
| الماء غير كافٍ | - ضغط الإمداد ليس كافيًا | - افحص ضغط المواسير |
| | - مرشح الاتساخات الخاص بالمنظم متسخ | - نظف مرشحات الاتساخات إلى الثرموستات والمنظم |
| | - سدادة مصفاة الدش متسخة | - نظف سدادة المصفاة بين الدش والخرطوم |
| تدفق منعكس للمياه! الماء الساخن يندفع في ماسورة البارد أو العكس والخلاط مغلق. | - صمام منع الرجوع متسخ / تالف | - قم بتنظيف صمام منع الرجوع أو تغييره إذا لزم الأمر |
| حرارة المياه لا تتوافق مع درجة الحرارة المضبوطة | - لم يتم ضبط الثرموستات | - اضبط الثرموستات |
| | - درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية | - ارفع حد الماء الساخن إلى 42° - 60° درجة مئوية |
| تنظيم الحرارة غير ممكن | - منظم متراكم عليه الجير | - قم بتغيير منظم |
| | - تم استبدال وصلات المياه الساخنة والباردة | - وحدة التحكم للوصلات المعكوسة #92373000 |
| السخان الفوري لا يعمل مع الثرموستات | - الفلتر متسخ | - قم بتنظيف / تغيير الفلتر |
| | - صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك | - قم بتغيير صمام منع الرجوع |
| زر الضغط الخاص بقفل الأمان لا يعمل | - الياي تالف | - قم بتنظيف الياي أو زر الضغط مع تشحيمهما بشكل خفيف، أو قم بتغييرهما إذا لزم الأمر |
| | - هناك جير على زر الضغط | |
| مفتاح سليكت Select صعب الوصول إليه | - مفتاح سليكت Select متسخ | - تغيير جزء الغلق العلوي |

**التركيب** (راجع صفحة 33)

## Güvenlik uyarıları

⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
⚠ Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
⚠ Başlıklı püskürtücü kolu yalnızca başlıklı püskürtücünün tutulması için tasarlanmıştır, başka nesnelerle üzerine yük bindirilmemelidirn!
⚠ Bedensel, ruhsal ve/veya sensörik engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdırlar. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
⚠ Püskürtme başlıklarının hassas organlara teması (örn. gözler) önlenmelidir. Püskürtücü ile beden arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
⚠ Ürün tutma kolu olarak kullanılmamalıdır. Ayrı bir tutma kolu monte edilmelidir.
⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

## Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- Montaj kılavuzunda belirtilen montaj ölçüleri, yaklaşık 1.800 mm boyundaki kişiler için idealdir ve gerekirse adapte edilmelidir. Bu sırada, montaj yüksekliğinin değişmesiyle birlikte minimum yüksekliğin de değiştiğine ve bağlantı ölçülerindeki değişikliğin göz önüne alınması gerektiğine dikkat edilmelidir.
- Ürünün yetkili uzman personel tarafından montajı yapılırken, sabitleme yüzeyinin sabitleme planının tüm alanında bulunduğuna (derz veya fayans kayması olmamalıdır), duvar yapısının ürünün montajı için uygun olduğuna ve zayıf noktaları bulunmadığına dikkat edilmelidir.
- El duşu kafasına eklenmiş olan süzgeç contası, boru şebekesinden sızan kirlerin önüne geçmek için, yerine monte edilmelidir. İçeri sızan bu kirler duşun fonksiyonunu sekteleyebilir ve/veya duşun fonksiyon parçaları üzerinde hasarlara sebep olabilir, bu yüzden meydana gelen hasarlardan Hansgrohe sorumlu tutulamaz.
- Ön montajı yapılan filtre elemanı, el püskürtücüsünün standart akışını sağlamak ve hat şebekesindeki kirlenmeleri önlemek için kullanılmalıdır. Kirlenmeler işlevi olumsuz etkileyebilir ve/veya el püskürtücüsünün işlev parçalarında hasarlara yol açabilir. Hansgrohe, bundan dolayı kaynaklanabilecek hasarlara karşı sorumluluk üstlenmez.
- Ürün bir buhar banyosu ile bağlantılı olarak kullanım için öngörülmemiştir!
- Boru acil durumda armatür ile püskürtme başlığı arasında alt kısımdan ince bir testere ile kısaltılabilir.

## Teknik bilgiler

| | |
|---|---|
| İşletme basıncı: | azami 1 MPa |
| Tavsiye edilen işletme basıncı: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Kontrol basıncı: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Sıcak su sıcaklığı: | azami 60°C |
| Bağlantı ölçüleri: | 150±12 mm |
| G 1/2 bağlantılar: | soğuk sağ - sıcak sol |
| Termik dezenfeksiyon: | 70°C / 4 dak |

- Geri emme önleyici
- Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

## Simge açıklaması

Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

**Ayarlama** (bakınız sayfa 34)

Montaj tamamlandıktan sonra, termostatların çıkış sıcaklığı kontrol edilmelidir. Alma noktasında ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklıktan farklıysa, bir düzeltme gereklidir.

**Bakım** (bakınız sayfa 40)

- EN 806-5 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)
- Ayar ünitesinin kolay hareket etmesini sağlamak için, termostat belirli aralıklarla tamamen sıcak ve soğuk konuma getirilmelidir.

**Ölçüleri** (bakınız sayfa 36)

**Akış diyagramı** (bakınız sayfa 36)

① Baş duşu ② El duşu

**Yedek Parçalar** (bakınız sayfa 41)

XX = Renkler 67 = Matt Black
00 = Krom

**Özel aksesuarlar** (Teslimat kapsamına dahil değildir)

Özel -S- bağlantıları #85368000 (bakınız sayfa 41)

Fayans dengeleme pulu #92950XX0 (bakınız sayfa 41)

**Temizleme** (bakınız sayfa 38)

**Kullanımı** (bakınız sayfa 43)

Kafa duşunu boşaltmak için kullanımdan sonra hafif eğri durmasını sağlayın.

**Kontrol işareti** (bakınız sayfa 42)

## Garanti Belgesi

### Üretici veya İthalatçı Firmanın

| | |
|---|---|
| Unvanı: | Hansgrohe Armatür Ltd. Şti |
| Adresi: | Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul |
| Telefonu: | (0-212) 273 07 30 |
| Faks: | (0-212) 273 07 40 |
| web adresi: | www.hansgrohe.com.tr |

### Malın

| | |
|---|---|
| Markası: | Hansgrohe |
| Cinsi: | Sıhhi tesisat malzemesi |
| Garanti Süresi: | 2 YIL |
| Azami Tamir Süresi: | 20 İş günü |

**Genel Müdür**
Zerrin Turk

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

| arıza | sebep | yardım |
|---|---|---|
| Az su geliyor | - Besleme basıncı yeterli değil | - Hat basıncını kontrol edin |
| | - Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş | - Termostatın önündeki ve ayar ünitesindeki filtreleri temizleyin |
| | - Duşun süzgeci tıkanmış olabilir | - El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın |
| Çapraz akış, batarya kapalıyken sıcak su soğuk su hattına gönderiliyor ya da tam tersi | - Çek valf kirlenmiş / arızalı | - Çek valfı temizleyin ya da değiştirin |
| Çıkış sıcaklığı ayarlanan sıcaklıkla aynı değil | - Termostat ayarlanmadı | - Termostatı ayarlayın |
| | - Sıcak suyun derecesi çok düşük | - Sıcak su sıcaklığını 42 °C ila 60 °C'ye yükseltin |
| Sıcaklık ayarı mümkün değil | - ayar ünitesi kirlenmiş | - ayar ünitesini değiştirin |
| | - Sıcak ve soğuk su bağlantıları karıştırıldı | - Karıştırılan bağlantılar için ayar ünitesi #92373000 |
| Termostat modunda şofben devreye girmiyor | - Filtre tıkanmış olabilir | - Filtreyi temizleyin yada çıkartın |
| | - Çek valf çalışmıyor olabilir | - Çek valfı değiştirin |
| Emniyet kilidinin düğmesi çalışmıyor | - Yay arızalı | - Yayı ya da düğmeyi temizleyin ve hafifçe gres sürün, gerekirse değiştirin |
| | - Düğme kireçlenmiş | |
| Seçim valfi ağır çalışıyor | - Seçim düğmesi kirli | - Kesici üst parçasını değiştirin |

**Montajı** (bakınız sayfa 33)

## Biztonsági utasítások

⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
⚠ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
⚠ A zuhanyfej karja csak a zuhanyfej tartására alkalmas, és nem szabad más tárgyakkal megterhelni!
⚠ Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és / vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
⚠ Kerülni kell a zuhanysugár érintkezését érzékeny testrészekkel (pl. szemek). Be kell tartani a megfelelő távolságot a zuhanyfej és a test között.
⚠ A terméket nem szabad kapaszkodónak használni. Ehhez külön kapaszkodót kell felszerelni.
⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

## Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- A szerelési útmutatóban megadott szerelési méretek kb. 1800 mm testmagasságú személyeknek alkalmasak, és ennek megfelelően átméretezendők. Itt arra kell ügyelni, hogy az átméretezett szerelési magasságnál megváltozik a minimális magasság és figyelembe kell venni a csatlakozó méreteinek változását.
- A termék képzett szakember általi felszerelése esetén ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felület teljesen sima legyen (ne legyen kiálló fuga vagy csempe), a fal szerkezete a termék felszerelésére alkalmas legyen, és ne legyen gyenge pontja.
- A kézi zuhanyhoz csomagolt szűrőtömítést be kell szerelni a vízhálózatból származó szennyeződések kiküszöbölésére. A beáramló szennyeződések akadályozhatják és / vagy teljesen tönkre is tehetik a zuhany funkcióit. Az ezekből adódó károkért a Hansgrohe nem felel.
- Az előre felszerelt szűrőbetétet kell használni a kézi zuhany szabvány átfolyásának biztosításához, és hogy elkerülje a szennyeződések befolyását a vezetékből. A szennyeződések befolyásolhatják a működést és /vagy a kézi zuhany működő részeinek rongálódásához vezethetnek, az ebből származó károkért a Hansgrohe nem vállal felelőséget
- A terméket nem gőzfürdővel együttes használatra tervezték!
- Szükség esetén a csövet a csap és a zuhanyfej között, az alsó részen, egy finom fűrésszel le lehet rövidíteni.

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Üzemi nyomás: | max. 1 MPa |
| Ajánlott üzemi nyomás: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Nyomáspróba: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet: | max. 60°C |
| Csatlakozási méret: | 150±12 mm |
| G 1/2 csatlakozás: | hideg jobbra – meleg balra |
| Termikus fertőtlenítés: | 70°C / 4 perc |

- Visszafolyás gátlóval
- A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!

## Szimbólumok leírása

Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

**Beállítás** (lásd a oldalon 34)

A sikeres felszerelést követően ellenőrizni kell a termosztát kifolyási hőmérsékletét. Helyesbítés szükséges, ha a vízkivétel helyén mért hőmérséklet eltér a termosztáton beállított hőmérséklettől.

**Karbantartás** (lásd a oldalon 40)

- A visszafolyásgátlók működése a EN 806-5 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!
- Ahhoz, hogy a szabályozóegység jól működjön, a termosztátot időről időre teljesen melegre és teljesen hidegre kell állítani.

**Méretet** (lásd a oldalon 36)

**Átfolyási diagramm** (lásd a oldalon 36)

① Fejzuhany
② Kézi zuhany

**Tartozékok** (lásd a oldalon 41)

XX = Színkódolás
00 = Króm
67 = Matt Black

**Egyéb tartozék** (a szállítási egység nem tartalmazza)

Különleges excenteres csatlakozók #85368000 (lásd a oldalon 41)

Csempekiegyenlítő lemez #92950XX0 (lásd a oldalon 41)

**Tisztítás** (lásd a oldalon 38)

**Használat** (lásd a oldalon 43)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízkőteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expoízió szempontjából fokozott kockázatott jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.
- A fejzuhany kiürítéséhez ezt használat után állítsa enyhén ferdén.

**Vizsgajel** (lásd a oldalon 42)

| Hiba | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| Kevés víz | - a nyomás nem megfelelő | - a vezetékek nyomását ellenőrizni kell |
| | - a szabályozóegység szennyeződést felfogó szűrője koszos | - A termosztát előtt és a szabályozó egységen lévő szennyfogó szűrők megtisztítása |
| | - A zuhany szűrőtömítése koszos | - A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani |
| Keresztfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetékbe áramlik és fordítva | - a visszafolyásgátló piszkos vagy hibás | - a visszafolyásgátlót tisztítani kell ill. ki kell cserélni |
| A kifolyóvíz hőmérséklete nem egyezik a termosztáton beállított hőmérséklettel | - a termosztát nem lett beszabályozva | - a termosztátot be kell szabályozni |
| | - túl alacsony melegvíz hőmérséklet | - a melegvíz hőmérsékletét 60 fokra kell felemelni |
| Nem lehetséges a hőmérséklet-szabályozás | - szabályozó egység elvízkövesedett | - szabályozó egység kicserélése |
| | - A meleg- és hidegvíz csatlakozásokat elcserélték | - Vezérlőegység fordított csatlakozásokhoz #92373000 |
| Az átfolyós melegítő nem kapcsol be a termosztát-üzemmódban | - A szennyfogó szűrő koszos. | - A szennyfogó szűrőt tisztítani/cserélni kell. |
| | - A visszafolyásgátló beragadt. | - A visszafolyásgátló kicserélése javasolt. |
| A biztonsági zár nyomógombja nem működik | - a rugó hibás | - a rugót ill. a nyomógombot ki kell tisztítani és enyhén be kell zsírozni ill. ki kell cserélni |
| | - a nyomógomb vízköves | |
| A Select gomb nehezen jár | - A Select gomb el van szennyeződve | - Elzáró felső részét kicserélni |

**Szerelés** (lásd a oldalon 33)

## הערות בטיחות

⚠ יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים
⚠ המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היגיינה ושטיפת הגוף בלבד
⚠ הזרוע של ראש המקלחת מיועדת להחזקת ראש המקלחת בלבד! אל תתלה עליה חפצים אחרים
⚠ אסור לילדים ומבוגרים בעלי קשיים פיזיים, מנטליים ו/או תחושתיים להשתמש במוצר זה ללא השגחה. אנשים הנמצאים תחת השפעה של אלכוהול או תרופות אינם רשאים להשתמש במוצר זה
⚠ יש למנוע מגע של זרמי המקלחת באיברי גוף רגישים (כמו העיניים). יש לשמור על מרחק בטוח מהמקלחת
⚠ אסור להשתמש במוצר כידית החזקה. יש להתקין ידית נפרדת
⚠ למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

## הוראות התקנה

- לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים
- צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים במדינת ההתקנה
- מידות ההתקנה המצוינות בהוראות ההתקנה הללו הן אידיאליות לאנשים בגובה של כ-1.80. אפשר לשנות את המידות, אם רוצים. במקרה כזה, צריך לשים לב ששינוי בגובה ההתקנה ישנה גם את גובה המינימום, וצריך לקחת בחשבון את מידות ההתקנה המעודכנות.
- בזמן התקנת המוצר על ידי עובדים מורשים, צריך להבטיח שמשטח ההתקנה ישר וחלק (ללא תפרים בולטים או הסטה של האריחים), שגימור הקיר מתאים ליישום המוצר ושאין בו נקודות חולשה
- חובה להשתמש באינסרט המסנן כדי להגן על המקלחת מפני חדירת לכלוך דרך הצנרת. חדירה של לכלוך תגרום לבעיות ו/או לנזק לחלקי המקלחת. נזק כזה יגרום לפקיעת האחריות
- יש להשתמש באינסרט המסנן המותקן מראש כדי להבטיח זרימה תקינה במקלחת וכדי למנוע חדירת לכלוך דרך הצינורות. לכלוך החודר פנימה יכולה לפגוע בתקינות הפעולה ו/או לגרום לנזקים למקלחת. הנס גרואה לא תישא באחריות לנזקים מסוג זה.
- מוצר זה לא מיועד לשימוש עם אמבטיות אדים
- אם צריך, אפשר לקצר את החלק התחתון של הצינור בין האביזר וראש המקלחת עם מסור בעל שיניים עדינות

## נתונים טכניים

| | |
|---|---|
| לחץ הפעלה: | מקסימום 1 MPa |
| לחץ פעולה מומלץ: | 0,1 - 0,5 MPa |
| לחץ בדיקה: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 145 PSI) |
| טמפרטורת מים חמים | מקסימום 60°C |
| מרחק המרכז: | 150±12 מ"מ |
| חיבורים G 1/2: | קרים ימין - חמים שמאל |
| חיטוי תרמי | 70°C / 4 דקות |

- בטיחות מפני זרימה חוזרת
- המוצר מיועד אך ורק למי שתיה!

## תיאור הסמל

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!

**כוונון** (ראה עמוד 34)

אחרי ההתקנה, צריך לבדוק את טמפרטורת היציאה של התרמוסטט. דרוש תיקון אם הטמפרטורה הנמדדת ביציאה שונה מהטמפרטורה שנקבעה בתרמוסטט

**תחזוקה** (ראה עמוד 40)

- יש לבדוק את שסתומי האל חזור באופן קבוע על פי EN 806-5 בהתאם לתקנות הארציות או האזוריות (לפחות אחת לשנה)
- כדי להבטיח פעולה חלקה של התרמוסטט, צריך לקבוע, מעת לעת, את התרמוסטט ממצב חם עד הסוף למצב קר עד הסוף

**מידות** (ראה עמוד 36)

**דיאגרמת זרימה** (ראה עמוד 36)

① ראש מקלחת
② מזלף ידני

**חלקי חילוף** (ראה עמוד 41)

XX = צבעים
00 = מצופה כרום
67 = Matt Black

**אביזרים מיוחדים** (הזמנה של פריט אקסטרה)

מחברי S כדוריים #85368000 (ראה עמוד 41)

דיסקית להתאמת אריחים #92950XX0 (ראה עמוד 41)

**ניקוי** (ראה עמוד 38)

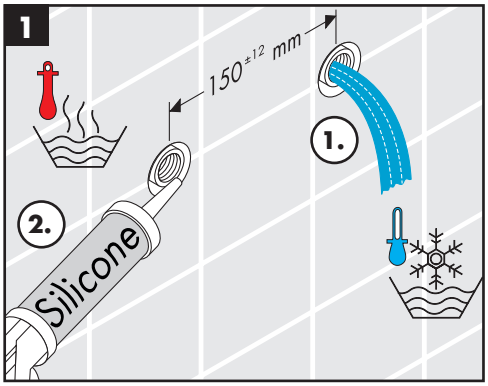
**הפעלה** (ראה עמוד 43)

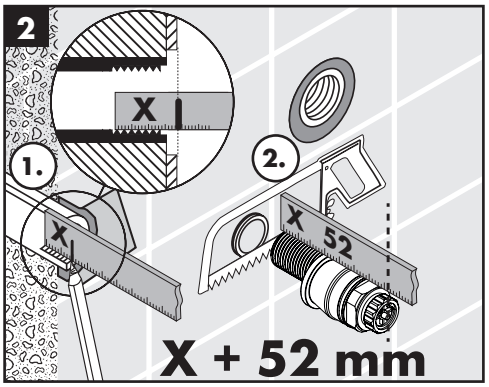
כדי לרוקן את ראש המקלחת אחרי השימוש, קבע אותו למצב משופע קלות

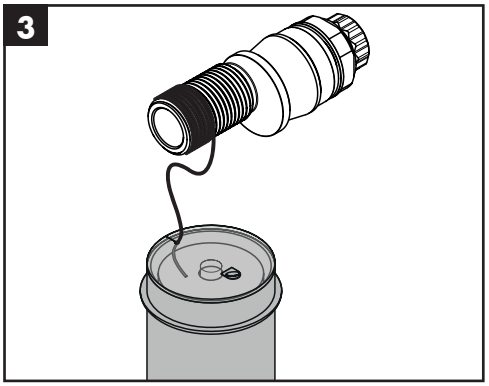
**תעודת בדיקה** (ראה עמוד 42)

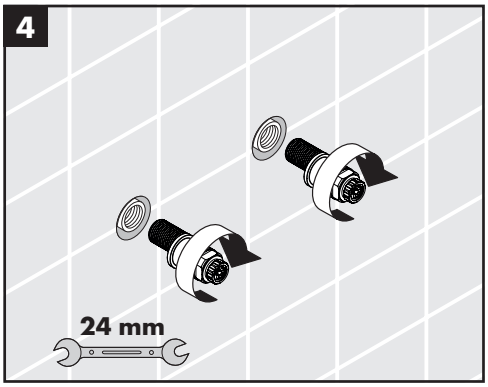
| תקלה | סיבה | אופן התיקון |
|---|---|---|
| אין מספיק מים | - לחץ האספקה לא תקין | - בדוק את לחץ המים (אם הותקנה משאבה, בדוק שהיא פועלת) |
| | - מסנן הוסת מלוכלך | - נקה את המסנן לפני מנגנון ערבוב המים ובמנגנון ערבוב MTC-thermo |
| | - אטם מסנן המקלחת מלוכלך | - נקה את אטם המסנן בין המקלחת והצינור |
| זרימה צולבת, מים חמים מוזרמים לצינור המים הקרים או להפך, כשברז הערבוב סגור | - המז"חים מלוכלכים או דולפים | - נקה את המז"חים, והחלף אם צריך |
| טמפרטורת הפיה לא מתאימה לטמפרטורה שנקבעה | - התרמוסטט לא כוונן | - התאם את התרמוסטט |
| | - טמפרטורת המים החמים נמוכה מדי | - הגדל את טמפרטורת המים החמים ל-42 עד 60 מעלות |
| לא ניתן לוסת את הטמפרטורה | - יש אבנית במנגנון ערבוב התרמית | - החלף את מנגנון ערבוב התרמו |
| | - אספקת המים החמים והקרים הפוכה | - יחידת הוויסות לחיבורים המוחלפים #92373000 |
| המחמם המהיר לא עובד עם התרמוסטט | - המסננים מלוכלכים | - נקה את המסנן/החלף מסנן |
| | - שסתום האל חזור לא זז בחזרה | - החלף את שסתומי האלחזור |
| לחצן עצירת הבטיחות לא פועל | - קפיץ לא תקין | - נקה את הקפיץ ו/או הלחצן, והחלף אם צריך |
| | - יש אבנית בלחצן | |
| לחצן בחירה נוקשה | - לחצן ה-Select מלוכלך | - החלף את יחידת הניתוק |

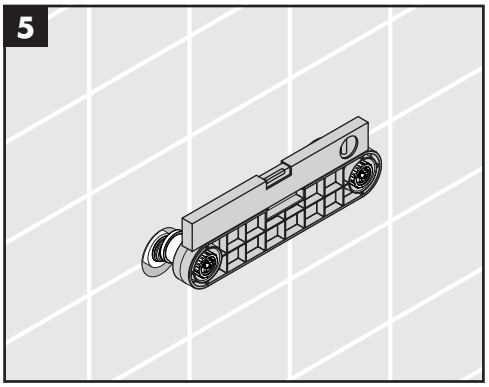
**הרכבה** (ראה עמוד 33)

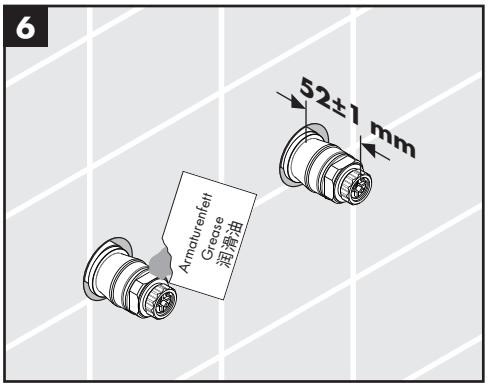

1
150±12 mm
1.
2.
Silicone

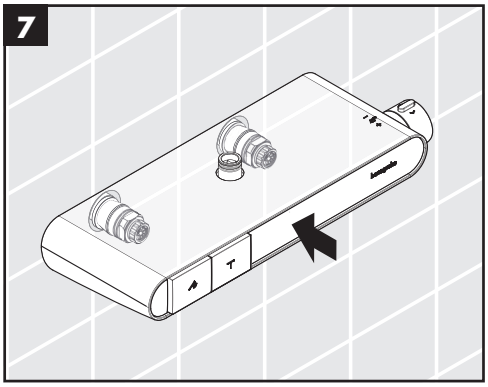

2
X
1.
2.
X
X 52
X + 52 mm

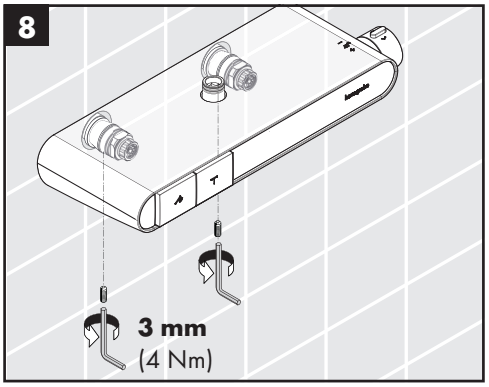

3

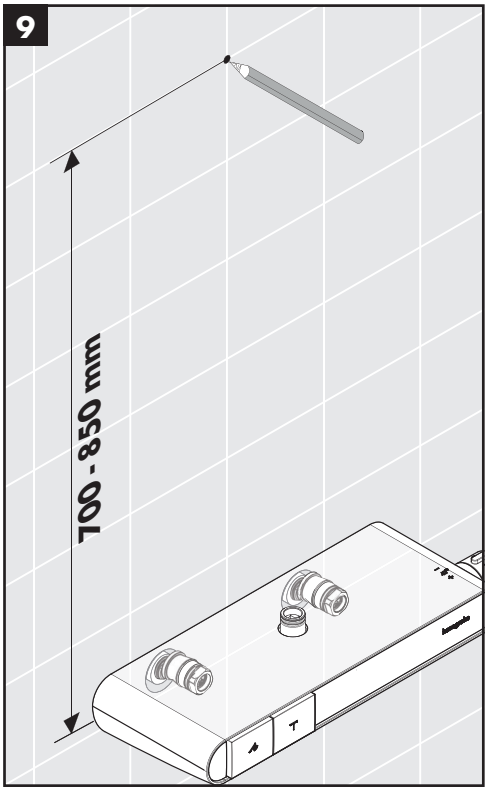

4
24 mm

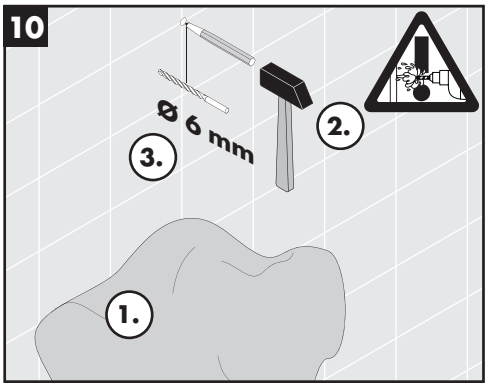

5

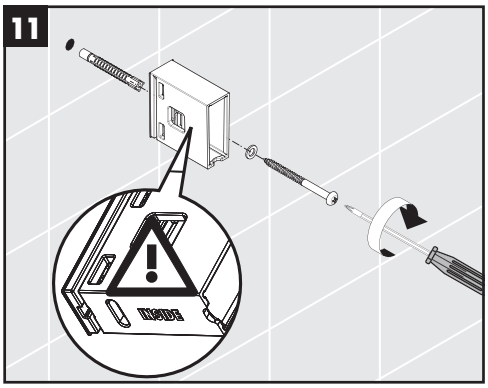

6
52±1 mm
Armaturenfett
Grease
润滑油

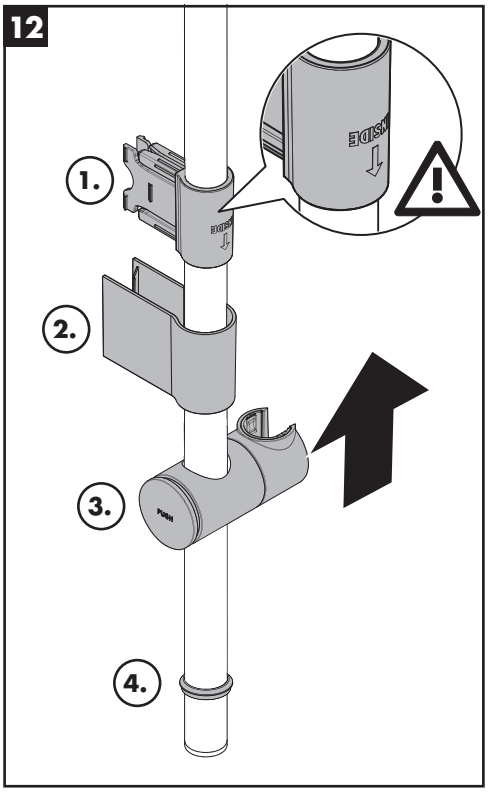

7

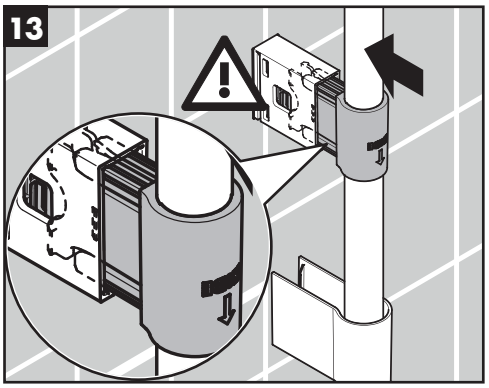

8
3 mm
(4 Nm)

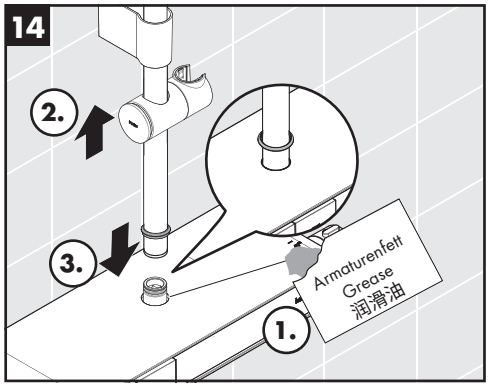

9
700 - 850 mm

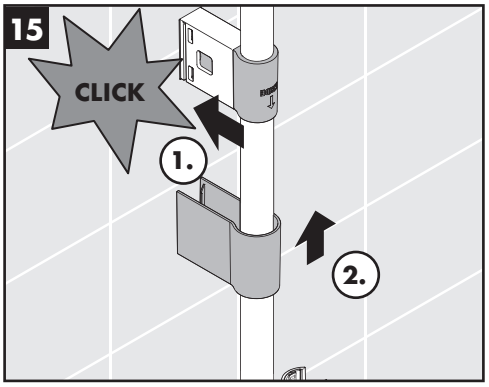

10
Ø 6 mm
2.
3.
1.

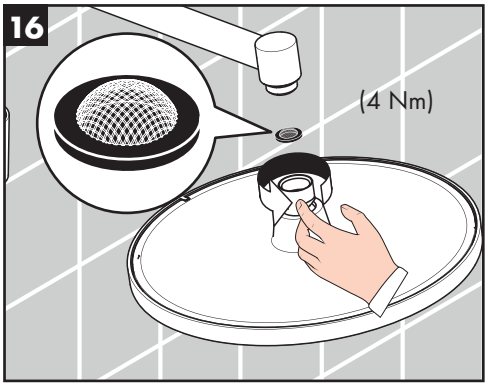

11

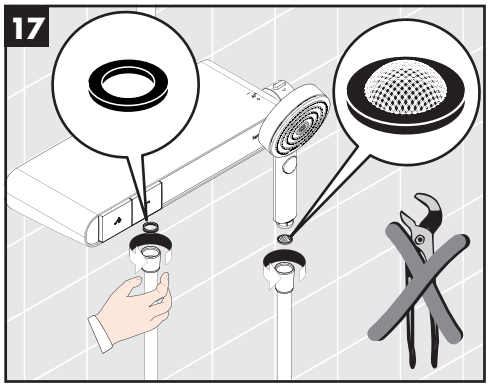

12
1.
2.
3.
4.

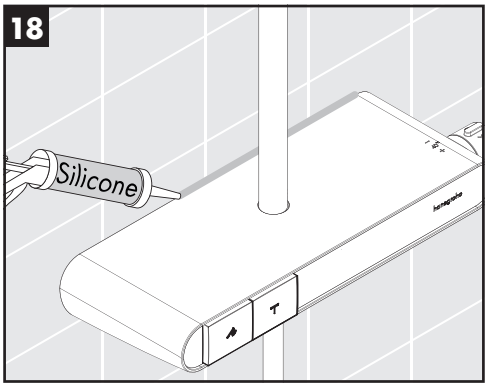

13

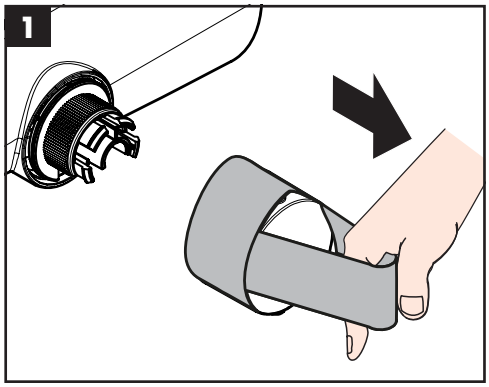

14
2.
3.
1.
Armaturenfett
Grease
润滑油

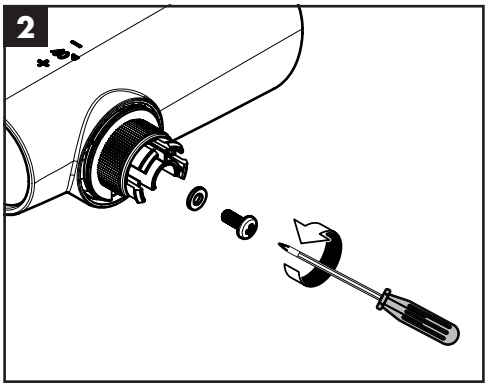

15
CLICK
1.
2.

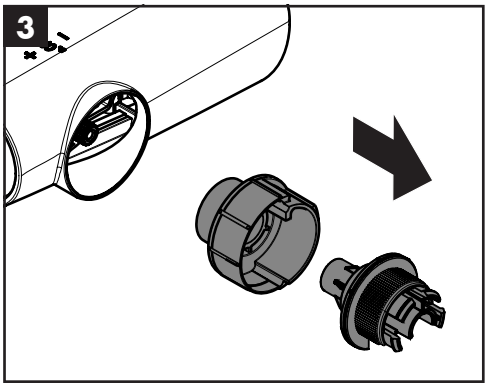

16
(4 Nm)

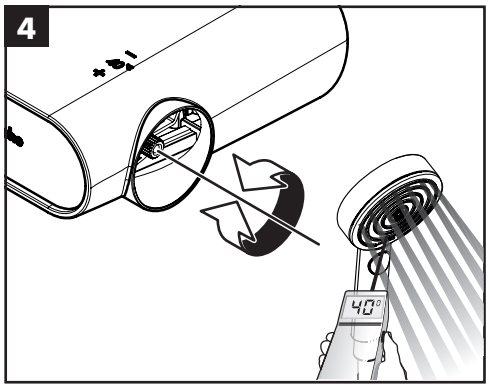

17

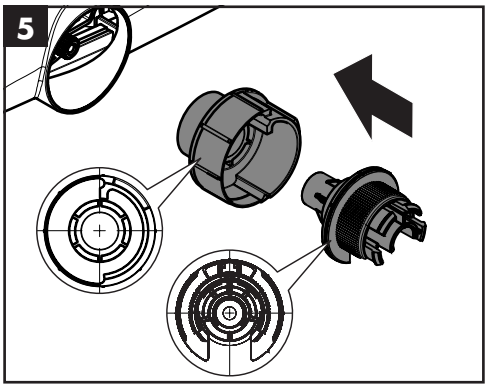

18
Silicone

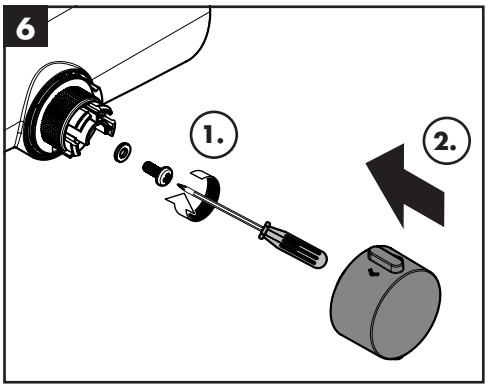

1

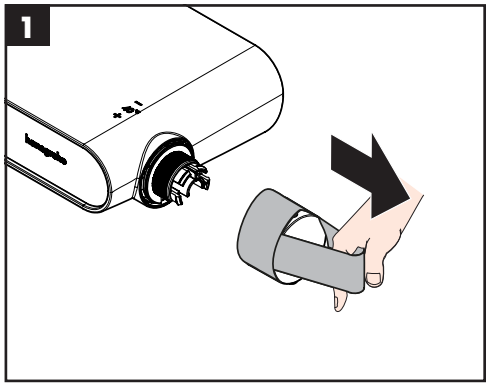

2

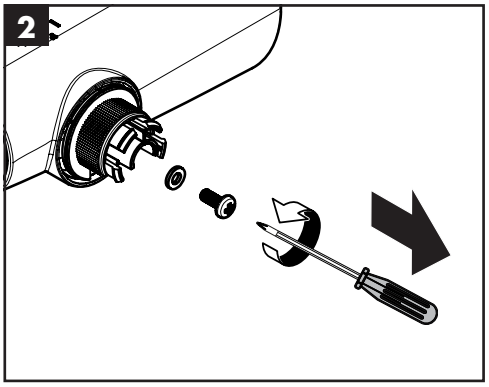

3

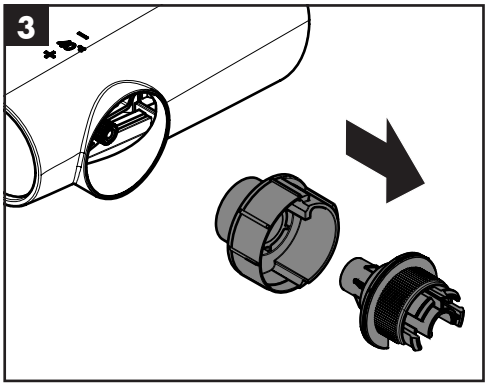

4
40°

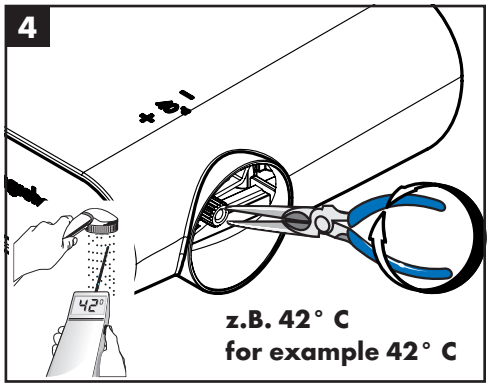

5

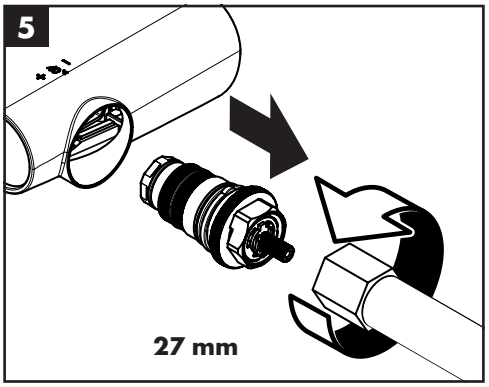

6
1.
2.

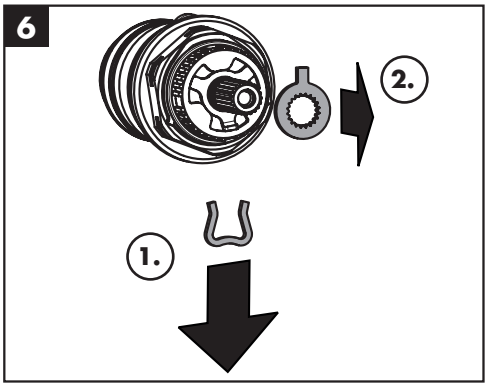

1

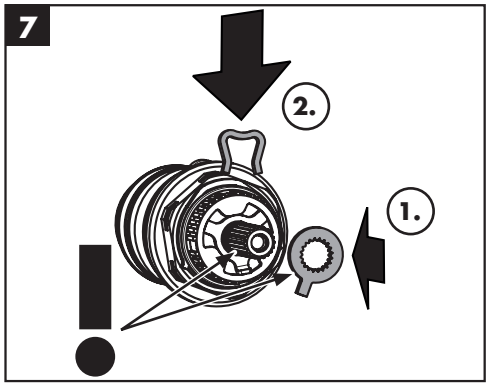

2

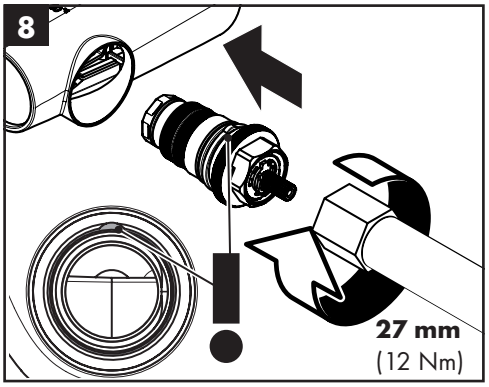

3

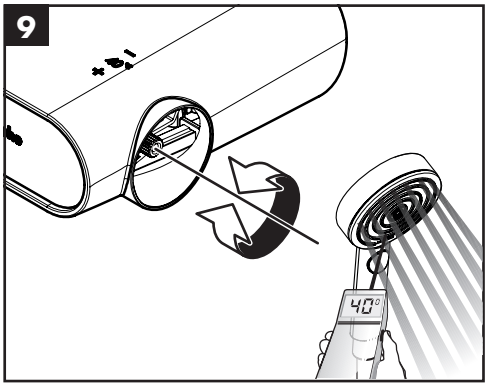

4
z.B. 42° C
for example 42° C

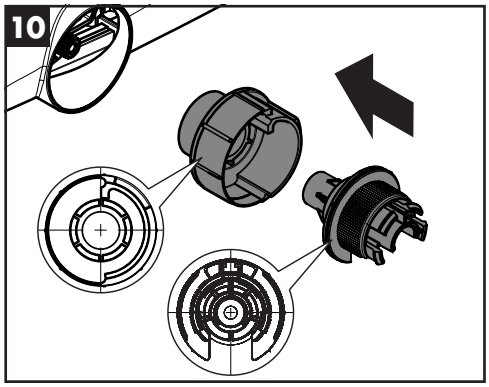

5
27 mm

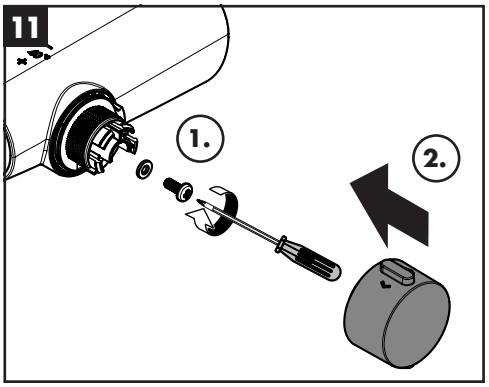

6
2.
1.


7
2.
1.


8
27 mm
(12 Nm)

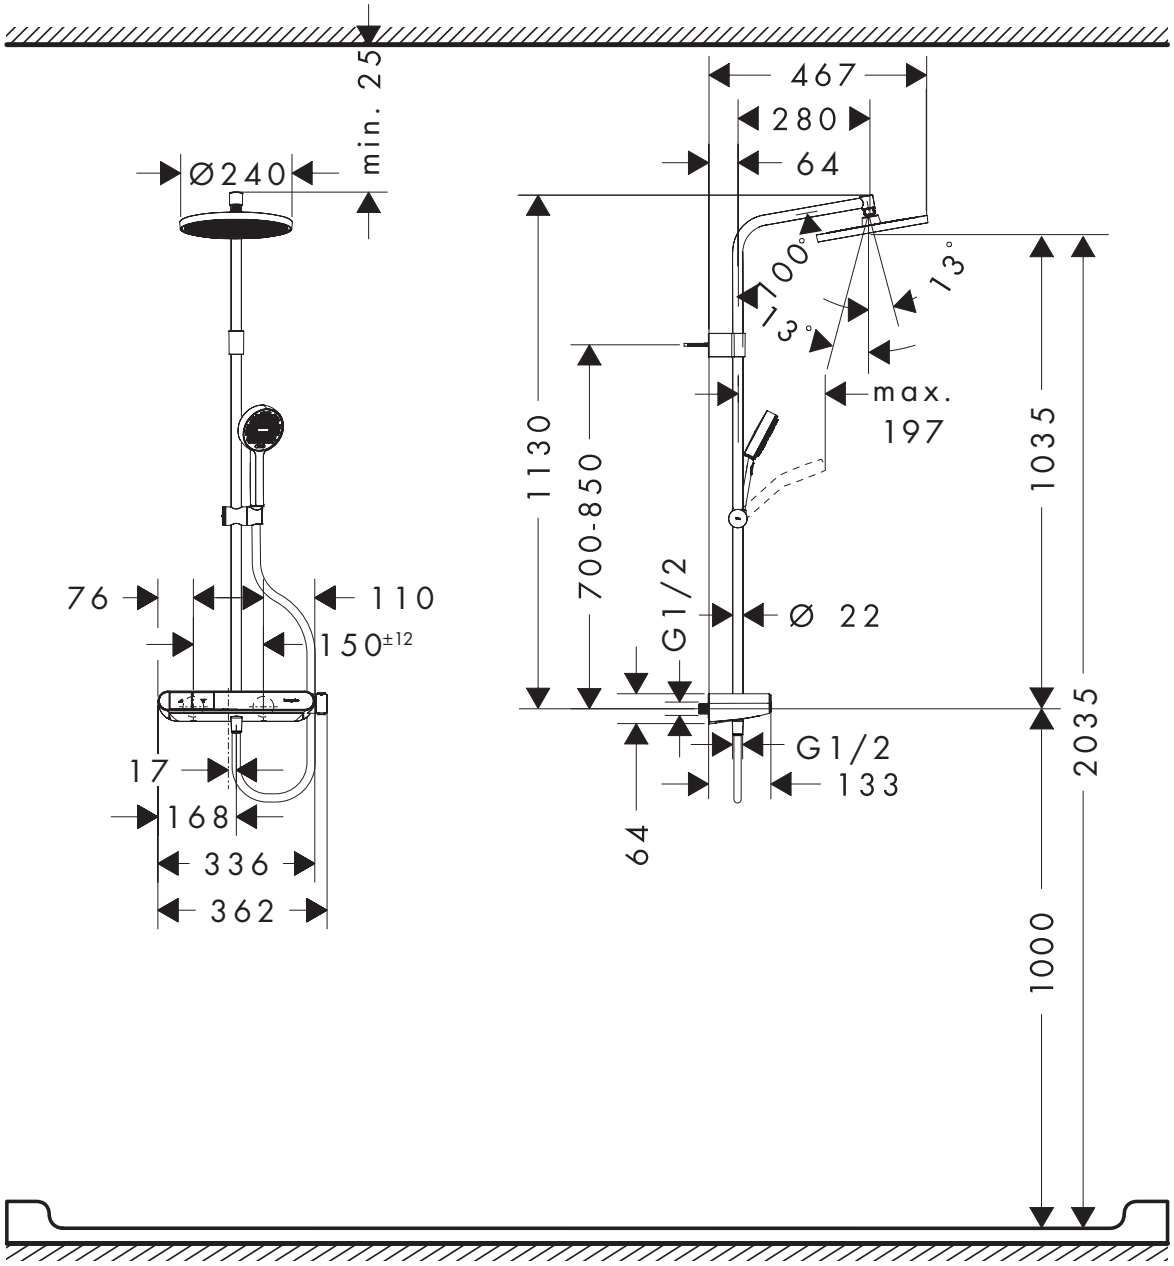

9


10

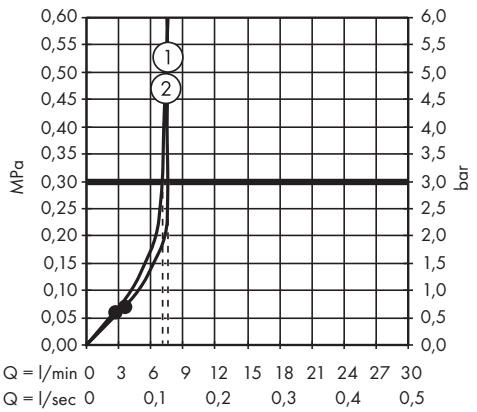

11
1.
2.

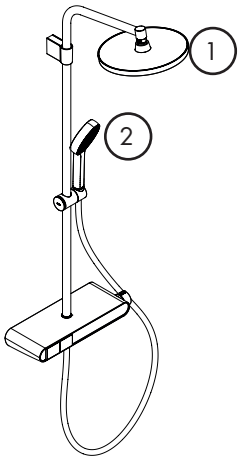
**Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart ShowerTablet Select 360 Varia** 28638XX0

**Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ ShowerTablet Select 360 Varia** 28639XX0

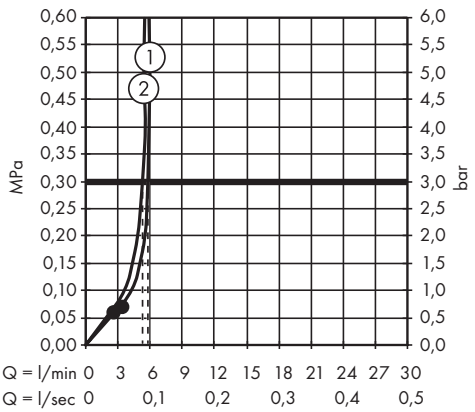



**Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart ShowerTablet Select 360 Varia**
28638XX0

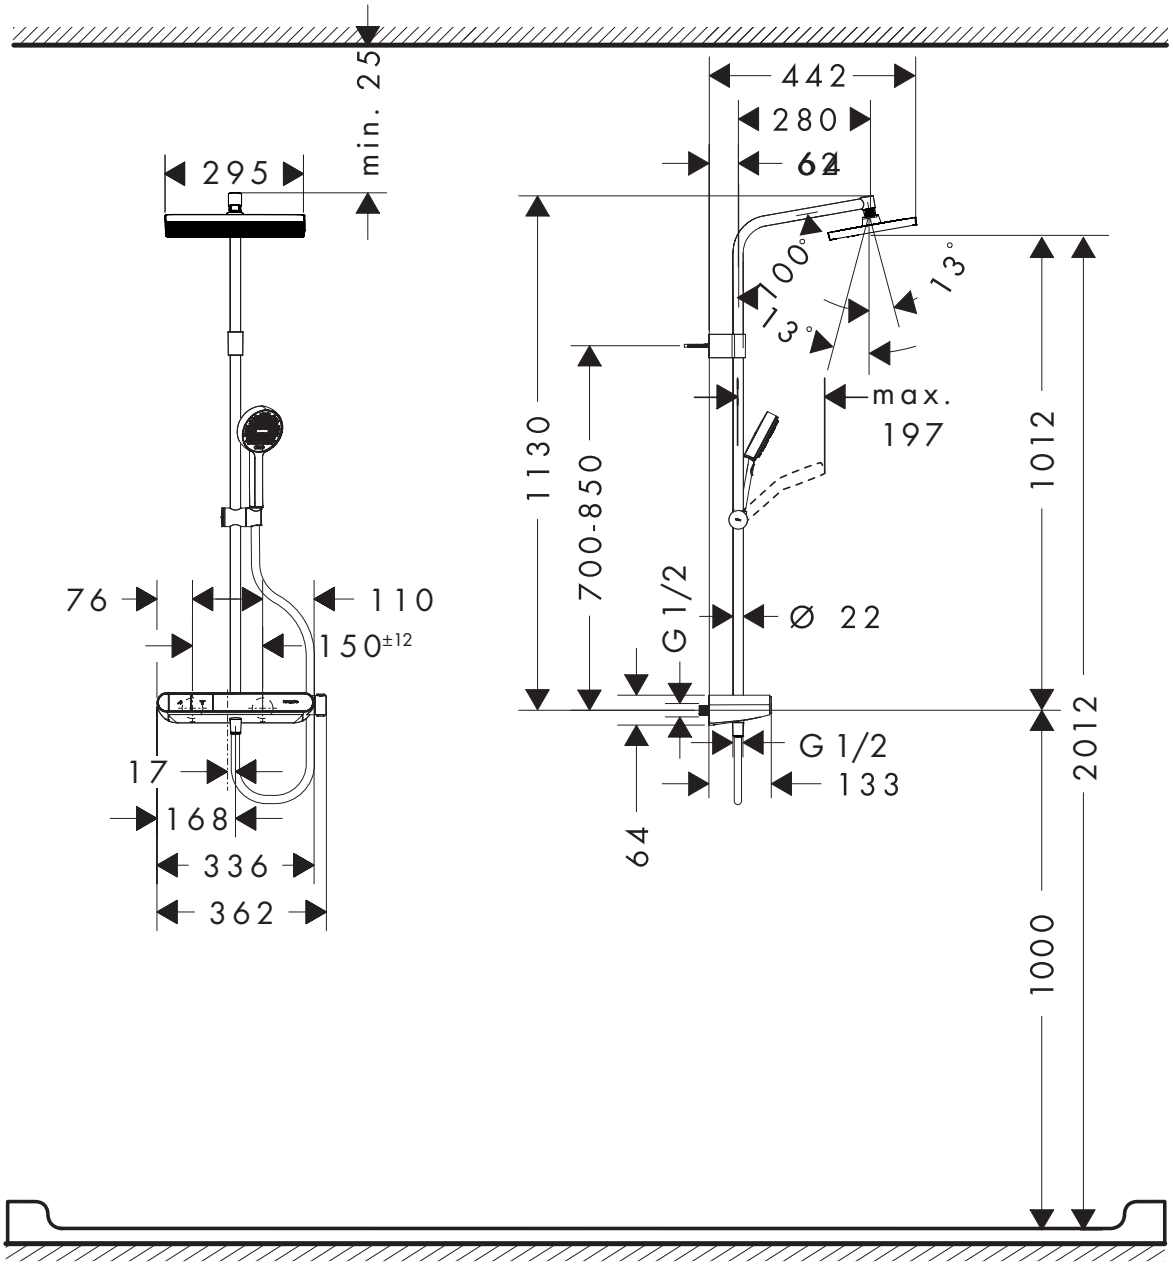


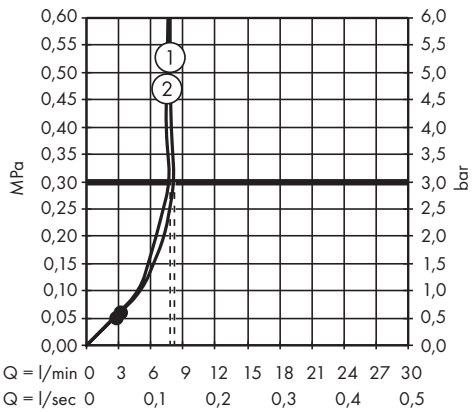

**Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ ShowerTablet Select 360 Varia**
28639XX0

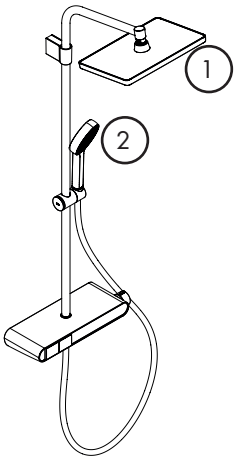


**Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart ShowerTablet Select 360 Varia** 28648XX0
**Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ ShowerTablet Select 360 Varia** 28649XX0

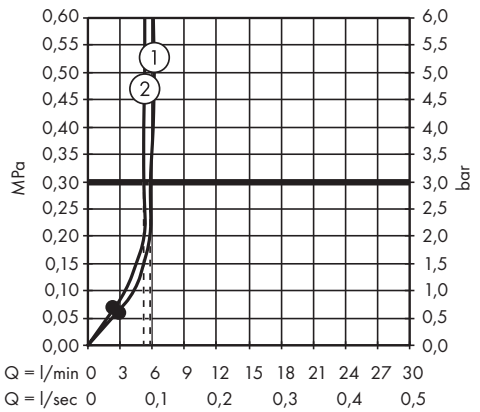



**Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart ShowerTablet Select 360 Varia**
28648XX0

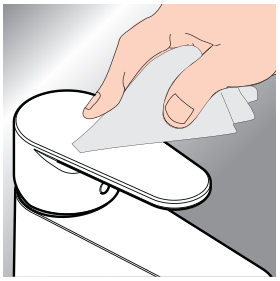



**Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ ShowerTablet Select 360 Varia**
28649XX0



www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation






*www.hansgrohe.com/warranty

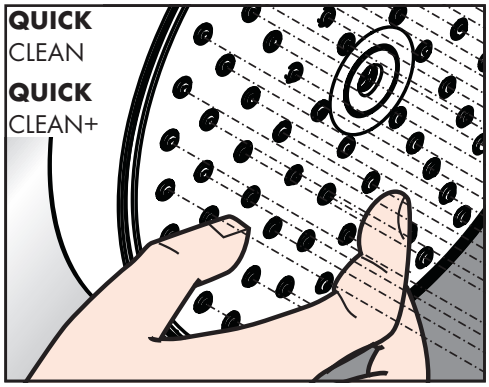


**DE** Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
**FR** Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
**EN** Cleaning recommendation / Warranty / Contact
**IT** Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
**ES** Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
**NL** Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
**DK** Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
**PT** Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto

**PL** Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
**CS** Doporučení k čistění / Záruka / Kontakt
**SK** Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
**ZH** 清洁指南 / 担保 / 联系方式
**RU** Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
**FI** Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
**SV** Rengöringsrekommendationer / Garanti / Kontakt
**LT** Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai

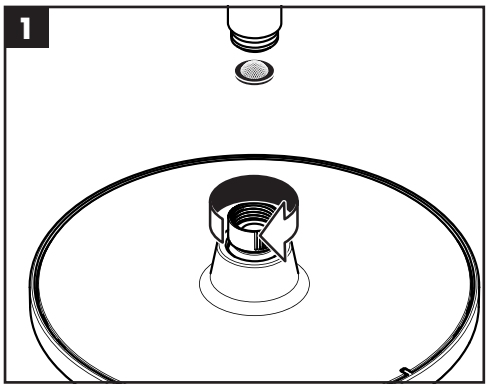
**HR** Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
**RO** Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
**EL** Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
**SL** Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
**ET** Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt
**LV** Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
**SR** Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
**NO** Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt

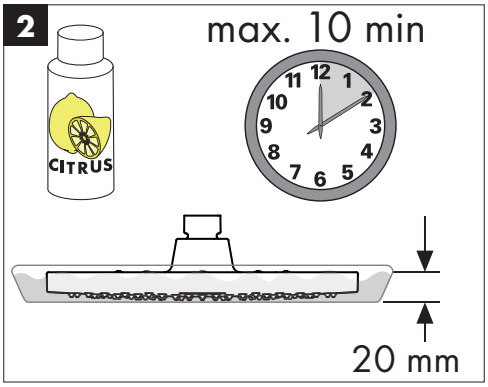
**BG** Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт
**JP** お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先
**UA** Рекомендації з чищення / Гарантія / контакт
**AR** توصيات التنظيف/الضمان/اتصال
**TR** Temizleme önerisi / Garanti / Temas
**HU** Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
**HE** המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר

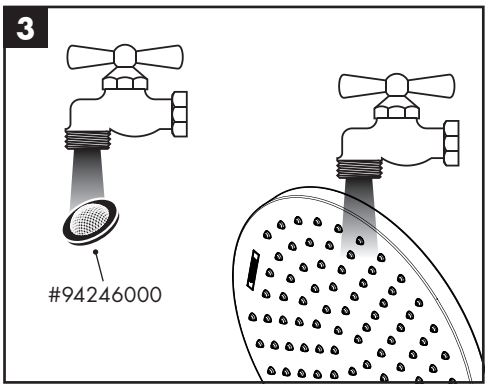


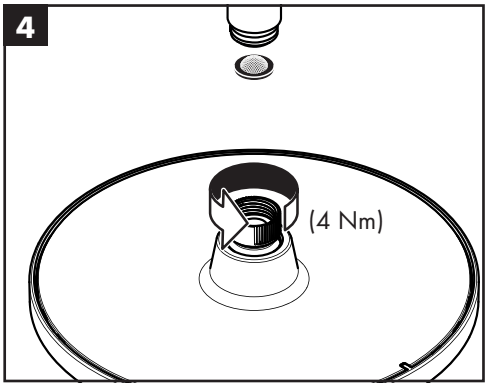

**DE** Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.
**FR** La propreté en toute simplicité: les dépôts formés sur les buses élastiques en silicone s'éliminent par un simple passage de la main.
**EN** Just clean: simply rub over the spray nozzles to remove lime scale.
**IT** Facile da pulire: Il calcare viene eliminato semplicemente dagli ugelli elastici in silicone.
**ES** Fácil aseo: La cal se puede retirar sencillamente frotando con los dedos de las toberas elásticas de silicona.
**NL** Eenvoudig schoon: Kalk kan eenvoudig van de noppen worden gewreven.
**DK** Enkel rengøring: Det er let at fjerne kalkaflejringer fra stråledyserne.
**PT** Simplesmente limpo: o calcário pode ser simplesmente retirado das saliências através de fricção.
**CS** Jednoduše čisté: Vapenné usazeniny můžete z nopků snadno odstranit otřením.

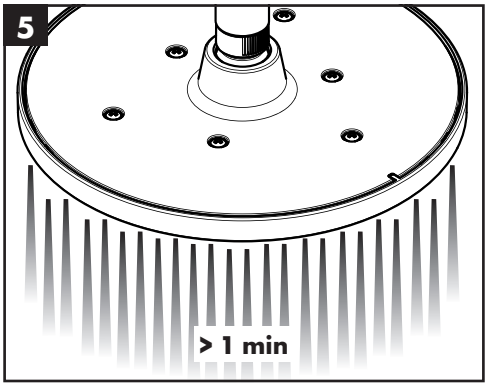
**PL** Po prostu czysto: Wypustki silikonowe można całkiem łatwo oczyścić z kamienia.
**SK** Jednoducho čistý: Vodný kameň sa dá zo štetín celkom ľahko odstrániť.
**ZH** 清洁: 只需要揉搓花洒表面的出水孔即可去除水垢.
**RU** Простота чистки: известь очень легко стирается с утолщений.
**FI** Yksinkertaisesti puhdas: kalkin voi helposti hieroa irti nypyistä.
**SV** Enkelt att göra rent: det är lätt att ta bort kalk från nopporna.
**LT** Paprasta švara: kalkės lengvai nugrandomos nuo kilpos.
**HR** Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako uklanja s izbočina.
**RO** Pur și simplu curat: Calcarul se îndepărtează ușor de pe noduri prin frecare.
**EL** Απλά τέλεια καθαριότητα: Τα άλατα μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία από τα στόμια.
**SL** Preprosto čisto: apnenec se z lahkoto podrgne z vozličkov.
**ET** Lihtsalt puhas: lupja saab nuppudelt lihtsalt maha hõõruda.
**LV** Vienkārša tīrīšana: kaļķis no izvirzījumiem ir viegli norubināms.
**SR** Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako skida sa izbočina.
**NO** Simpel rengjøring: Ved å gnikke er det lett å fjerne kalk fra nuppene.
**BG** Просто чисто: Варовикът лесно може да се изтърси от удебеленията.
**JP** 簡単に清掃: カルキはノズル部をこすることで簡単に除去できます.
**UA** Просте очищення: потріть розпилювальні форсунки, щоб видалити вапняний наліт.
**AR** إنه سهل التنظيف، حيث يسقط الجير بسهولة شديدة من الأجزاء الناتئة.
**TR** Sadece temiz: Kireç, düğümlerle kolayca ovalanabilir.
**HU** Egyszerűen tiszta: a vízkő egészen könnyen ledörzsölhető a csomókról.
**HE** צריך פשוט לנקות: שפשף את פיות ההתזה כדי להרחיק אבנית

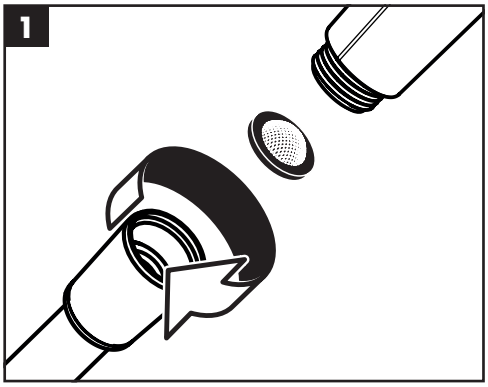

1

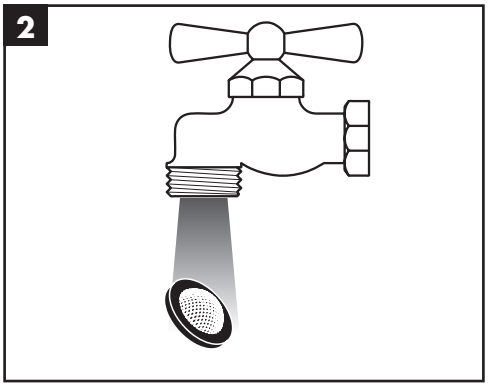

2
max. 10 min
CITRUS
20 mm

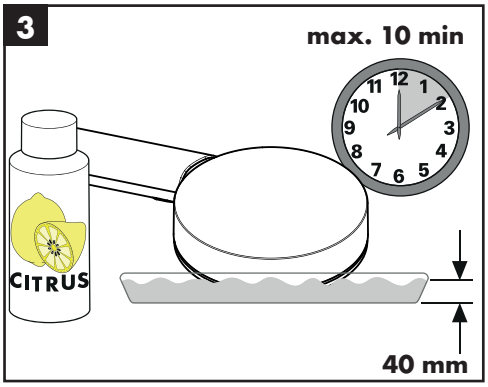

3
#94246000

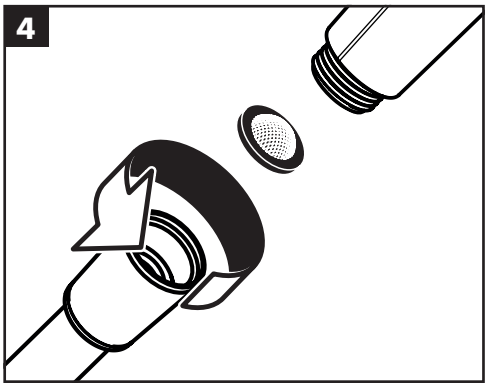

4
(4 Nm)

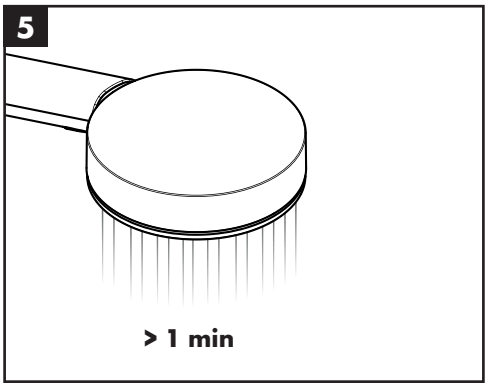

5
> 1 min

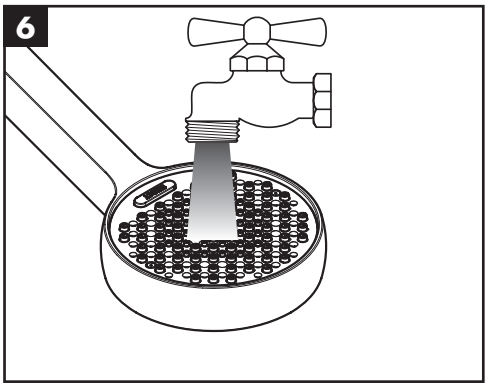

1

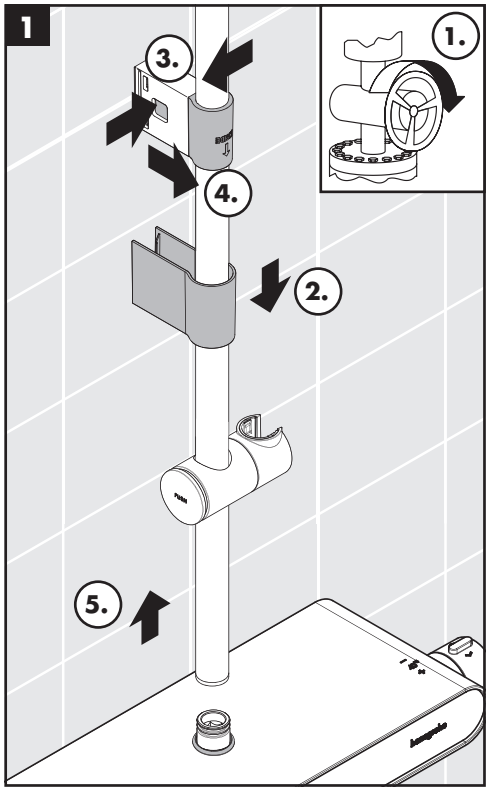

2

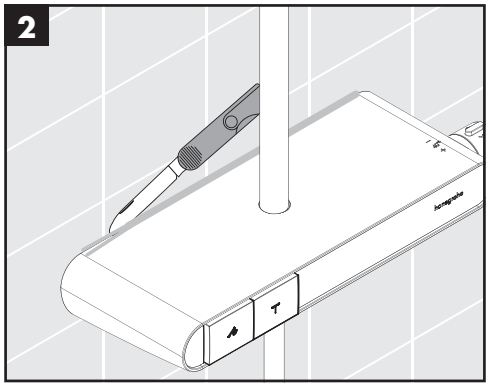

3
max. 10 min
CITRUS
40 mm

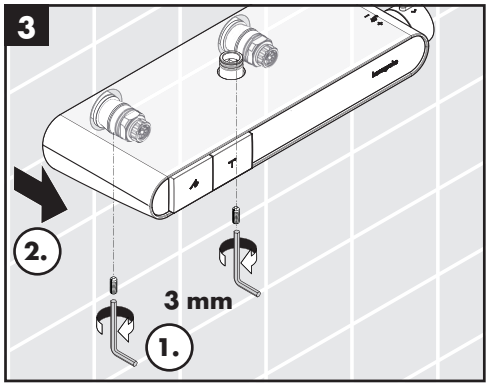

4

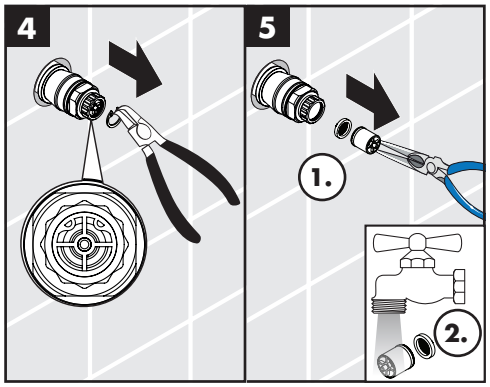

5
> 1 min

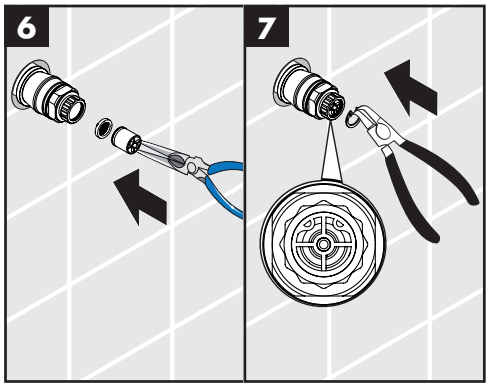

6

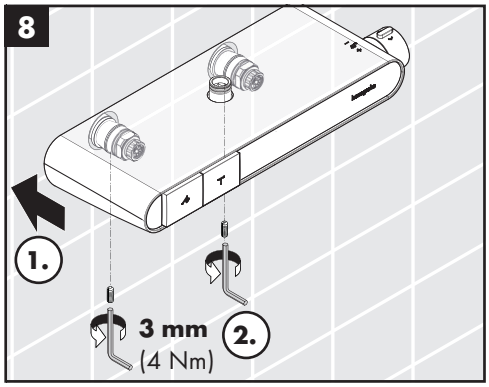

1
3.
1.
4.
2.
5.

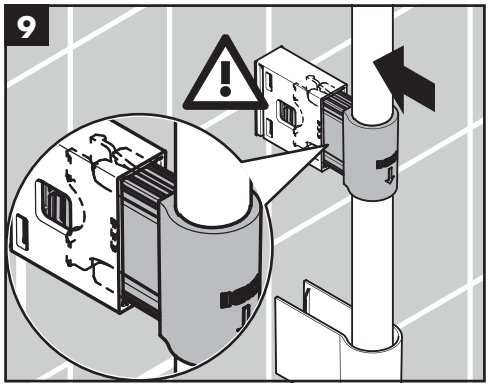

2

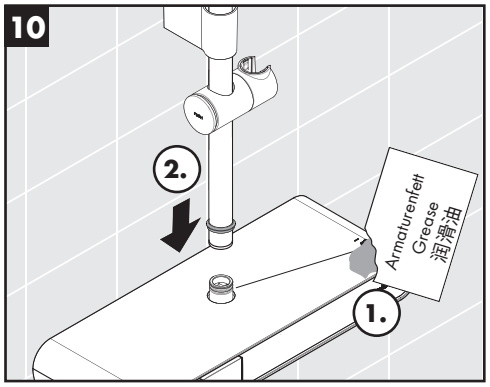

3
2.
3 mm
1.

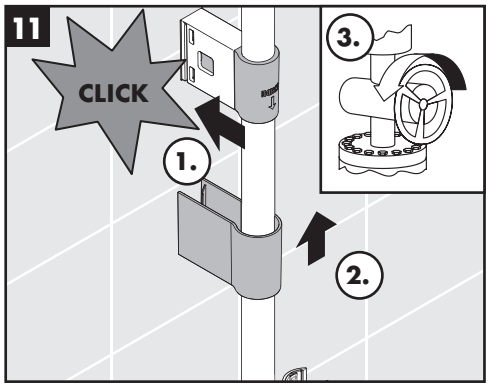

4
5
1.
2.

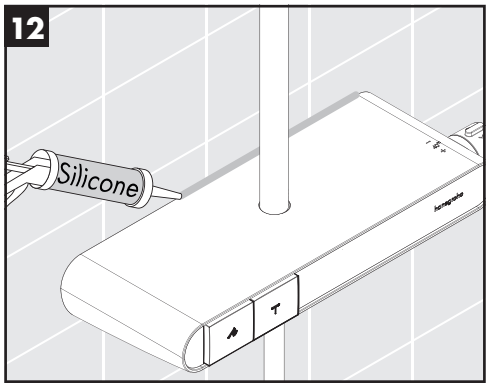

6
7


8
1.
3 mm
(4 Nm)
2.


9

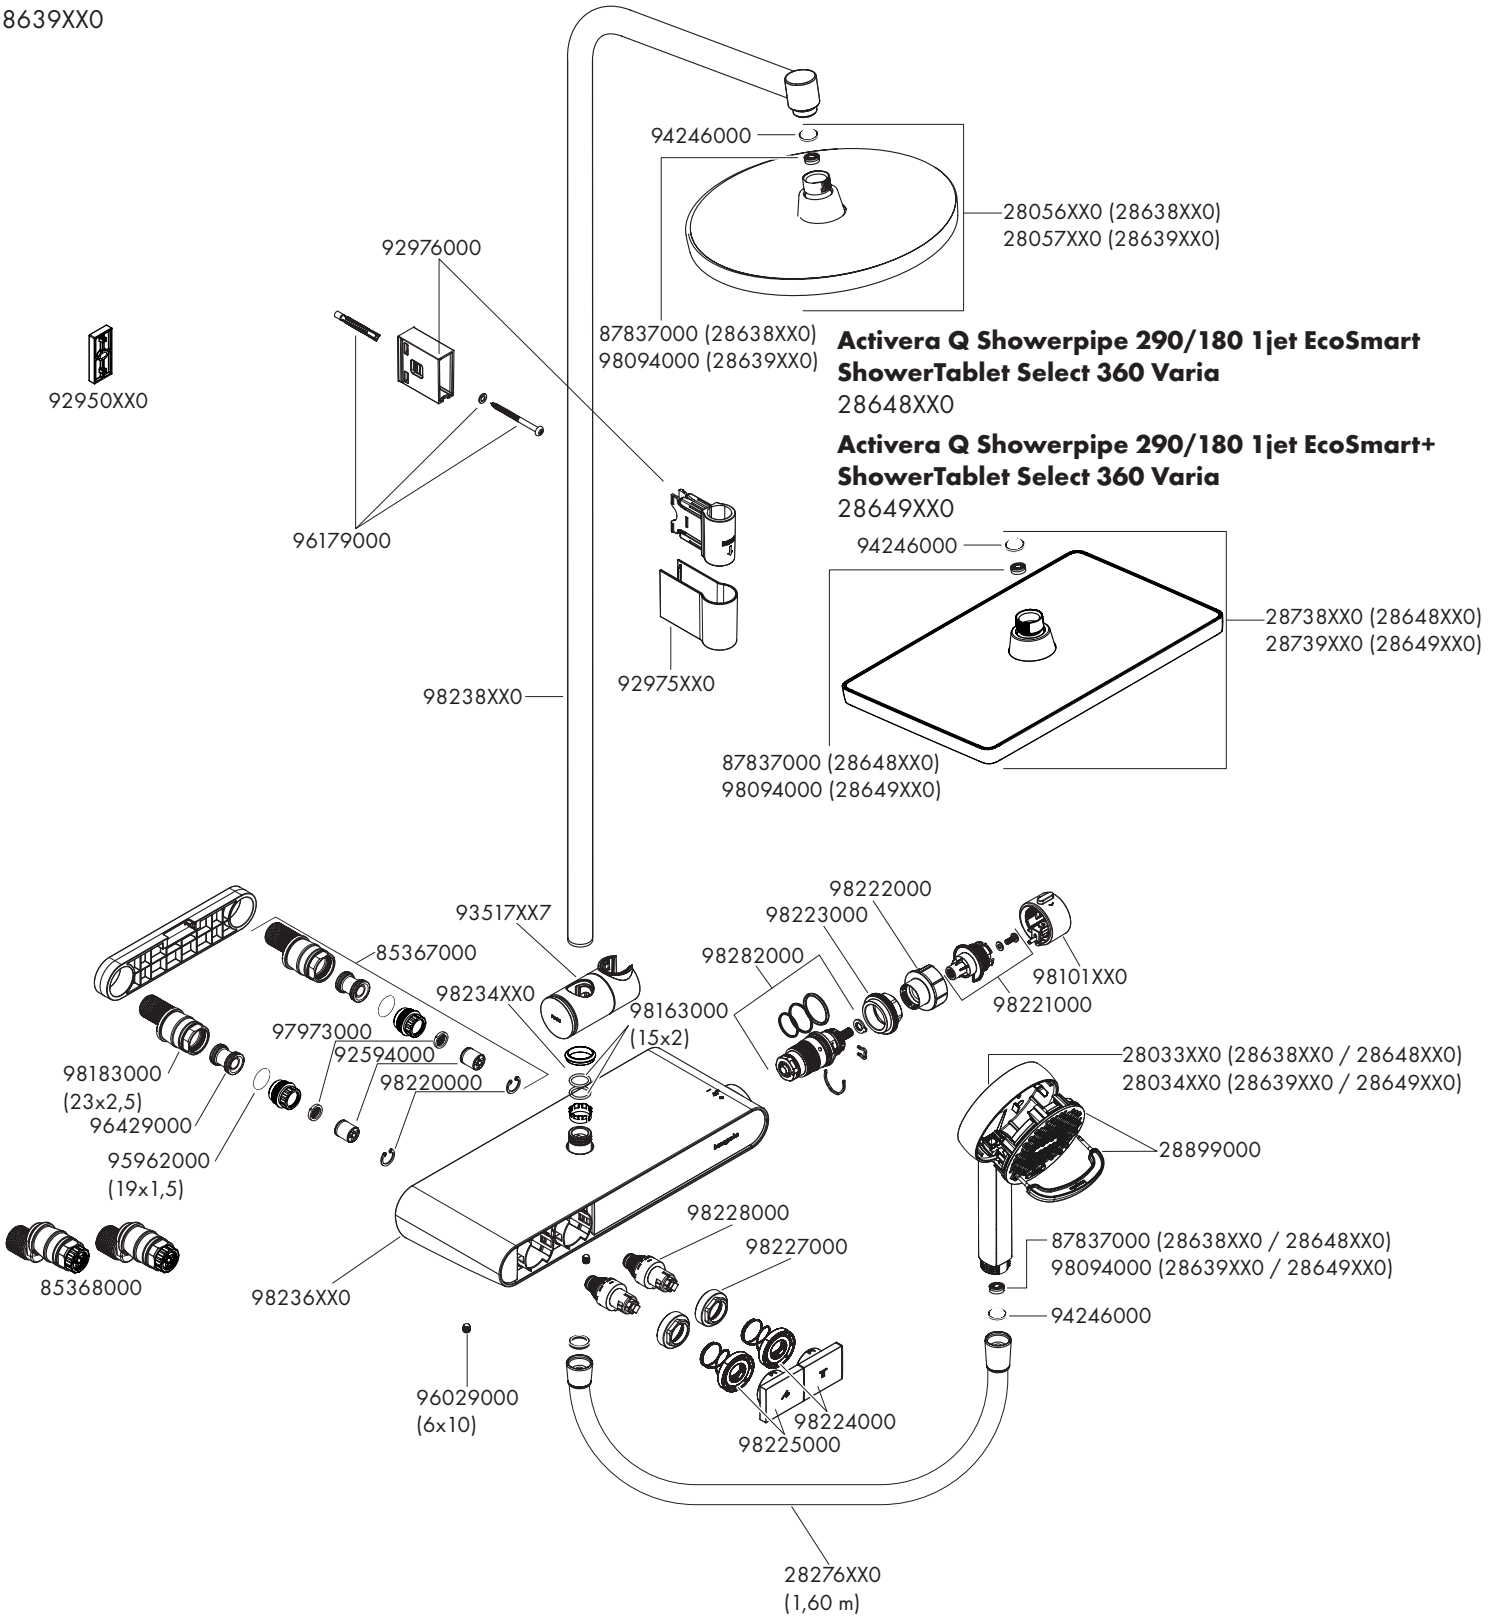

10
2.
Armaturenfett
Grease
润滑油
1.


11
CLICK
3.
1.
2.


12
Silicone

**Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart**
**ShowerTablet Select 360 Varia**
28638XX0

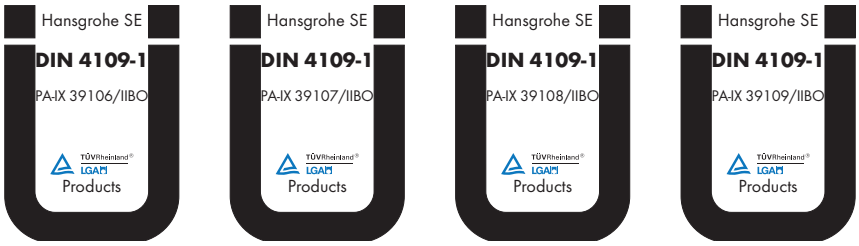
**Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart+**
**ShowerTablet Select 360 Varia**
28639XX0

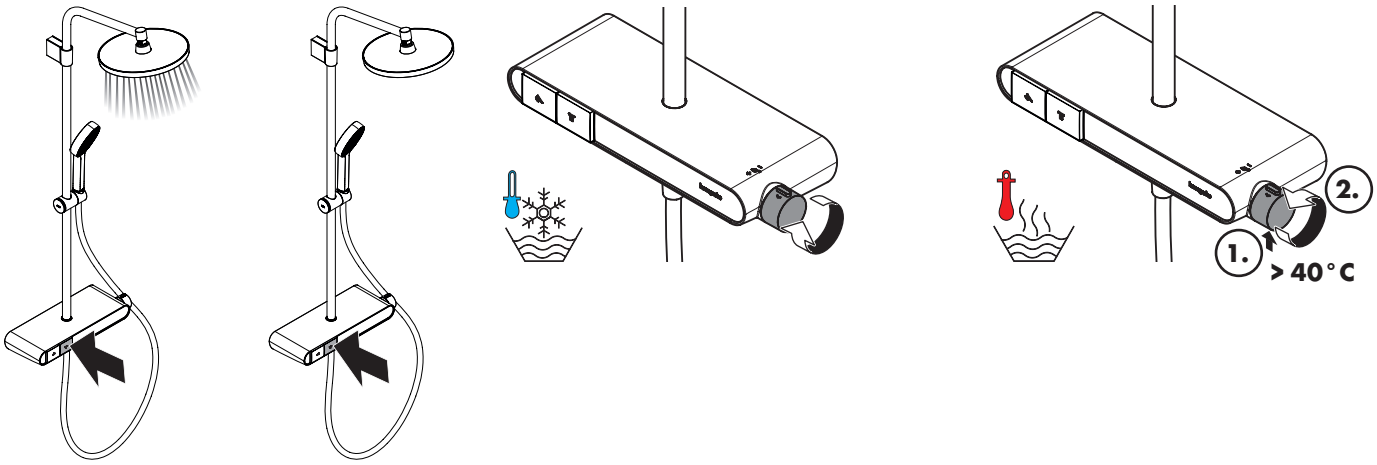


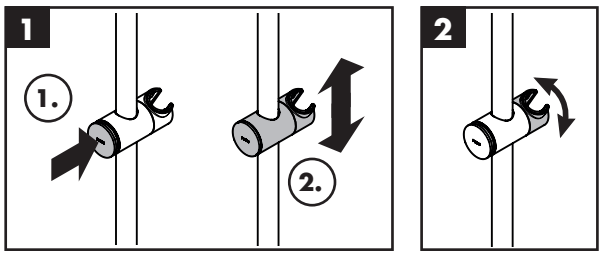

**Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart**
**ShowerTablet Select 360 Varia**
28648XX0

**Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+**
**ShowerTablet Select 360 Varia**
28649XX0

| | P-IX | DVGW | STF | | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| **28638XX0** | PA-IX 39106/IIBO | | | | |
| **28639XX0** | PA-IX 39107/IIBO | | | | |
| **28648XX0** | PA-IX 39108/IIBO | | | | |
| **28649XX0** | PA-IX 39109/IIBO | | | | |



hansgrohe

Hansgrohe SE · Klaus-Grohe-Str. 5 - 9 · D-77761 Schiltach · T: +49 (0) 78 36/51-1282 · F: +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

04/2026
9.01680.01